


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.H014

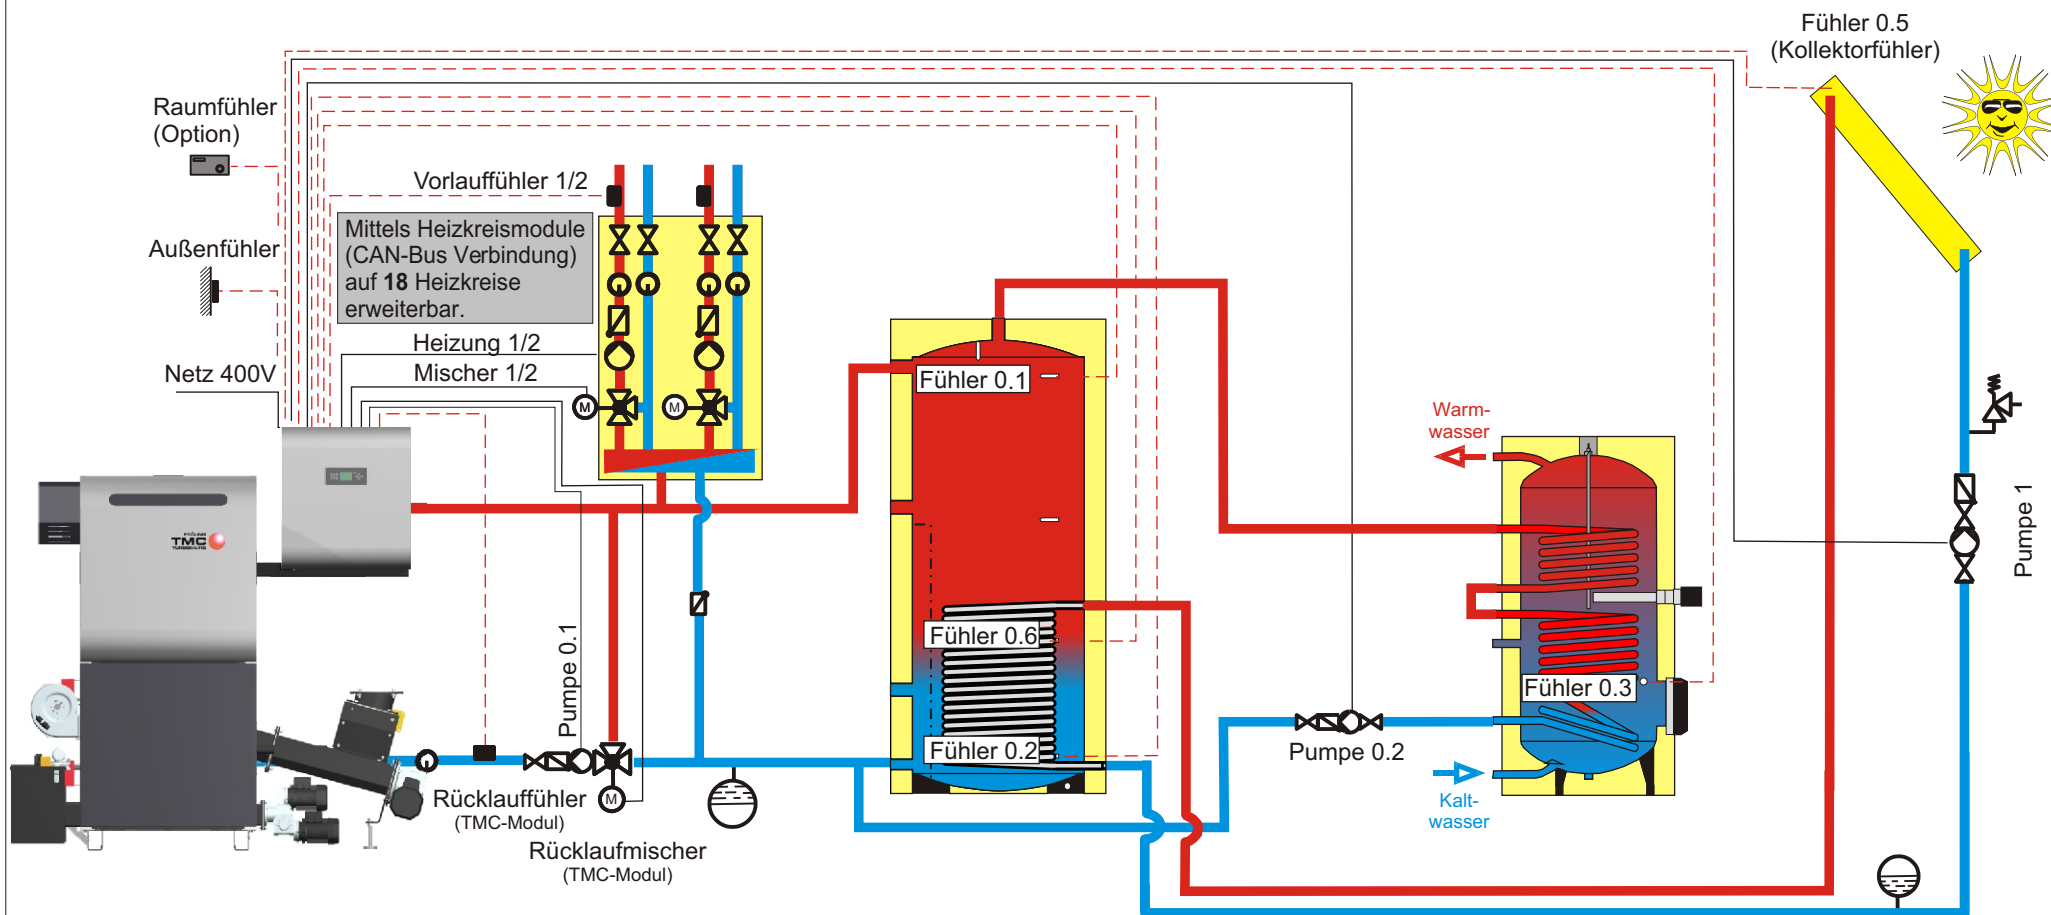

Hackgutfeuerung
Turbomatic 28 - 100

Solar-Schichtspeicher

Pumpengruppe
OE

WW-Bereiter
Unicell NT-S

Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "2", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5", und WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Regelung H3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	12.02.08	
Gepr.	Dpl	14.02.08	