


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.H004

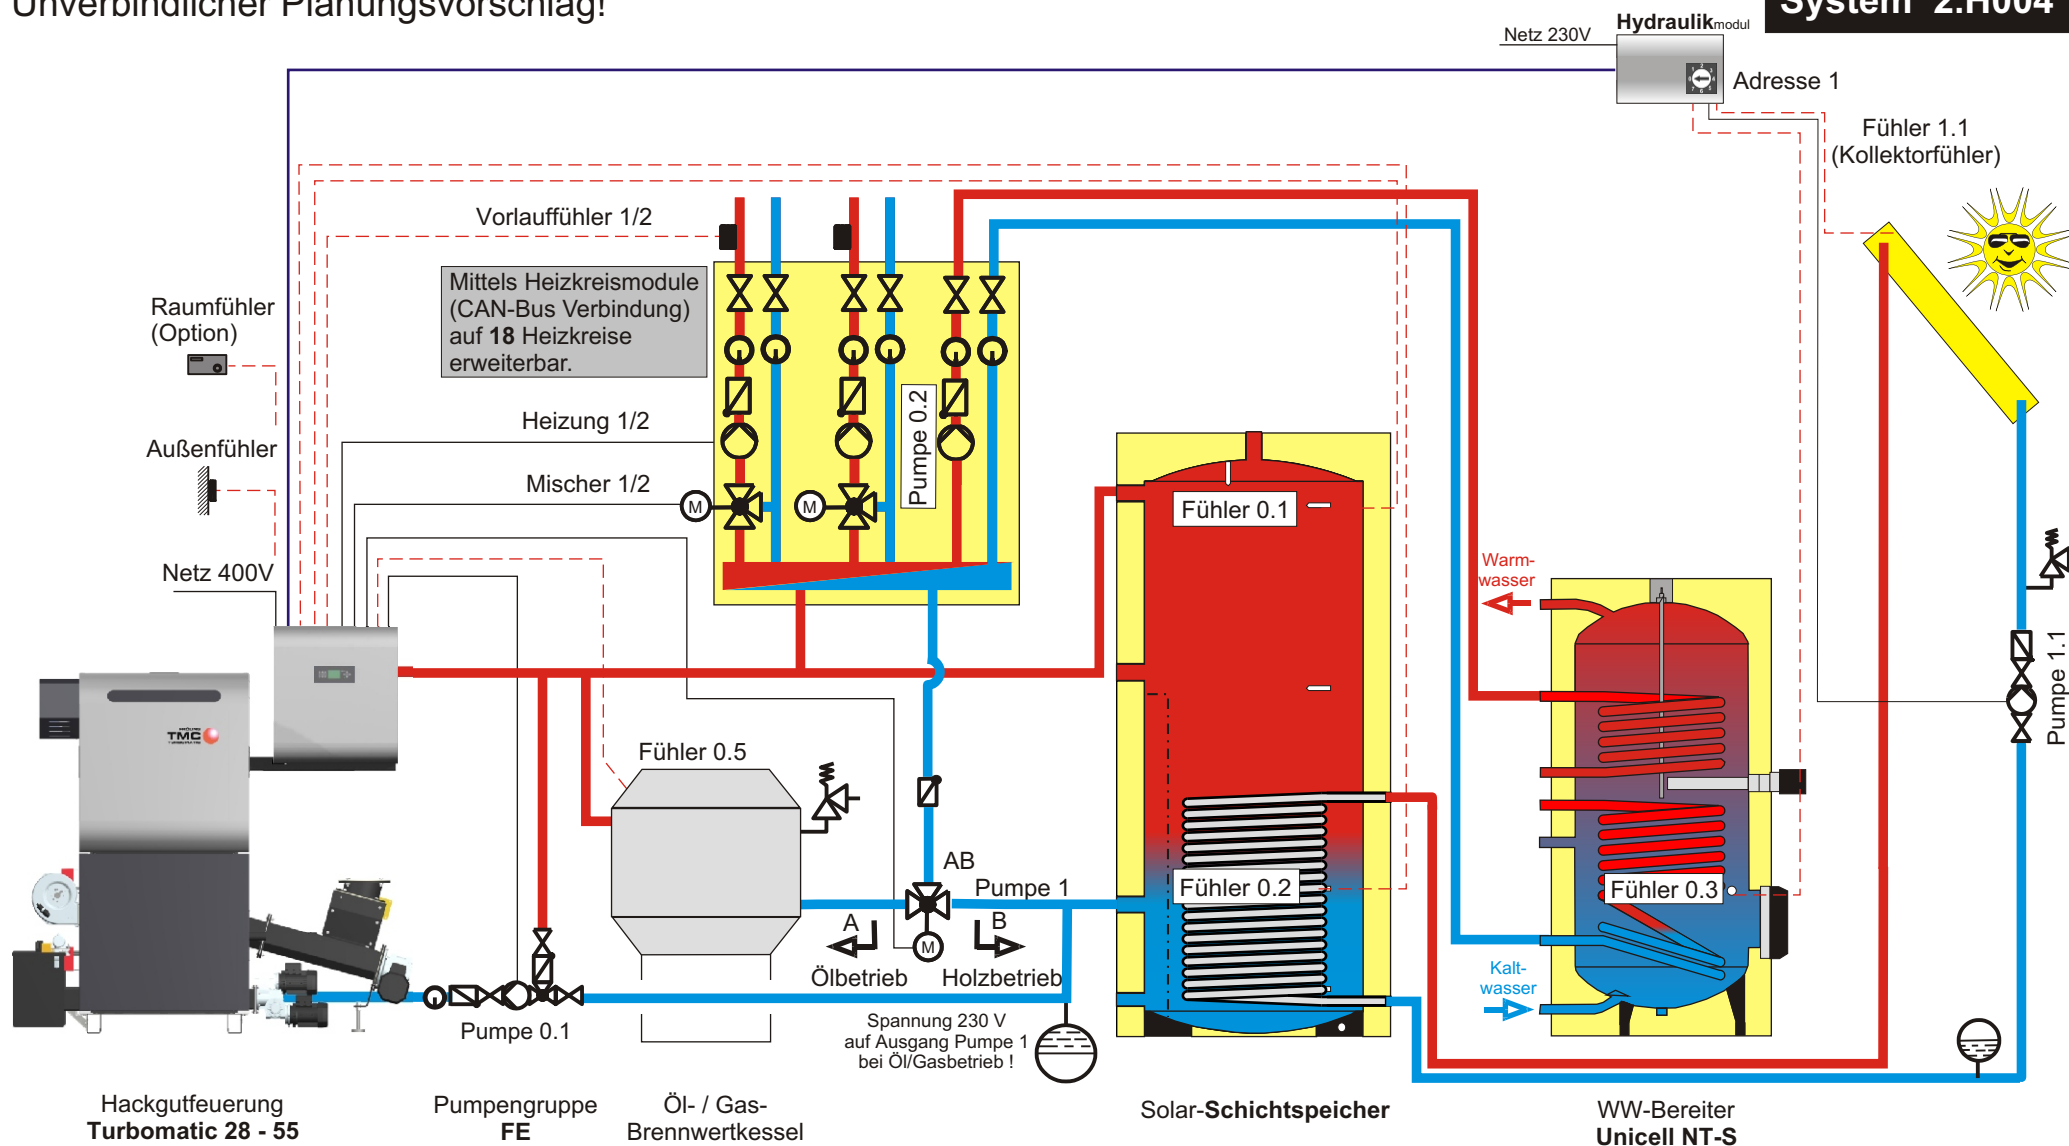

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "2" stellen! Regelung H3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	25.07.08	
Gepr.	Dpl	25.07.08	