


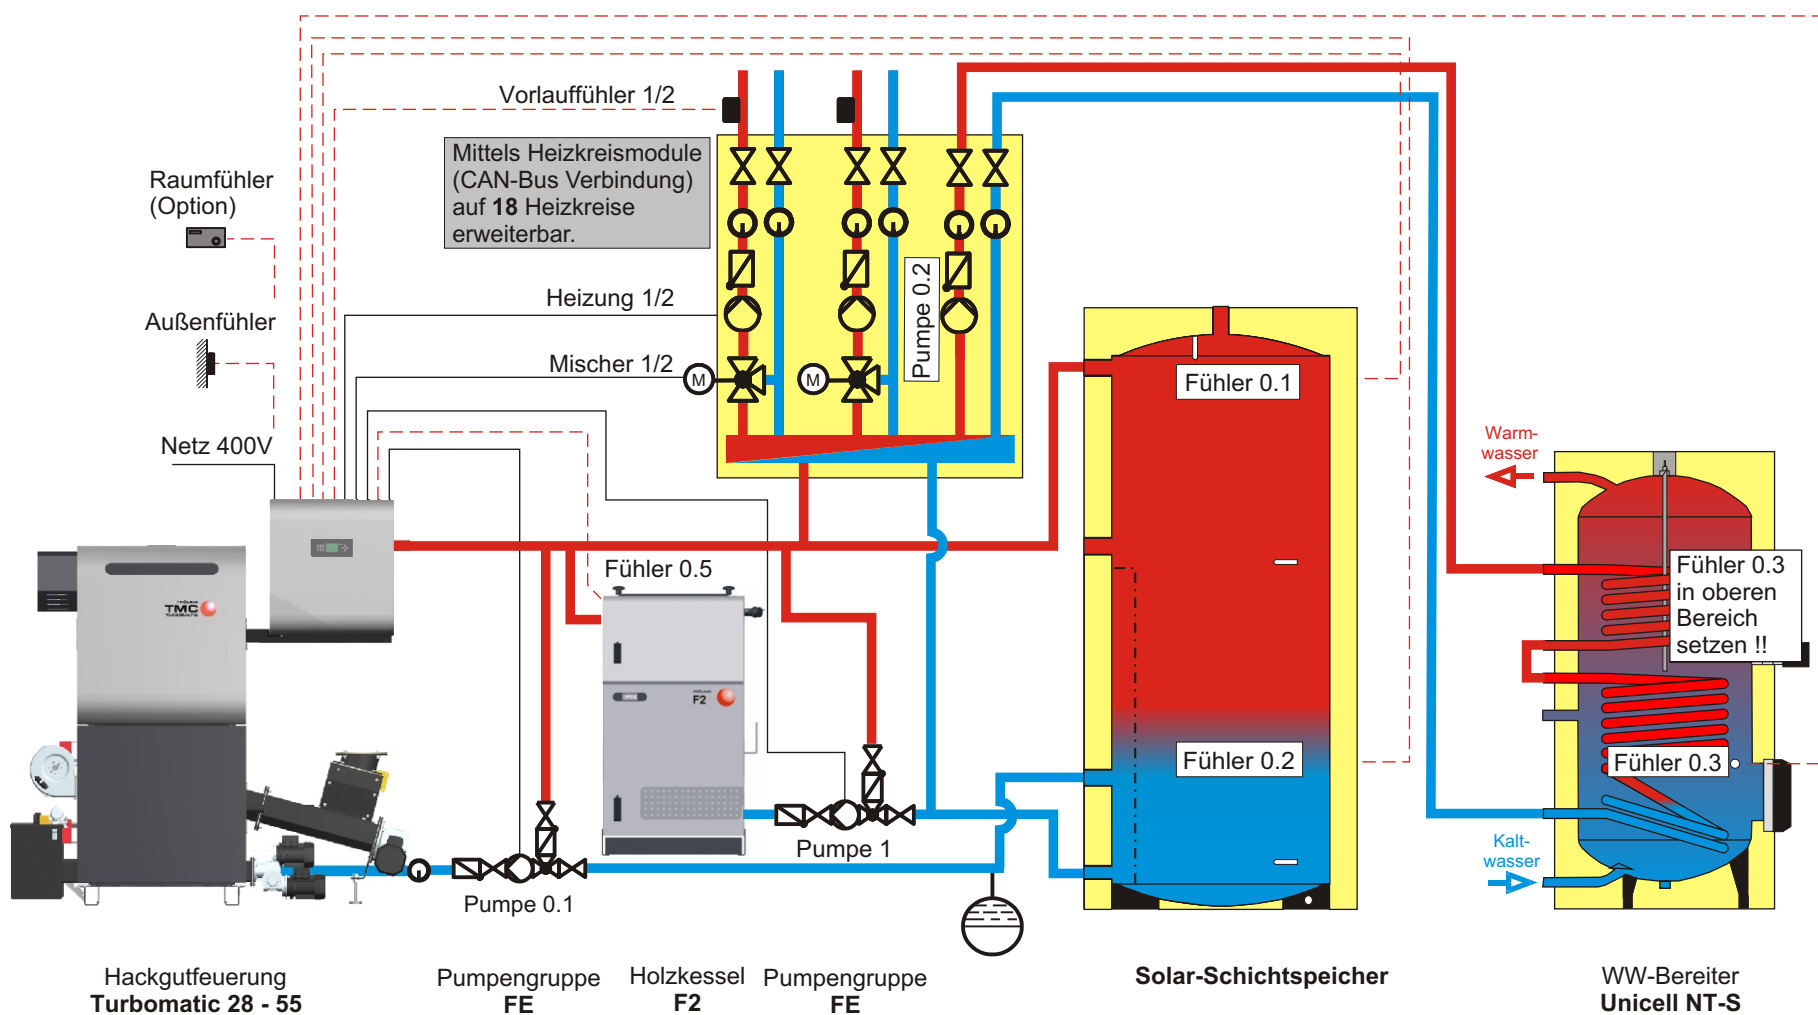

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Regelung H3200
Getrennte Kamine oder eine Brennerverblockung über ein Thermostat im F2 erforderlich!