


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.H003

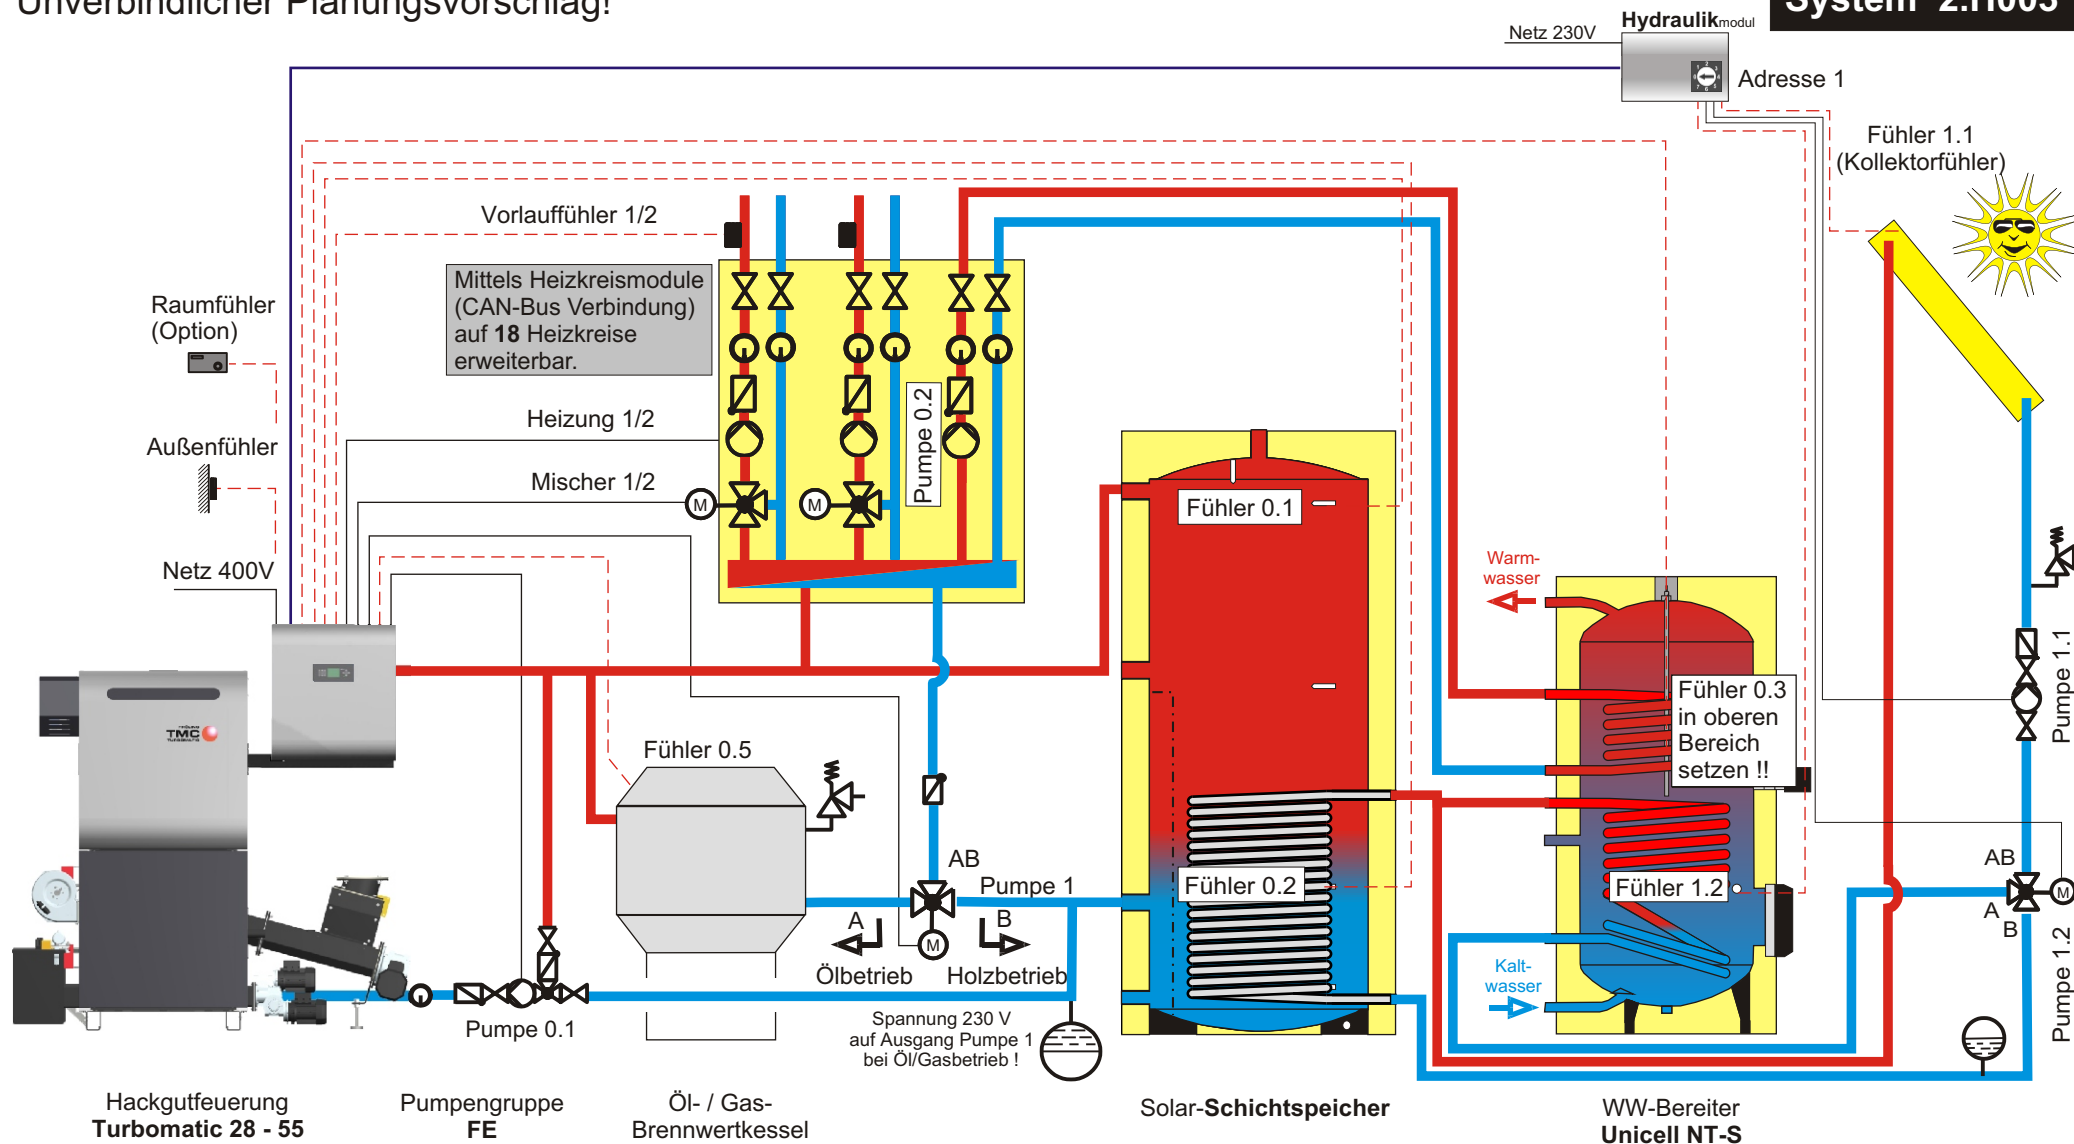

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "3" und WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN BOILER UNTEN VER ENDET auf "1.2" stellen! Regelung H3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	25.07.08	
Gepr.	Dpl	25.07.08	