


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.H015

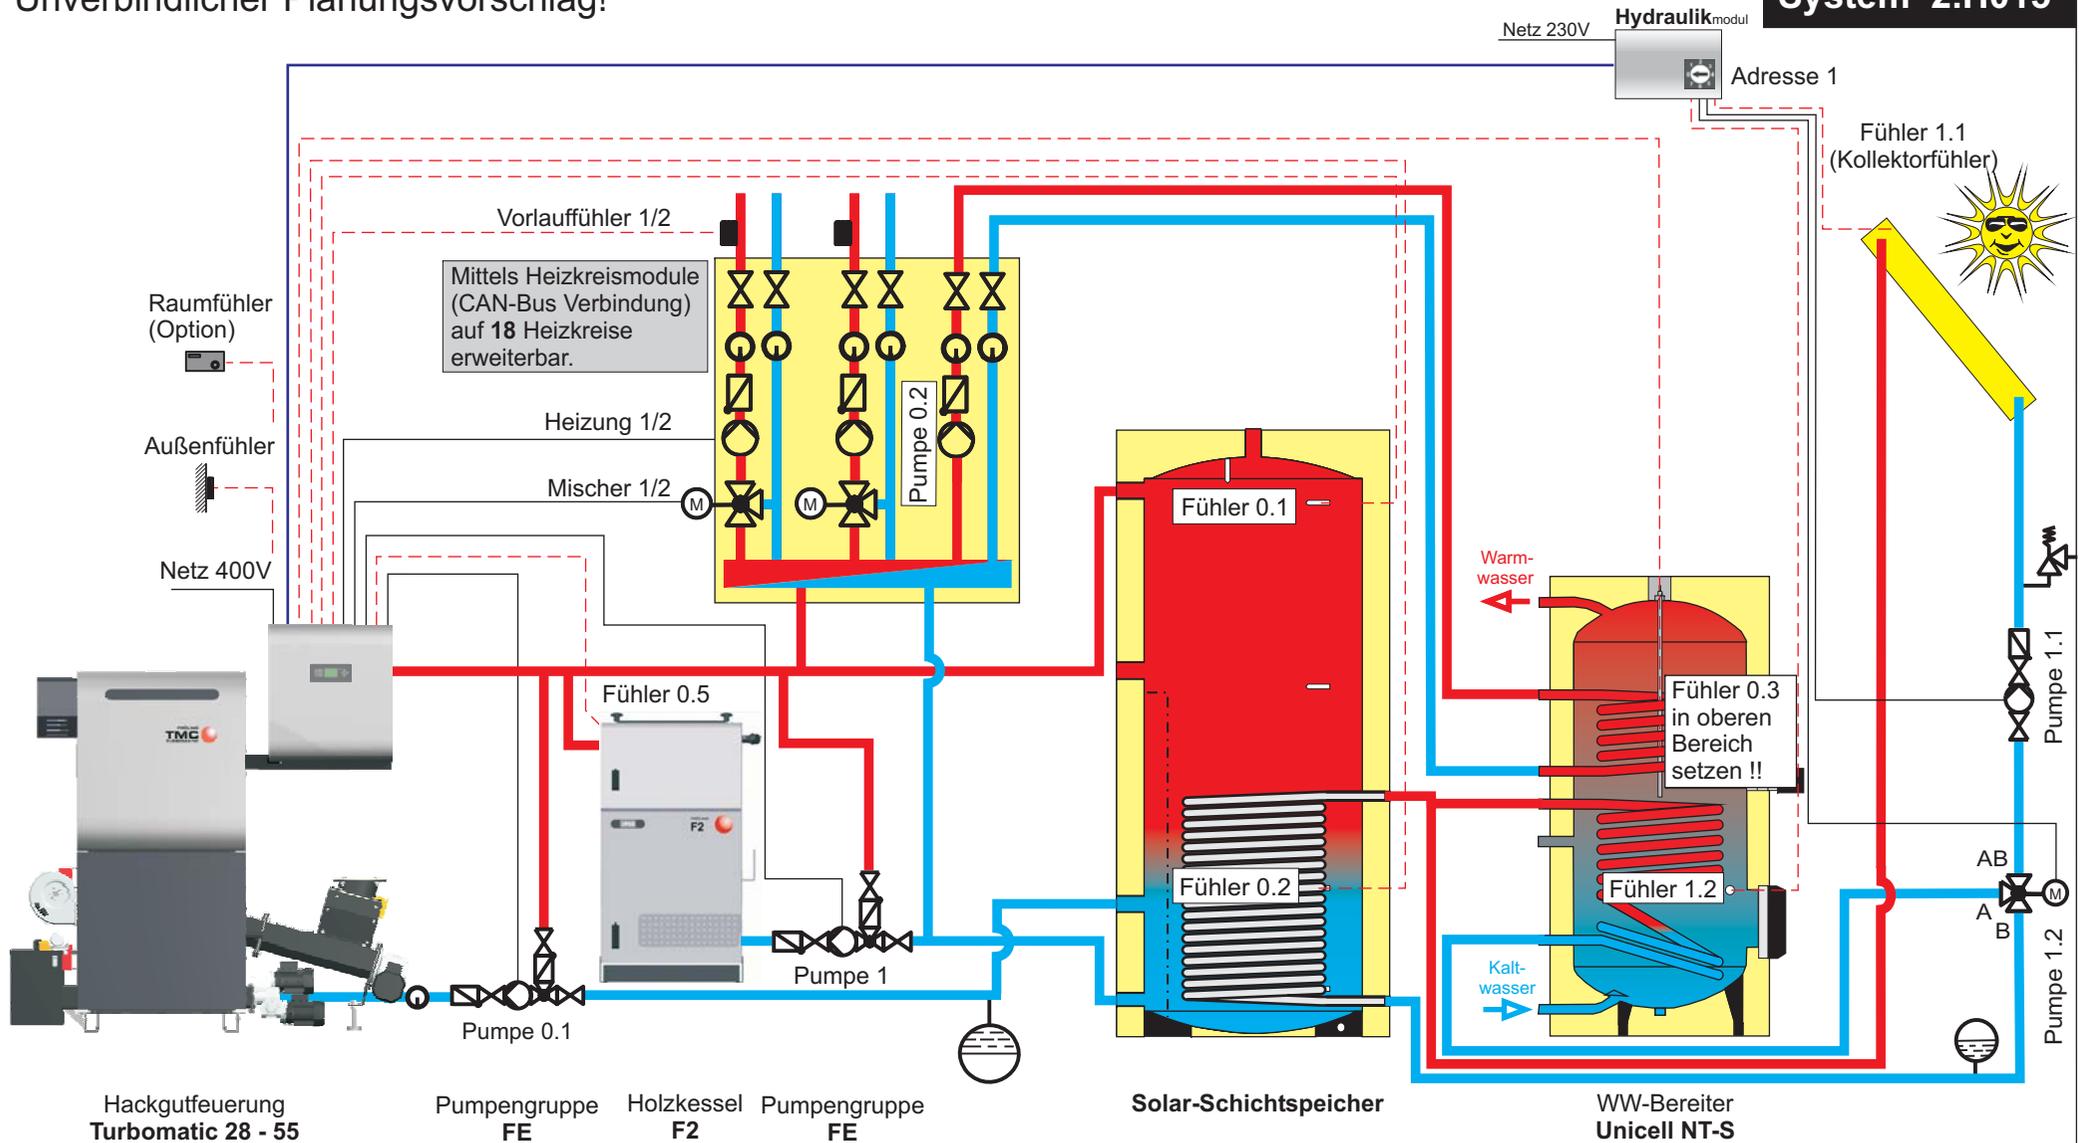

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "3" und WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE BOILER SOLARREFERENZ VERWENDET auf "1.2" stellen! Regelung H3200
Getrennte Kamine oder eine Brennerverblockung über ein Thermostat im F2 erforderlich!



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	30.09.08	
Gepr.	Dpl	01.10.08	