


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.H025

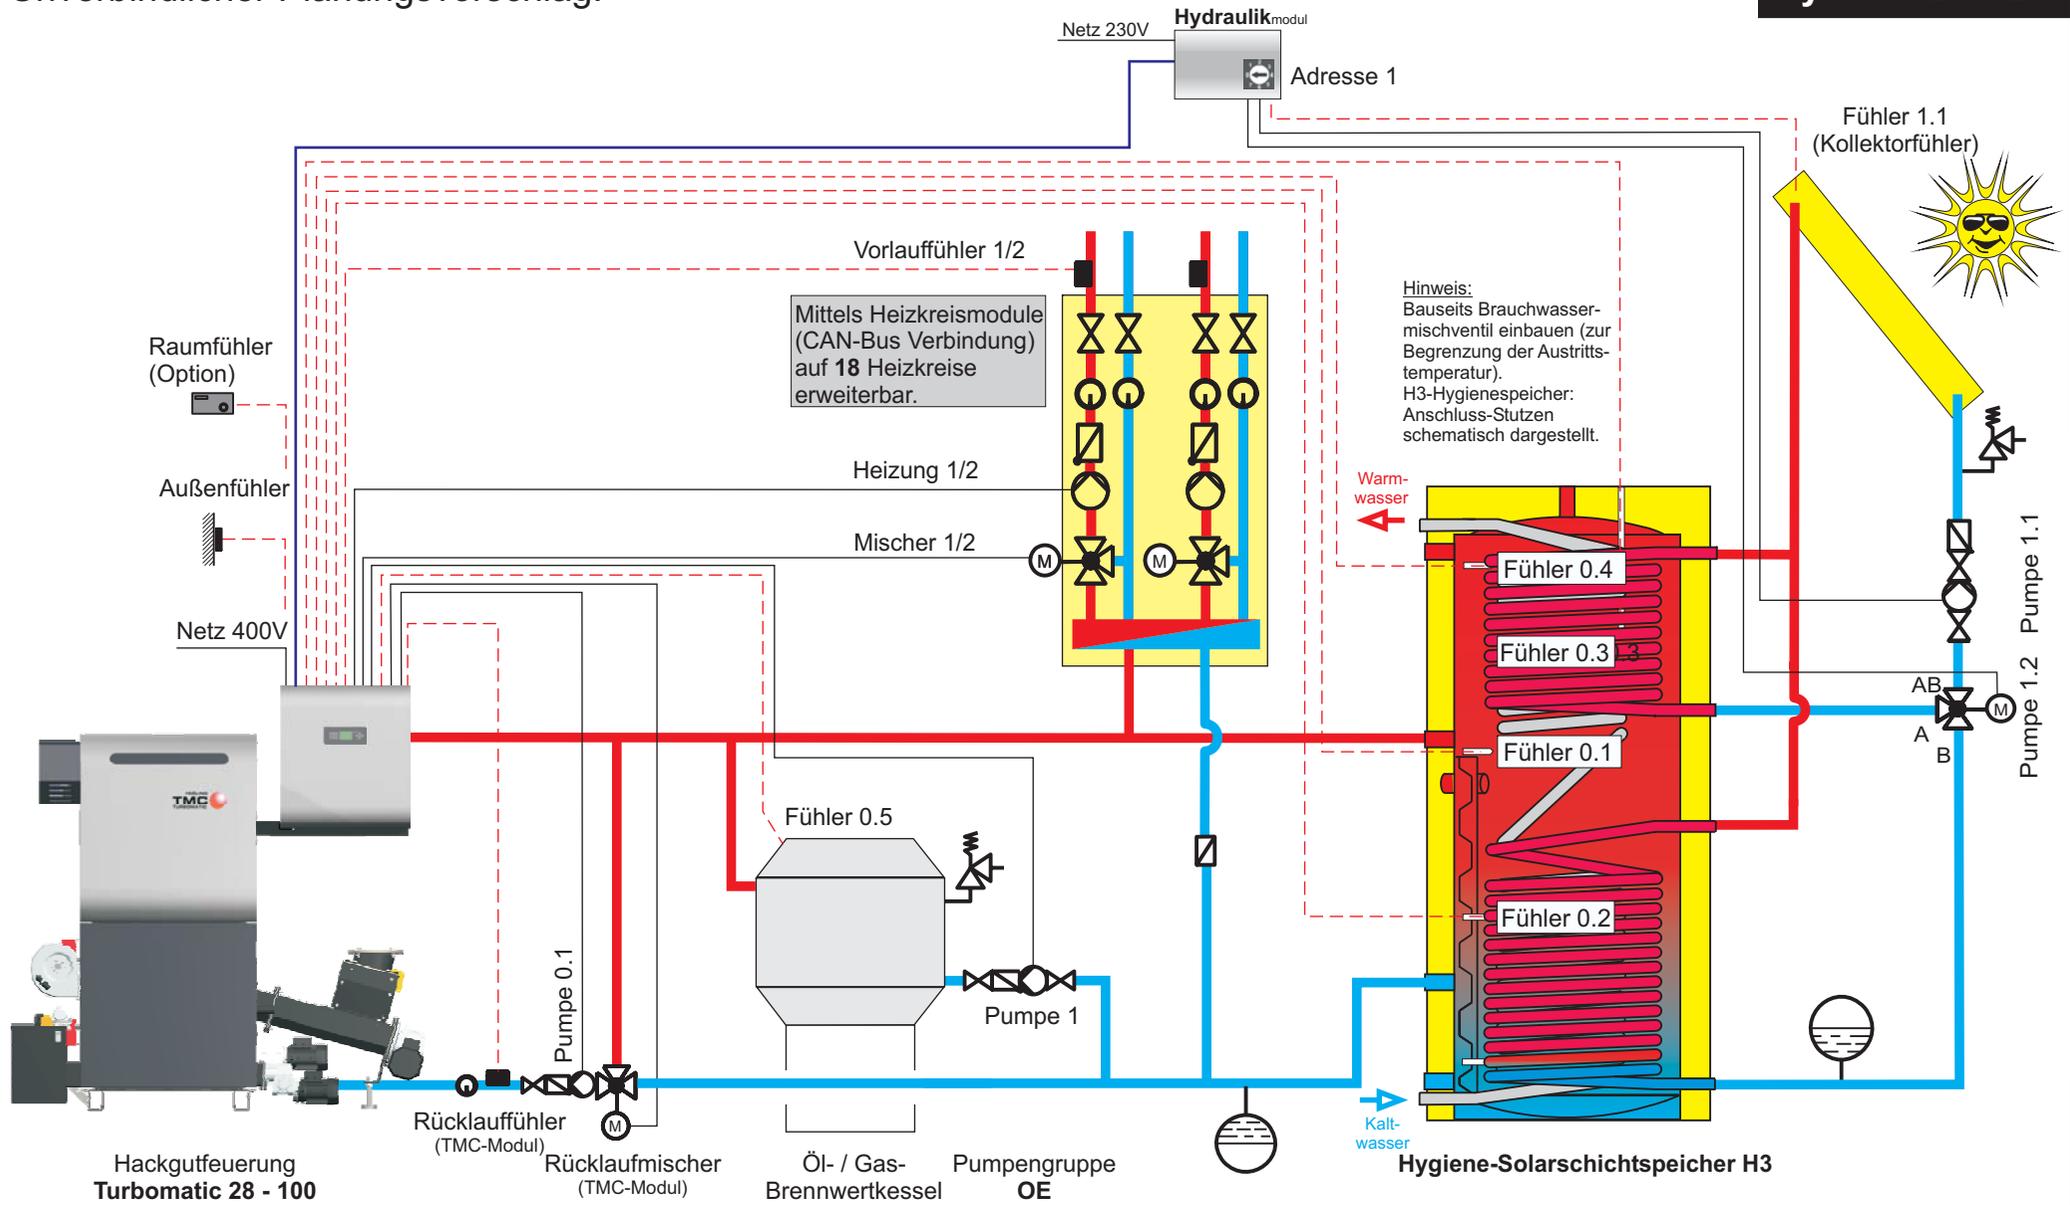

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSEL ENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen!
 Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3" stellen.
 Regelung H3200.



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	27.04.09	
Gepr.	Dpl	27.04.09	