


# Unverbindlicher Planungsvorschlag!

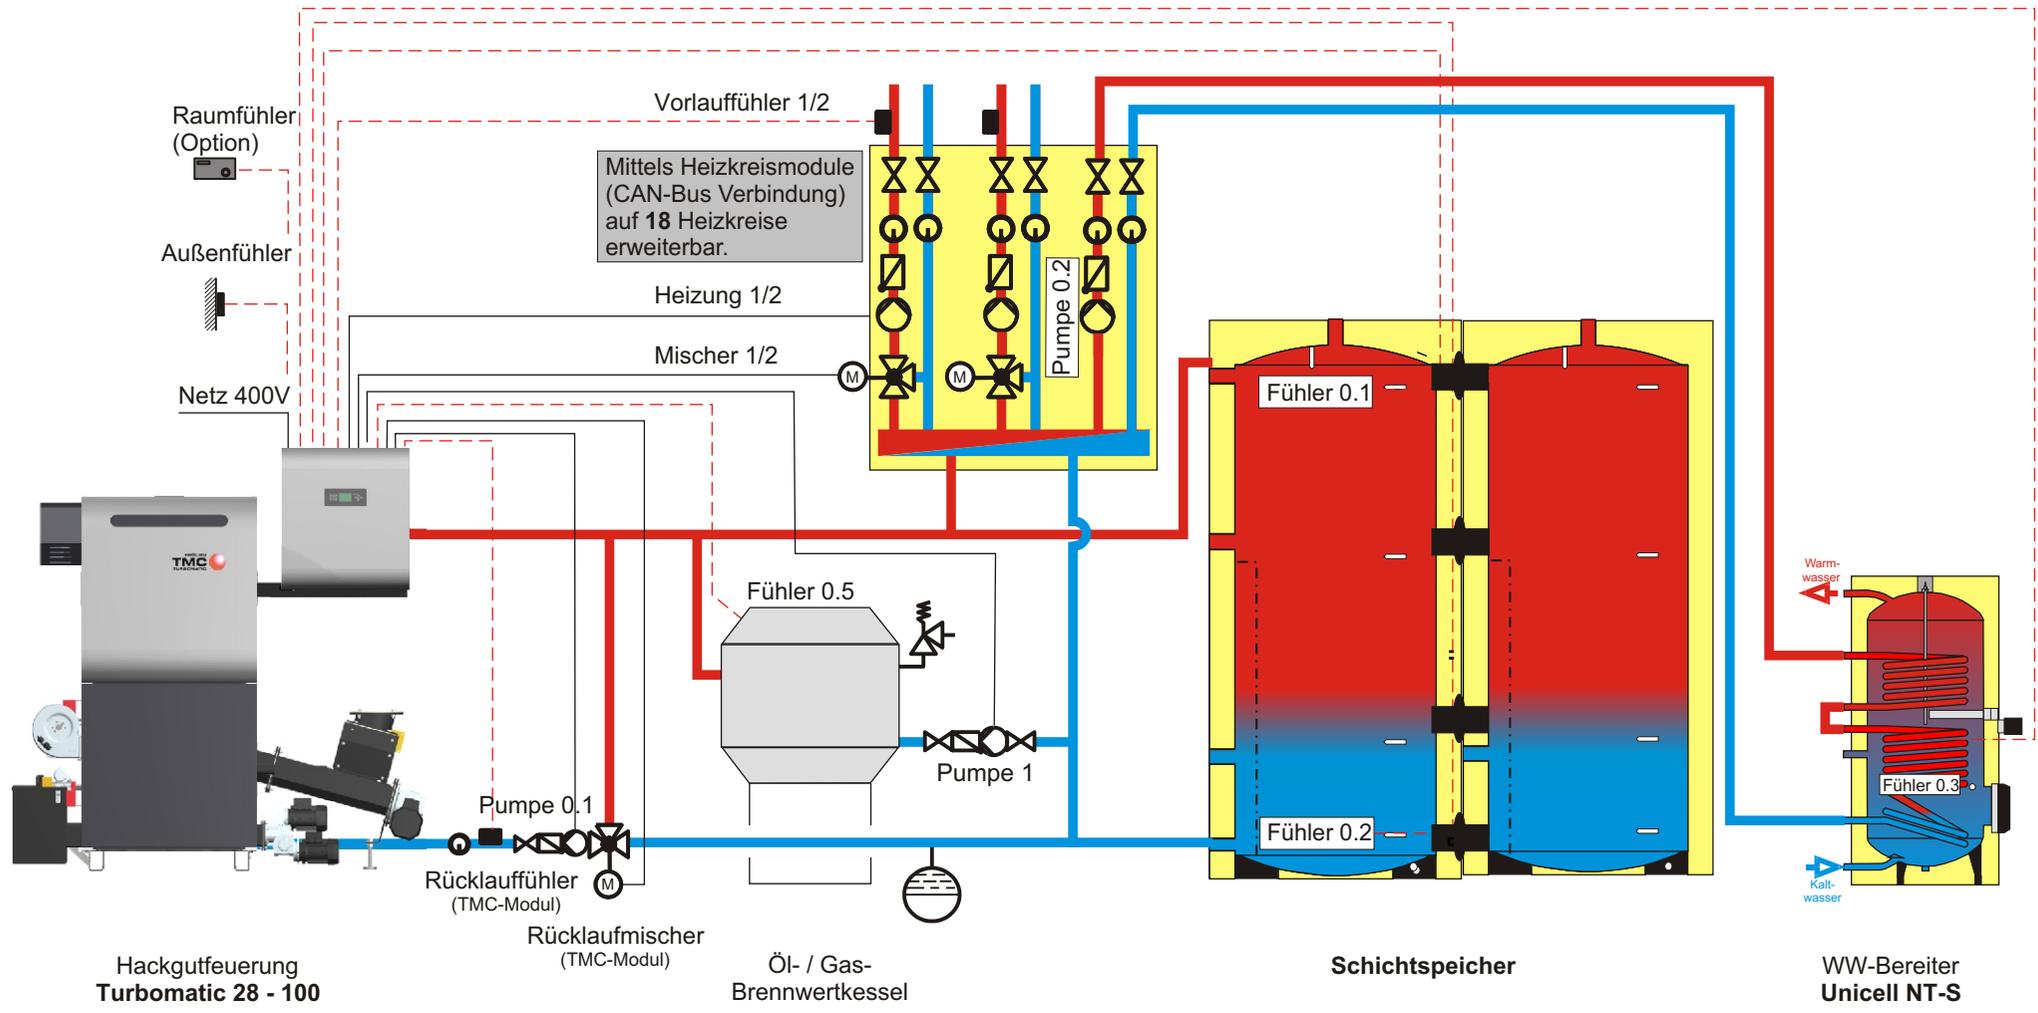

**Hinweis:** Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen!  
Regelung H3200

	Name	Datum	Sonstiges
	Gez. Gnk	03.02.10	
	Gepr. Dpl	03.02.10	