


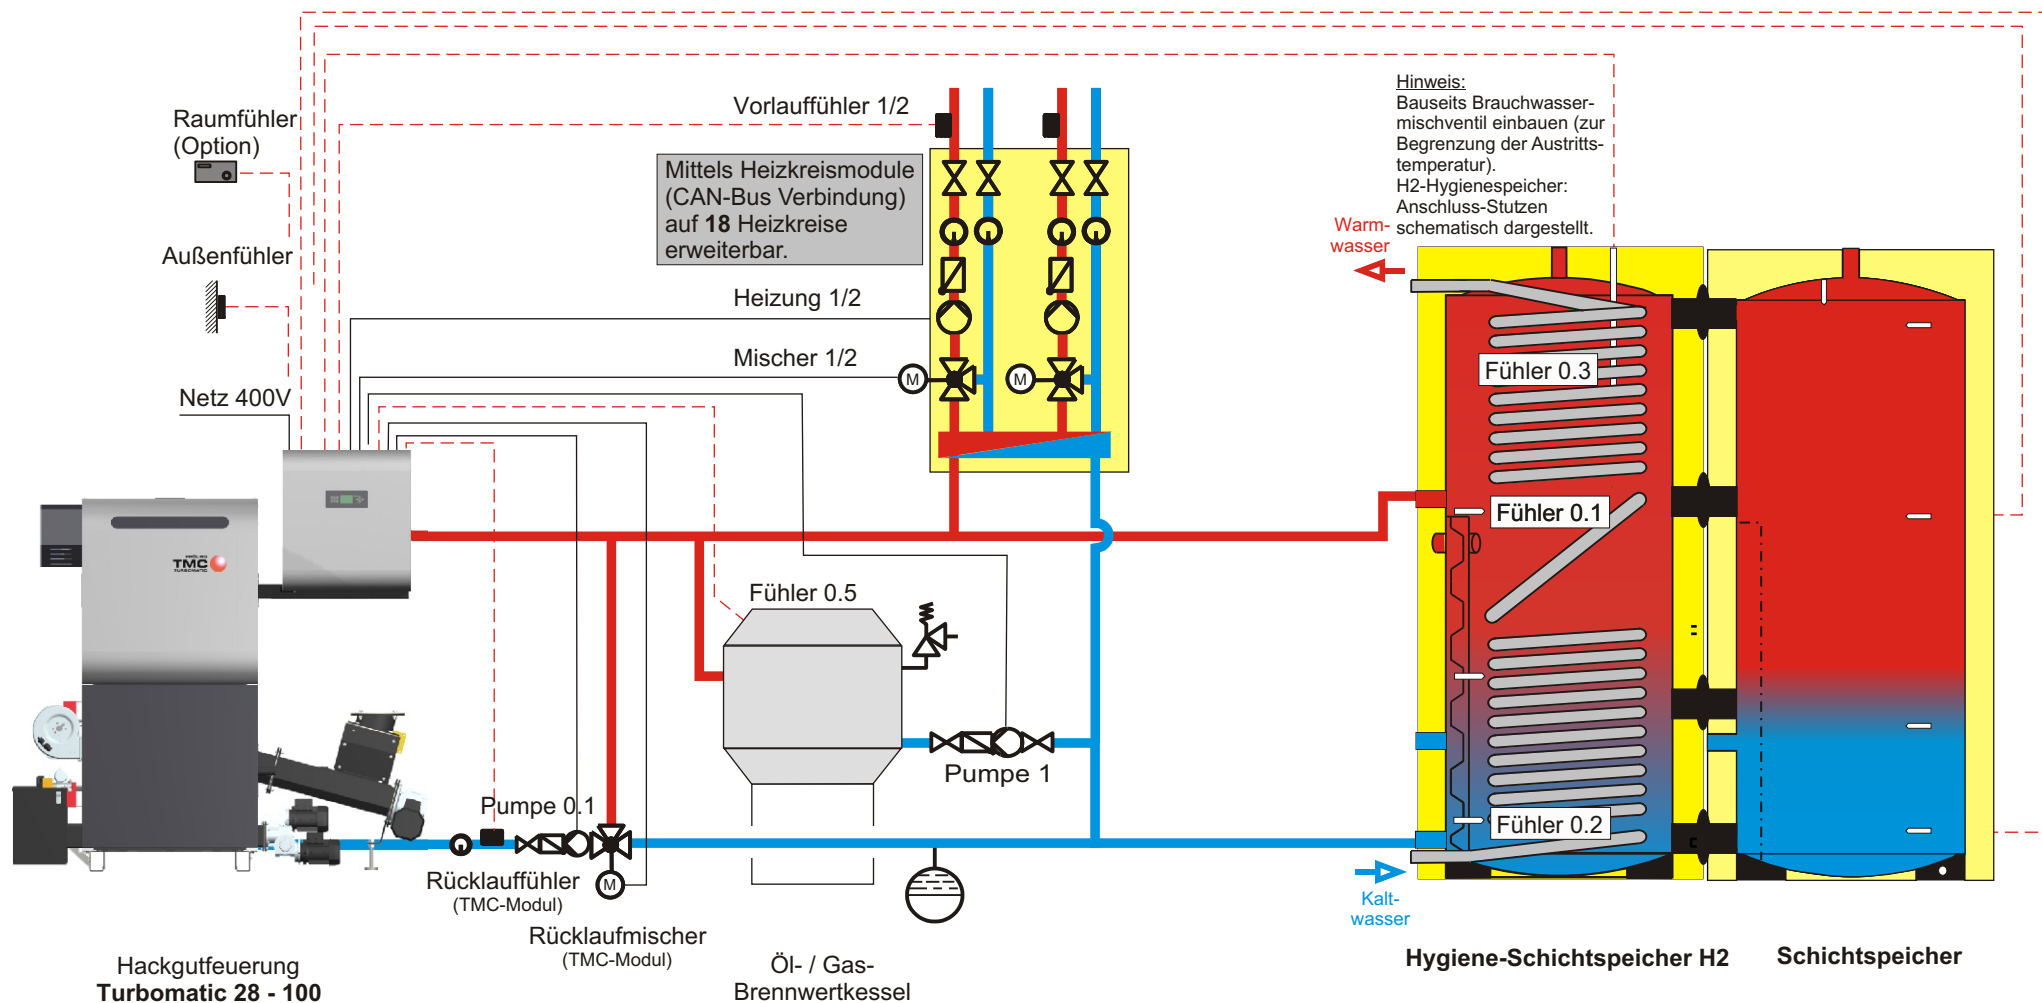

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen!
Regelung H3200