


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.H028

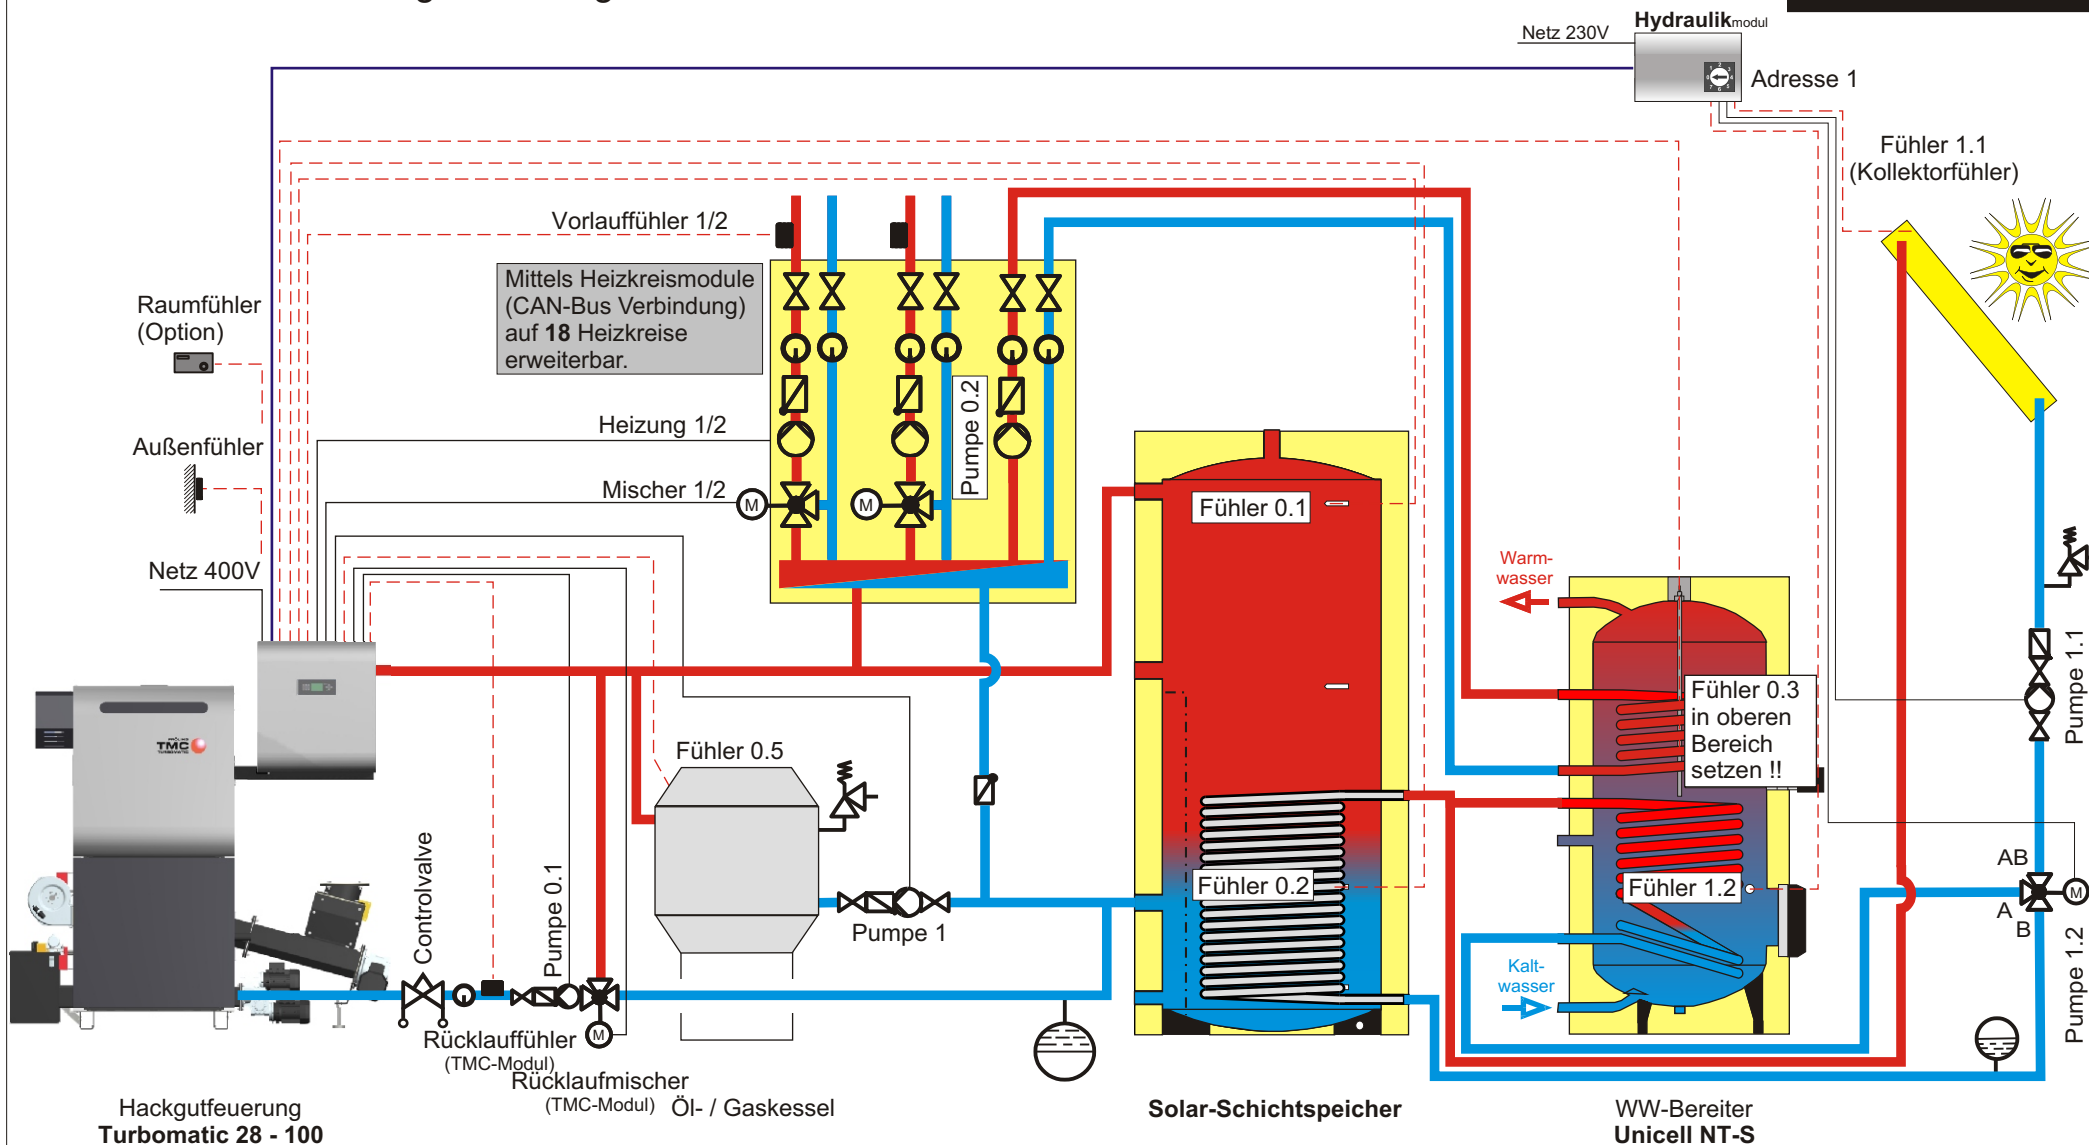

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen.
Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "3" und WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE BOILER SOLARREFERENZ VERWENDET auf "1.2" stellen! Regelung H3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	09.08.10	
Gepr.	Dpl	09.08.10	