


Unverbindlicher Planungsvorschlag! (Schematische Darstellung!)

froling		Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	22.11.12		
Gepr.				

System 2.TX500


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

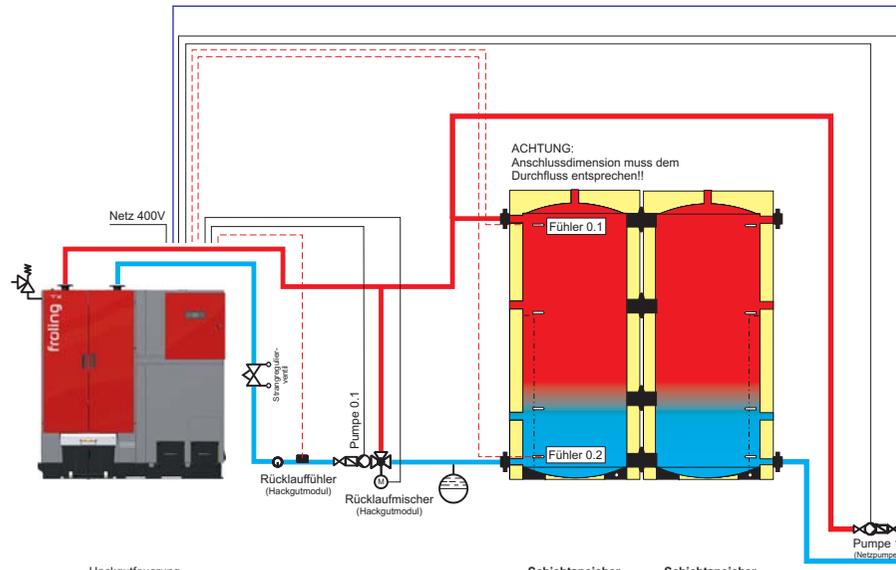

ACHTUNG:
Anschlussdimension muss dem Durchfluss entsprechen!!

Hinweis: Im Menü NETZPUMPE unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE NETZRÜCKLAUFTEMP. VERWENDET auf „1.6“, WELCHE PUMPE WIRD FÜR DIE NETZPUMPE VERWENDET auf „Pumpe 1“ stellen. Regelung H3200 - TX

Unverbindlicher Planungsvorschlag!

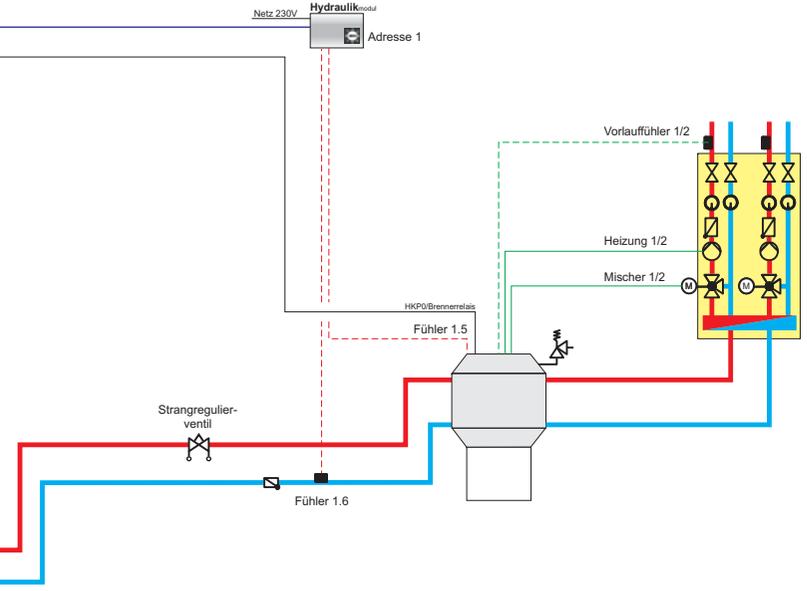

Hinweis: Um eine Anforderung der Netzpumpe zu bekommen, muss in der Regelung ein Boiler konfiguriert werden. Am Eingang des Boilerfühlers ist ein 2kOhm Widerstand anzuklemmen. Dieser simuliert der Kesselregelung eine Anforderung für eine Boilerladung und somit startet die Netzpumpe. Die gewünschte Boilertemperatur sowie das Nachladekriterium ist unter die Starttemperatur des Zweitkessels zu stellen.