


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.P019

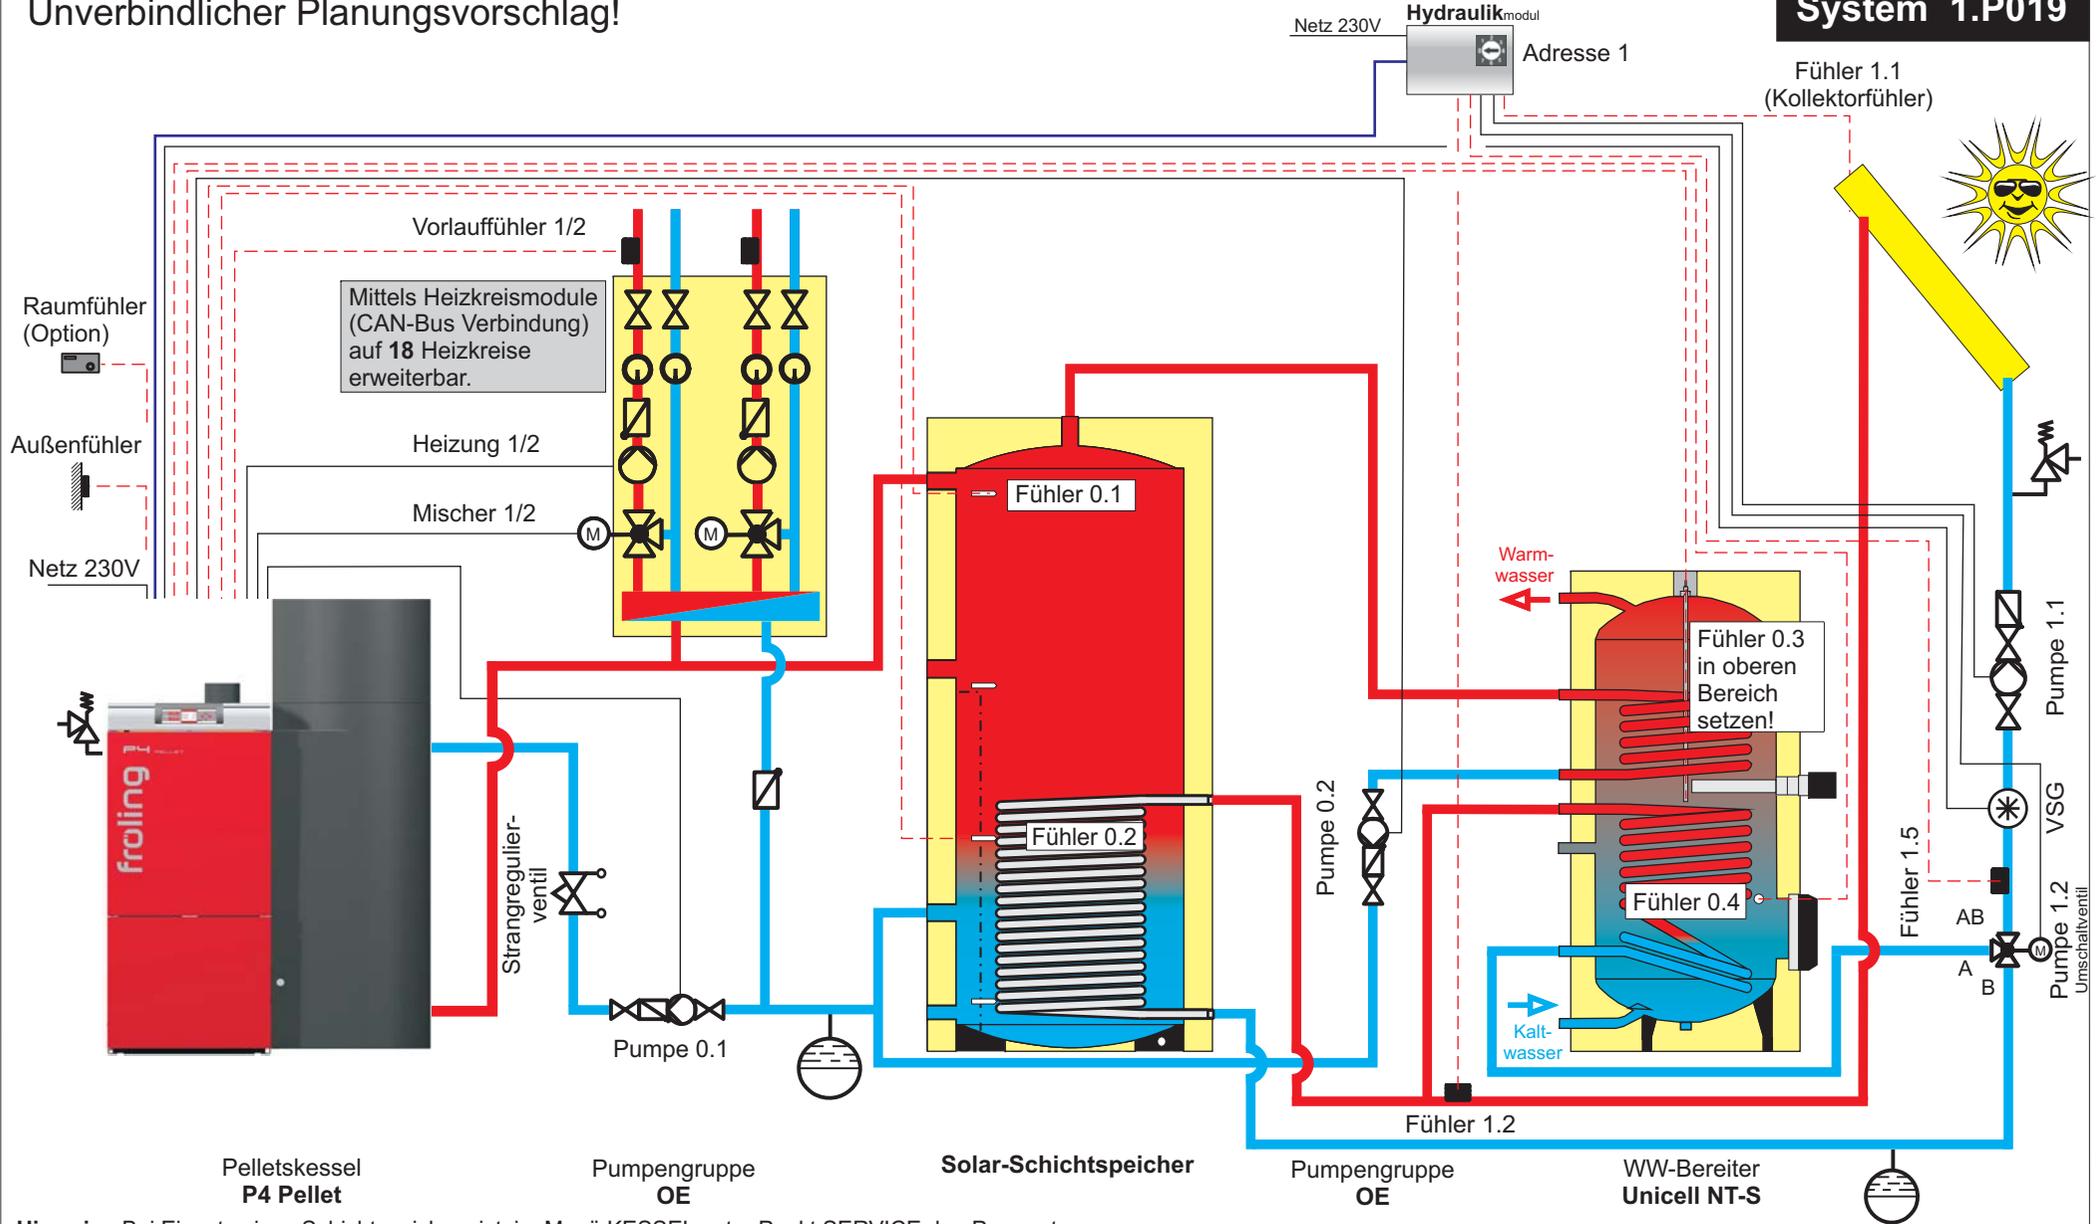

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE den Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!
 Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "3", bei Einstellpunkt WMZ die Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN WMZ VORLAUF VERWENDET auf "1.2", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN KOLLEKTOR-RÜCKLAUF VERWENDET auf "1.5" stellen. Regelung P3200, Ab Version 50.04 B05.04



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	17.03.11	
Gepr.	Dpl	17.03.11	