


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.P010

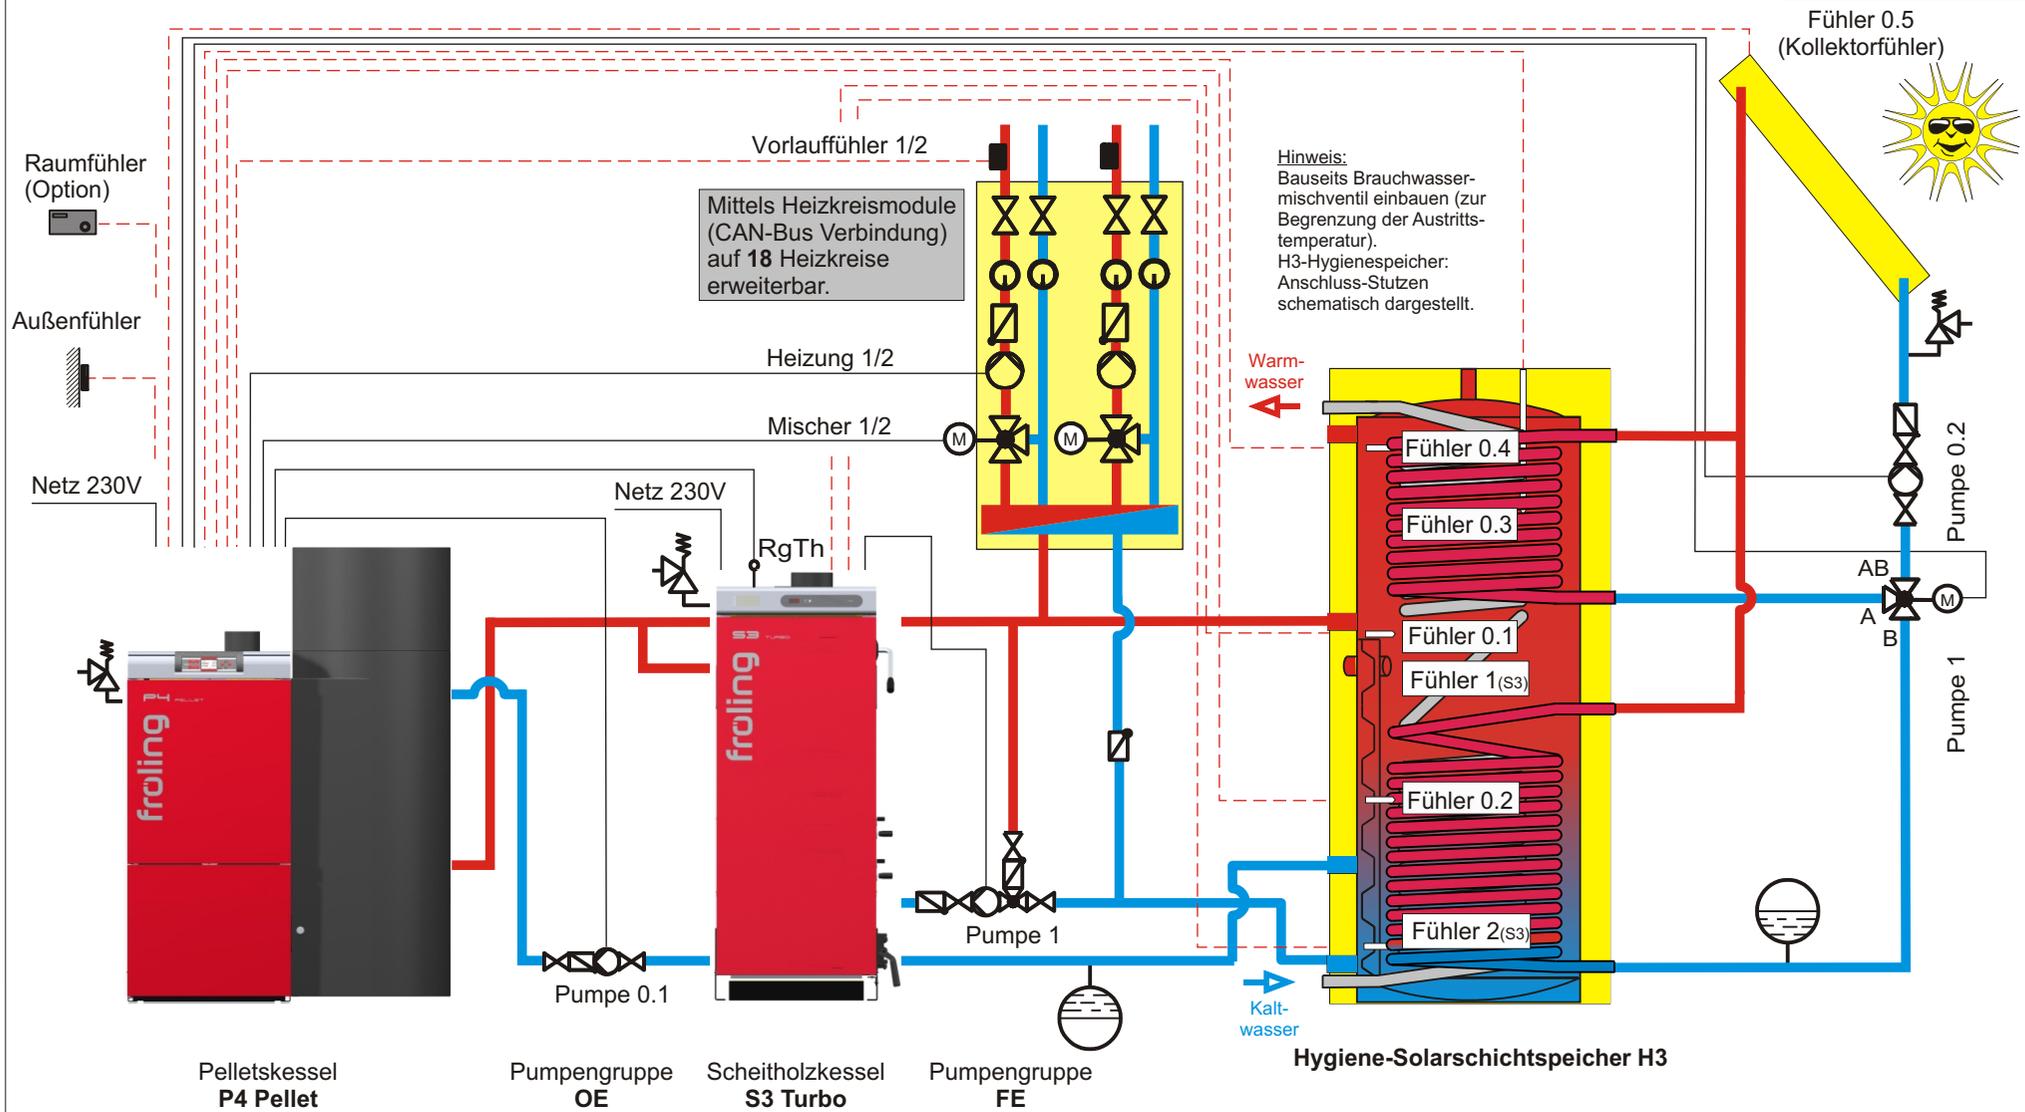

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!
 Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3",
 WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "Pumpe 1",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2" stellen.
 JE NACH GESETZLICHEN VORGABEN SIND MEHRERE KAMINE ERFORDERLICH!



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	19.08.09	
Gepr.	Dpl	26.08.09	