


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

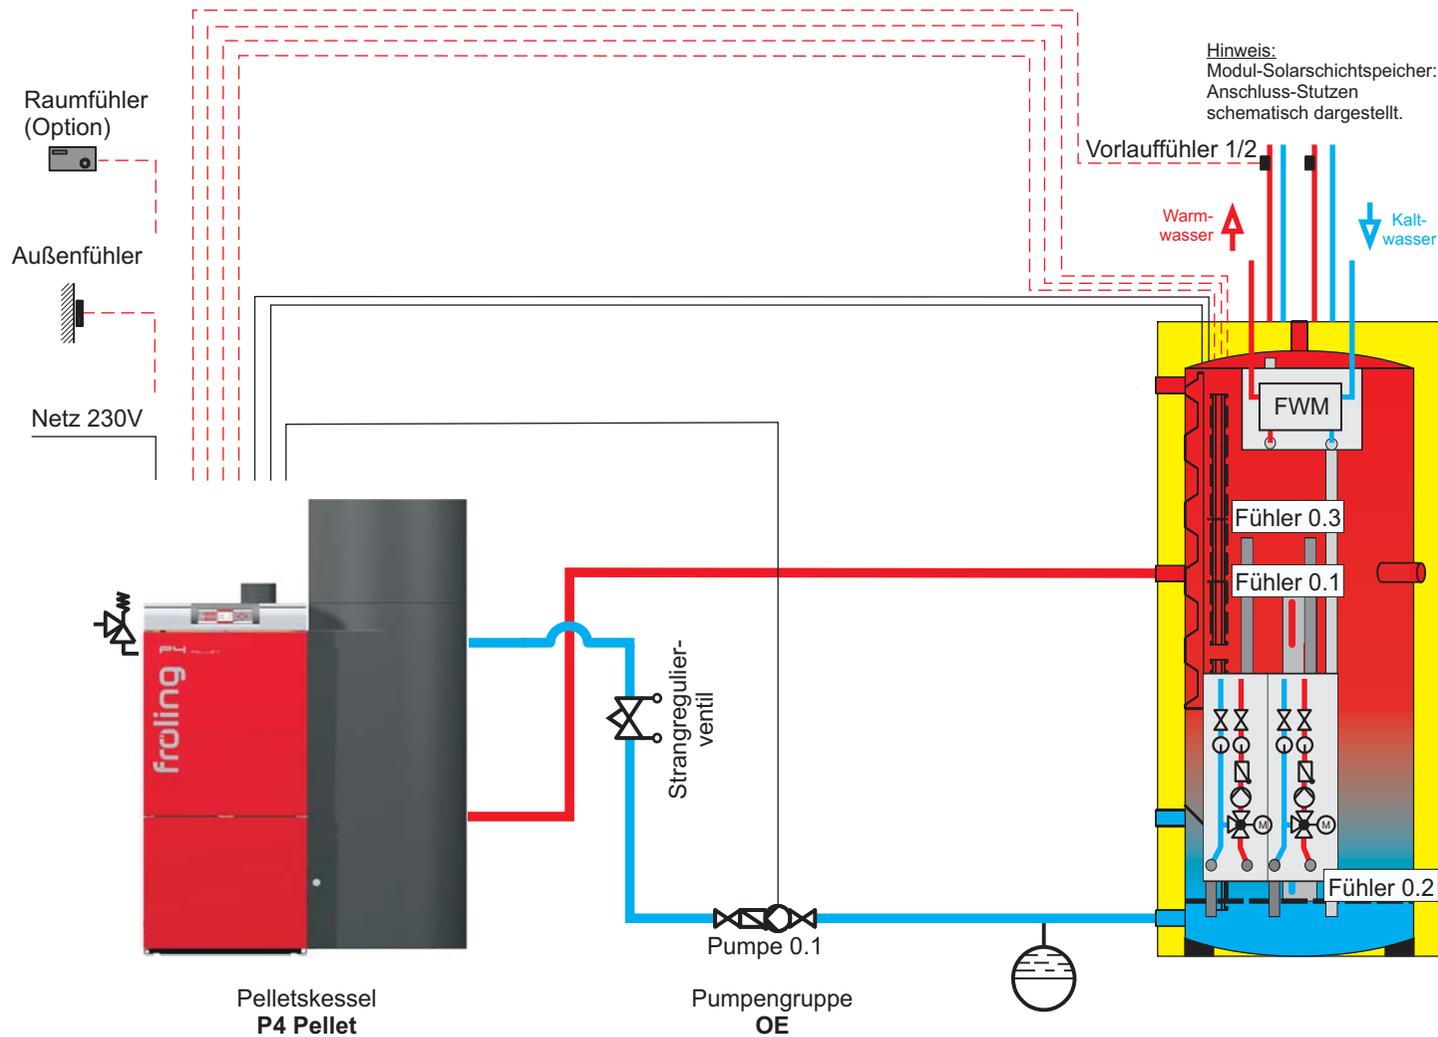

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!
 Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SOLAR die Parameter SOALR SYSTEM auf "2",
 WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2" stellen.
 Regelung P3200



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	09.05.11	
Gepr.	Dpl	09.05.11	