


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.P006

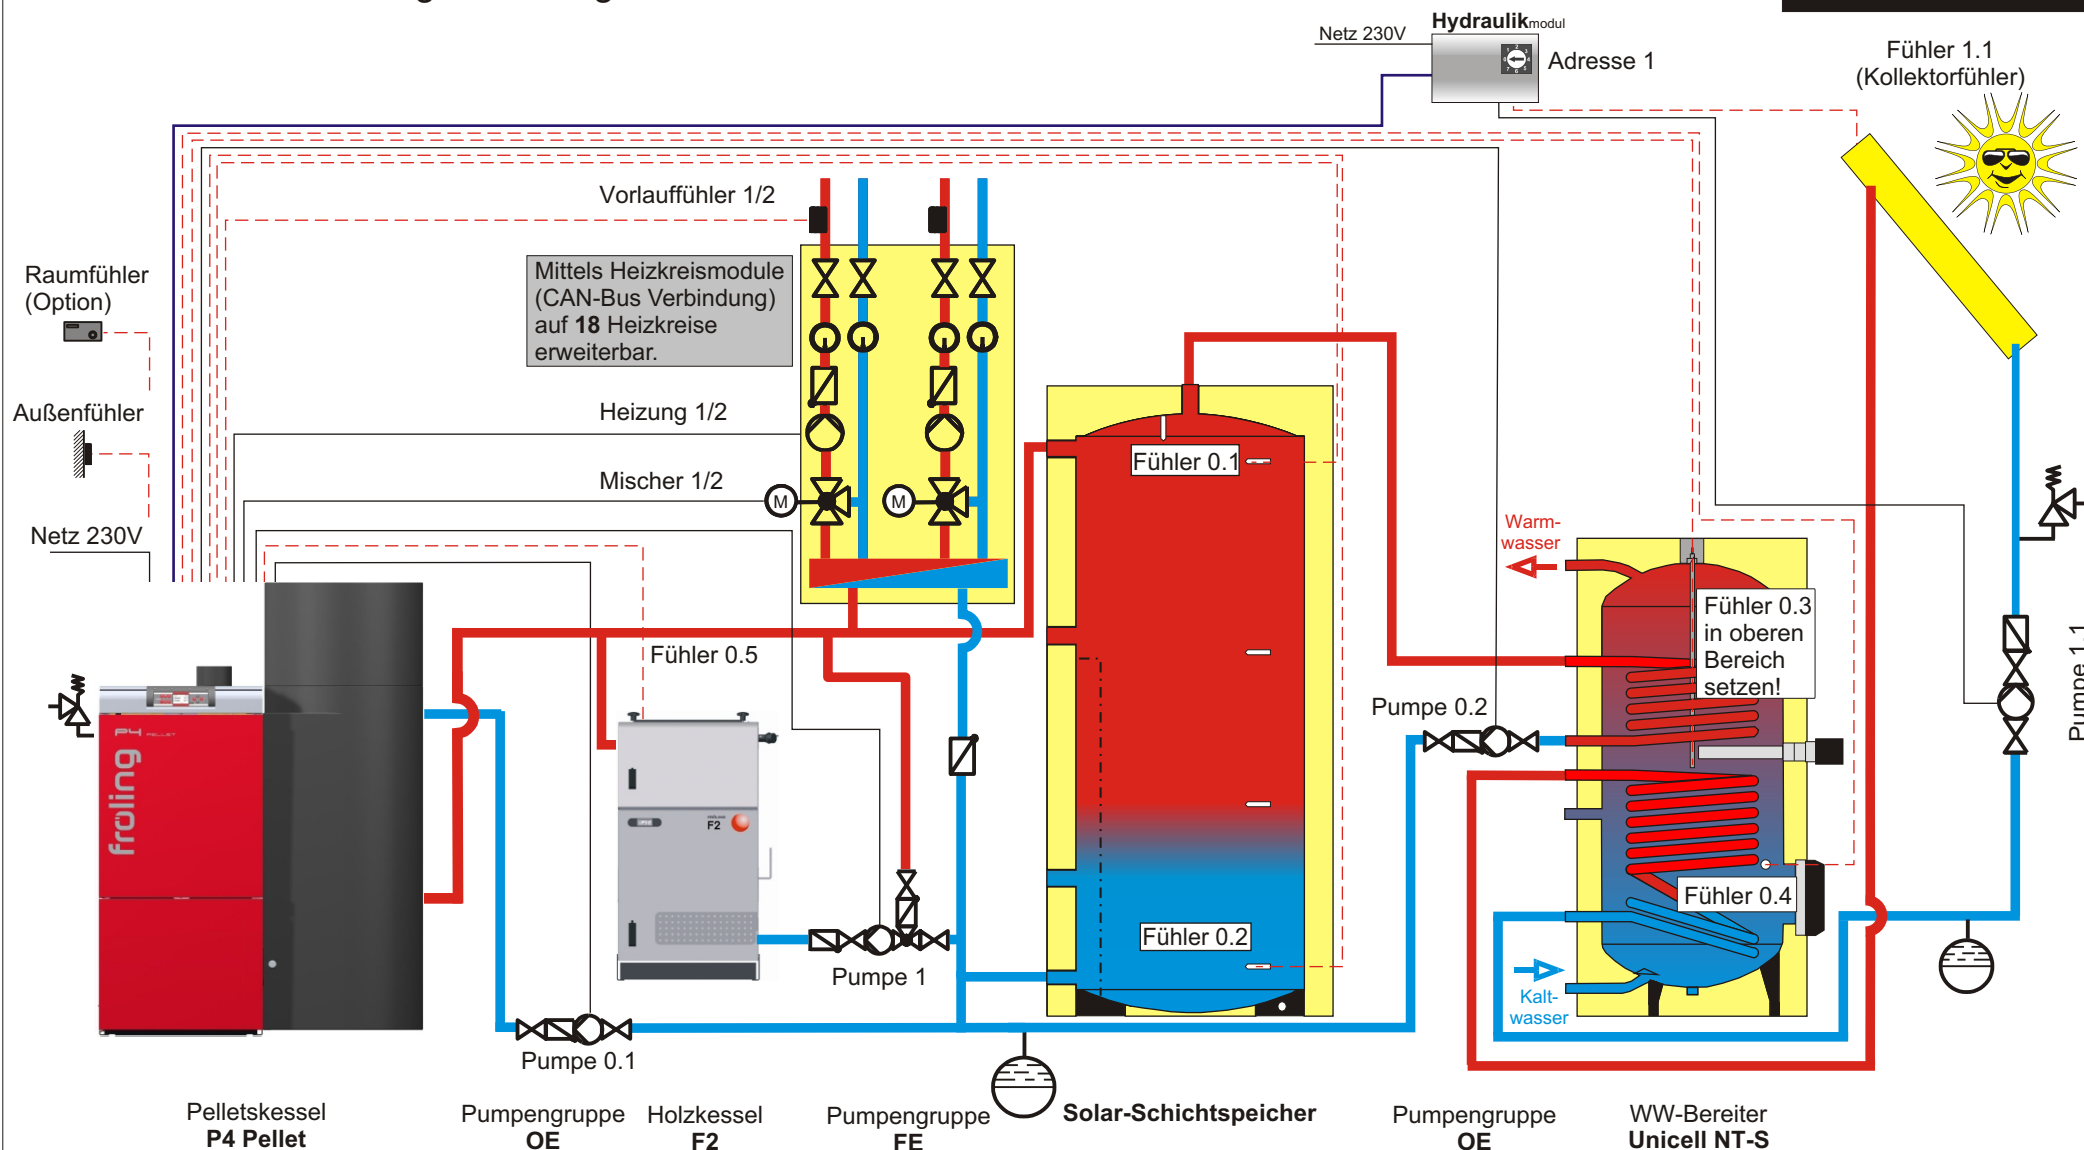

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen! Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "1" stellen. Im Menü Kessel 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Regelung P3200 Getrennte Kamine oder eine Brennerverblockung über ein Thermostat im F2 erforderlich!

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	16.07.08	
Gepr.	Dpl	16.07.08	