


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.P007

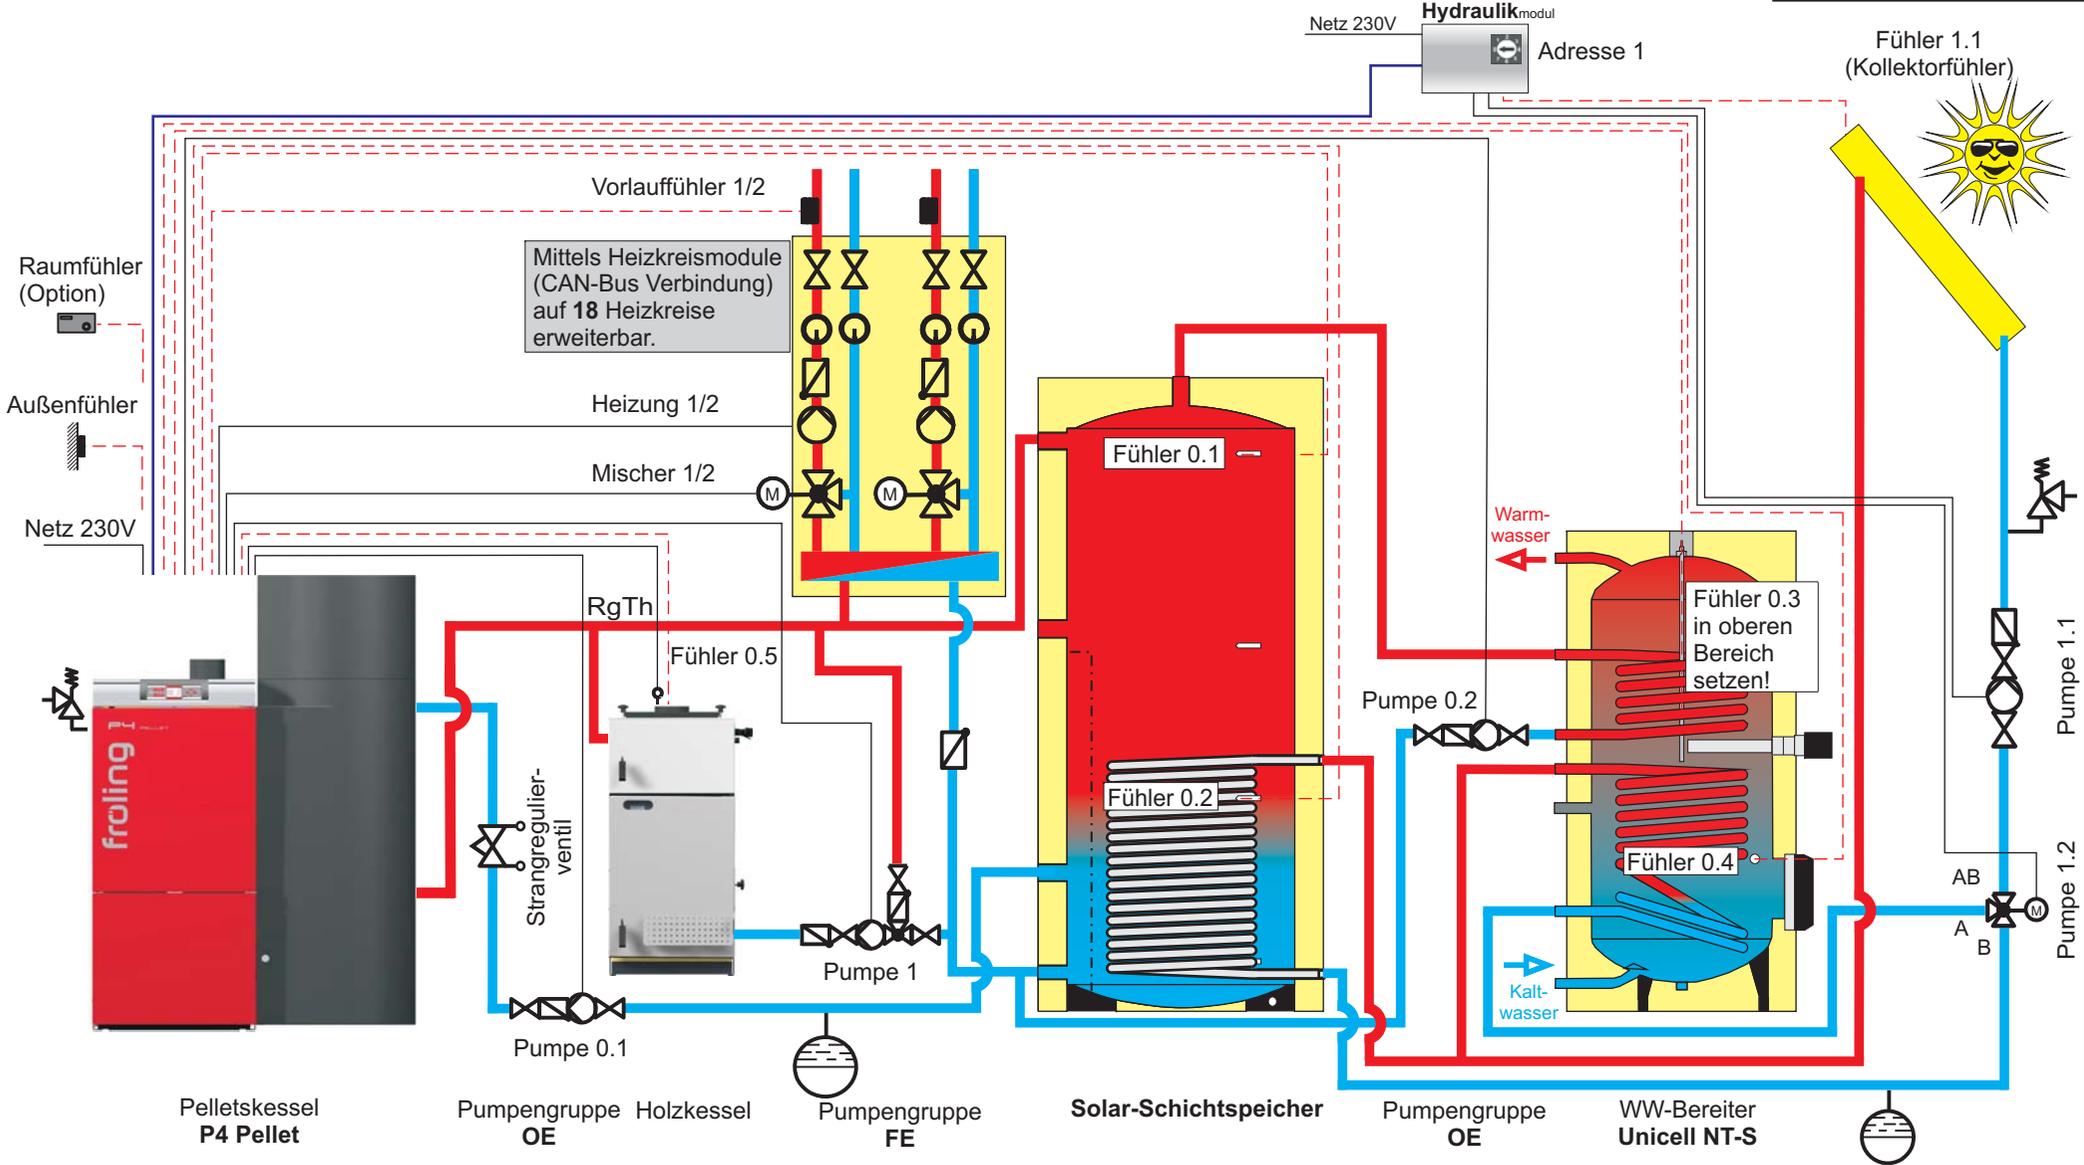

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen! Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "1" stellen. Im Menü Kessel 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Regelung P3200 JE NACH GESETZLICHEN VORGABEN SIND MEHRERE KAMINE ERFORDERLICH!



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	16.07.08	Rev 22.02.11 Krl
Gepr.	Dpl	16.07.08	