


# Unverbindlicher Planungsvorschlag!

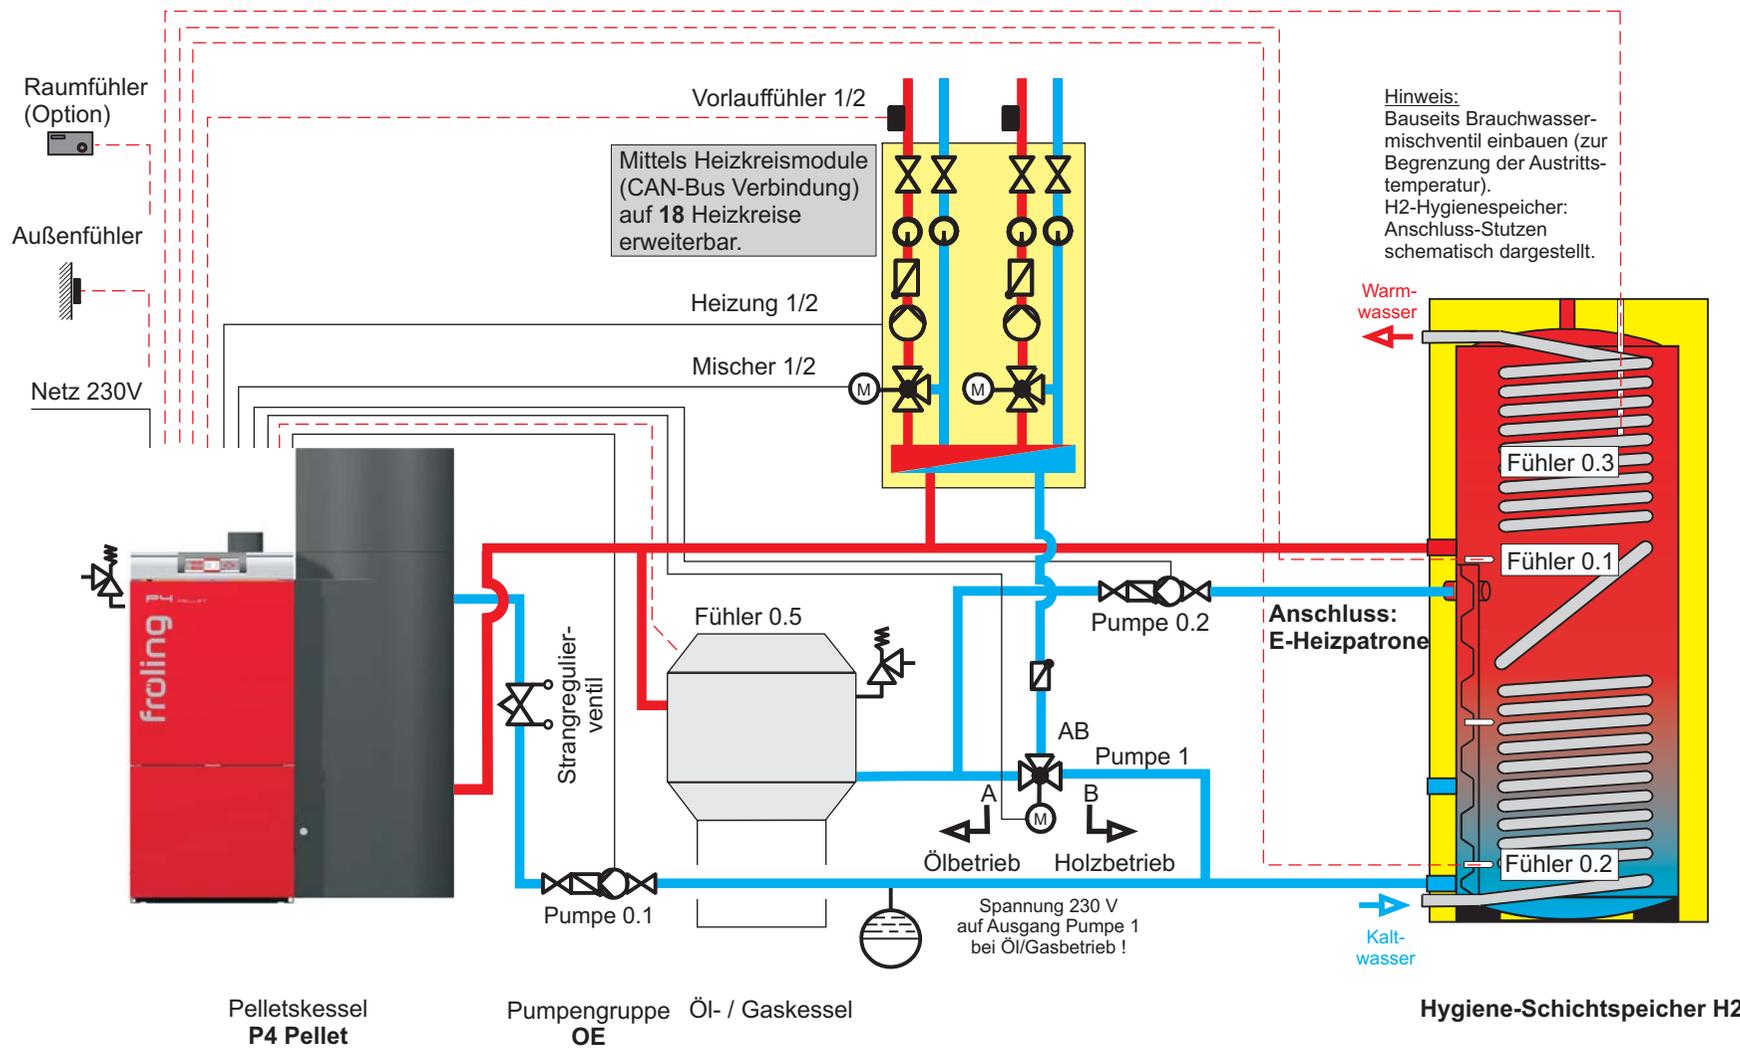

Hinweis:  
 Bauseits Brauchwasser-  
 mischventil einbauen (zur  
 Begrenzung der Austritts-  
 temperatur).  
 H2-Hygienspeicher:  
 Anschluss-Stutzen  
 schematisch dargestellt.

**Hinweis:** Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!  
 Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSEL ENTLADUNG VERWENDET auf "PUMPE 1" stellen!  
 Regelung P3200

		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Edm	24.07.08	Rev 19.11.10 Krl
	Gepr.	Dpl	24.07.08	