


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.P018

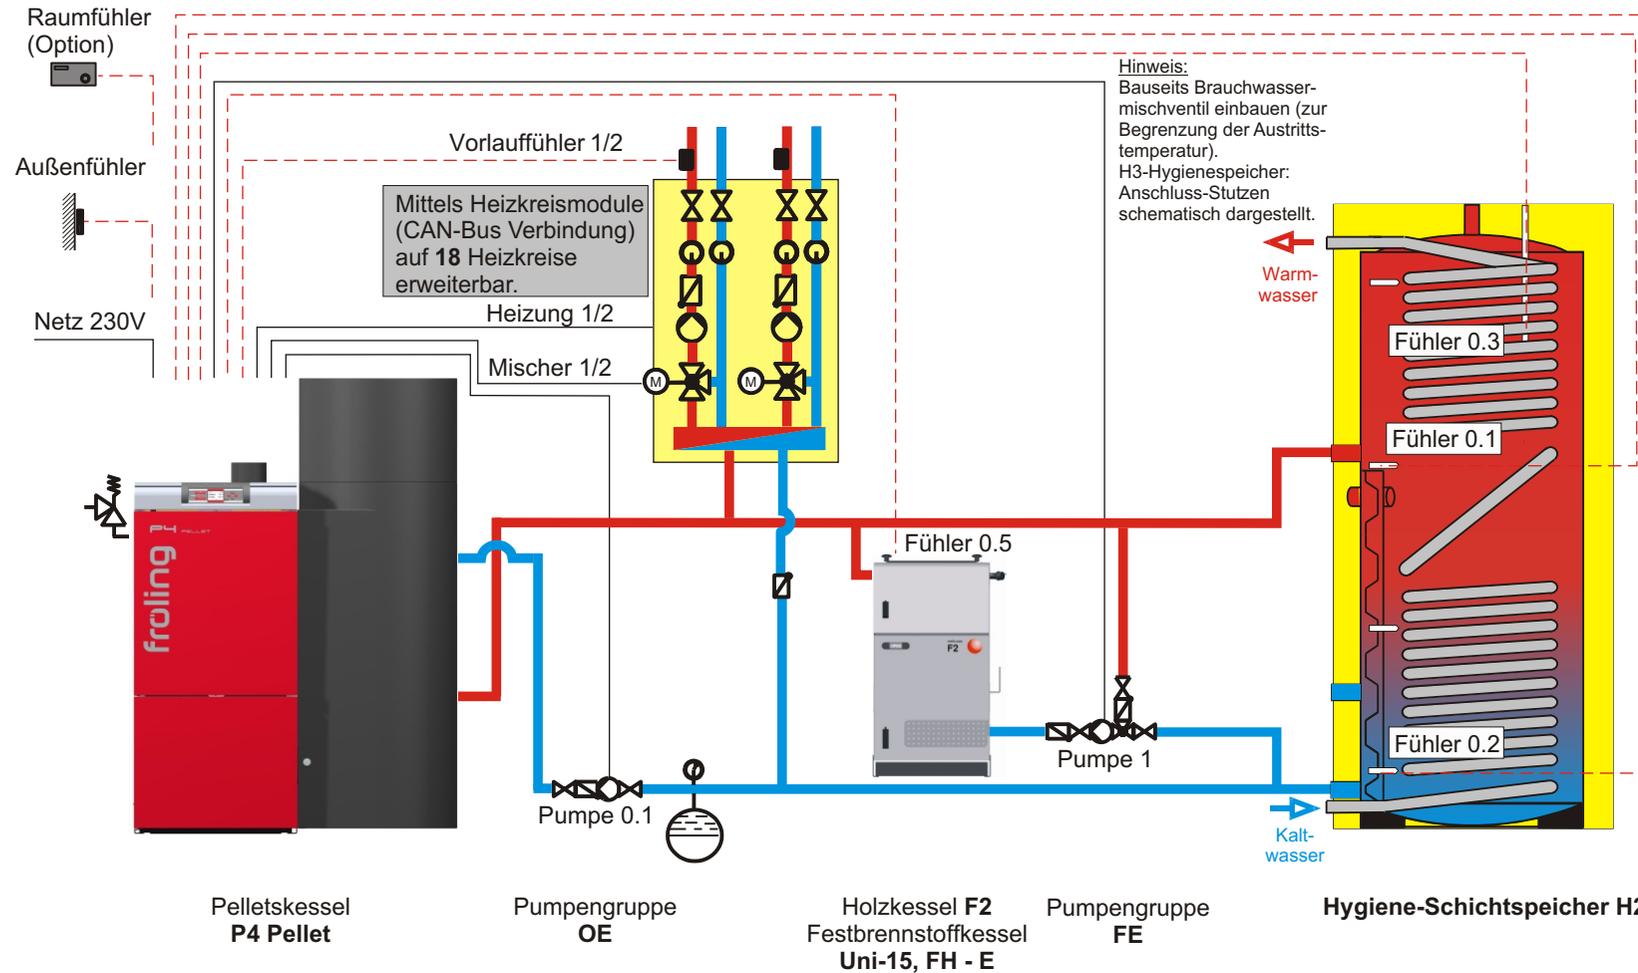

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!
 Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELNADUNG VERWENDET auf "PUMPE 1" stellen!
 Getrennte Kamine oder eine Brennerverblockung über ein Thermostat im F2 erforderlich!
 Regelung P3200

		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Edm	23.07.08	
	Gepr.	Dpl	24.07.08	