


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.P021

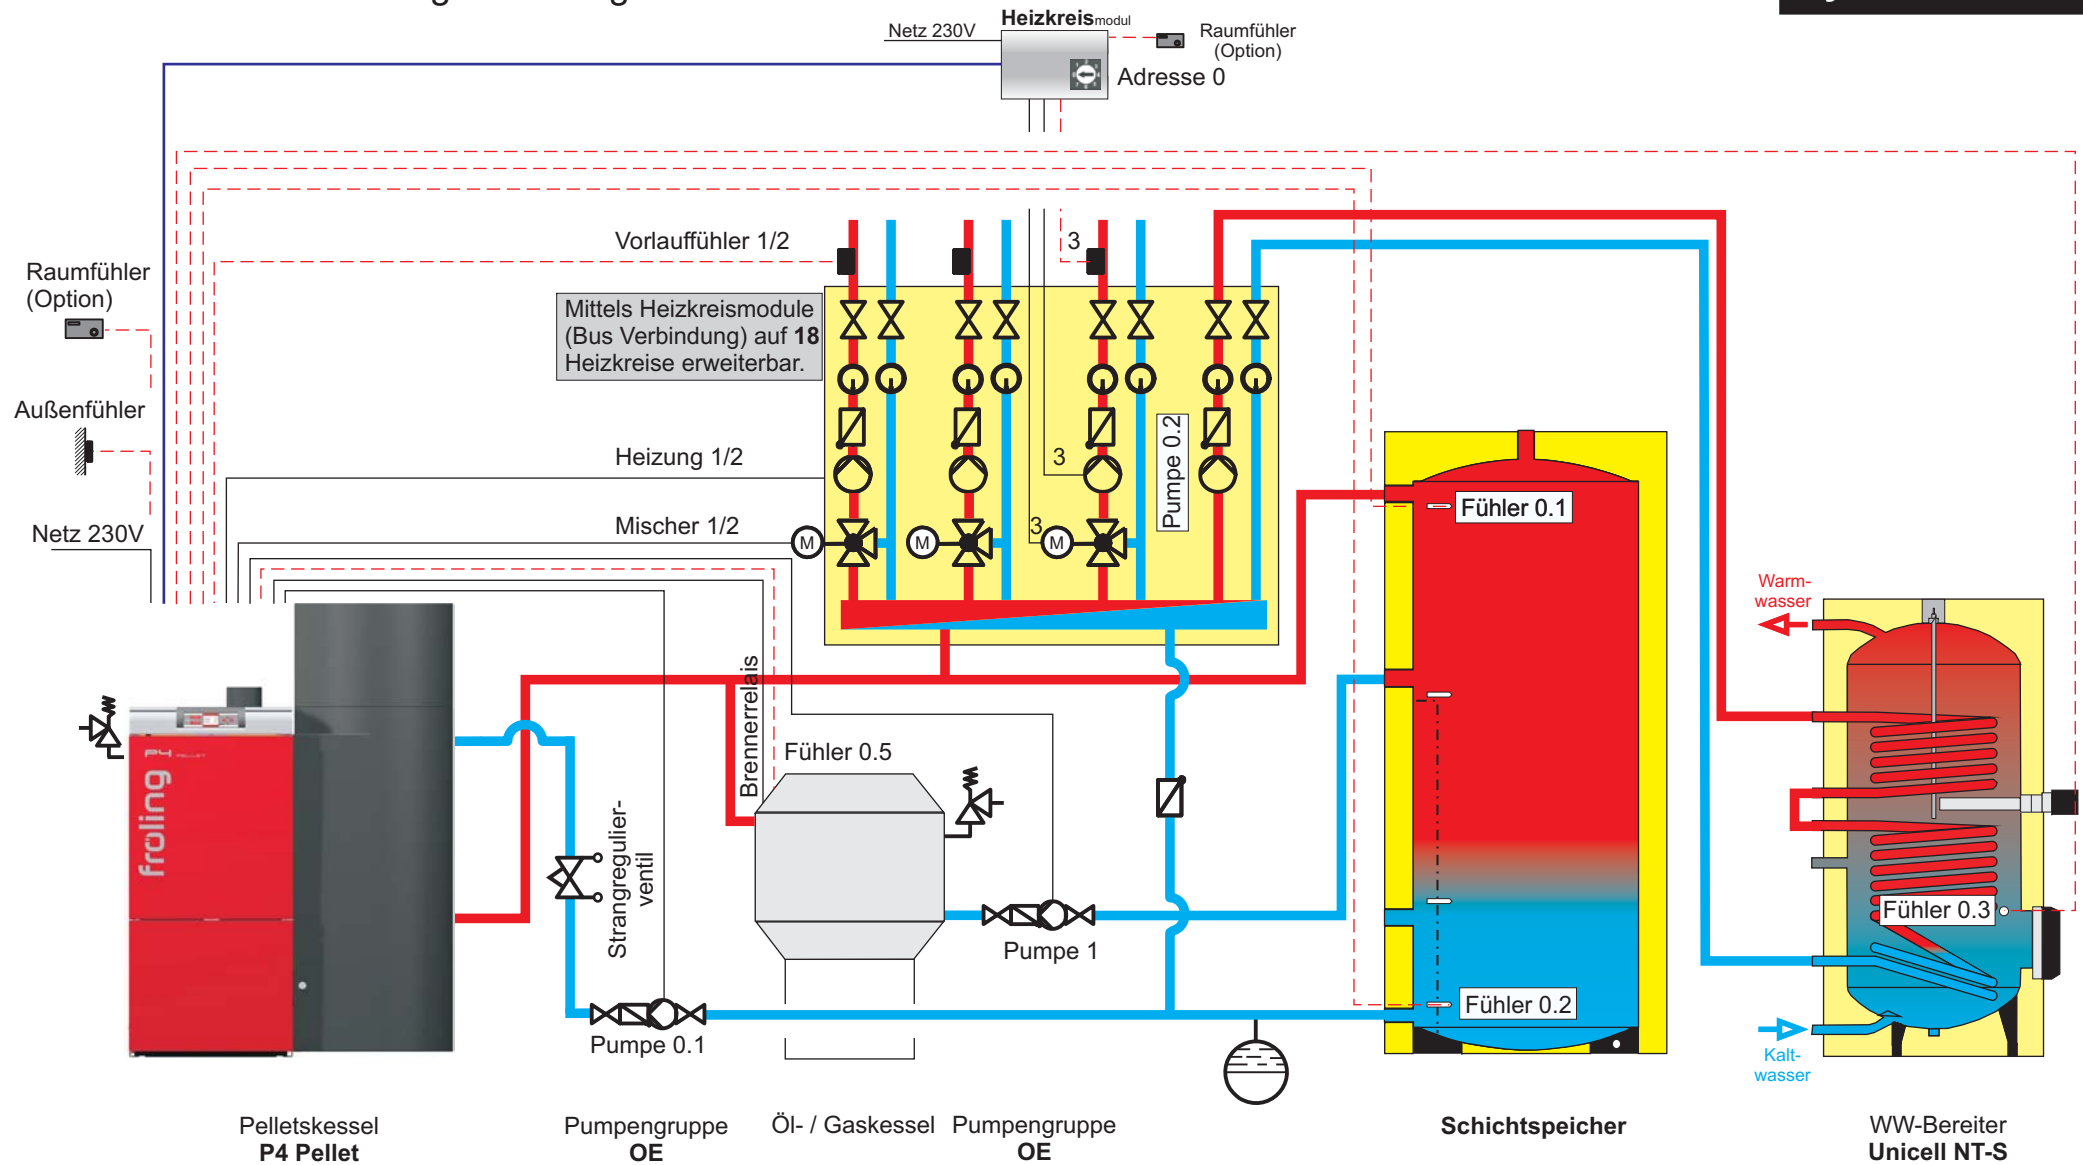

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!
 Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSEL ENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen!
 Regelung P3200
 JE NACH GESETZLICHEN VORGABEN SIND MEHRERE KAMINE ERFORDERLICH!



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	28.04.11	Rev 07.06.11 Krl
Gepr.	Dpl	28.04.11	