


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

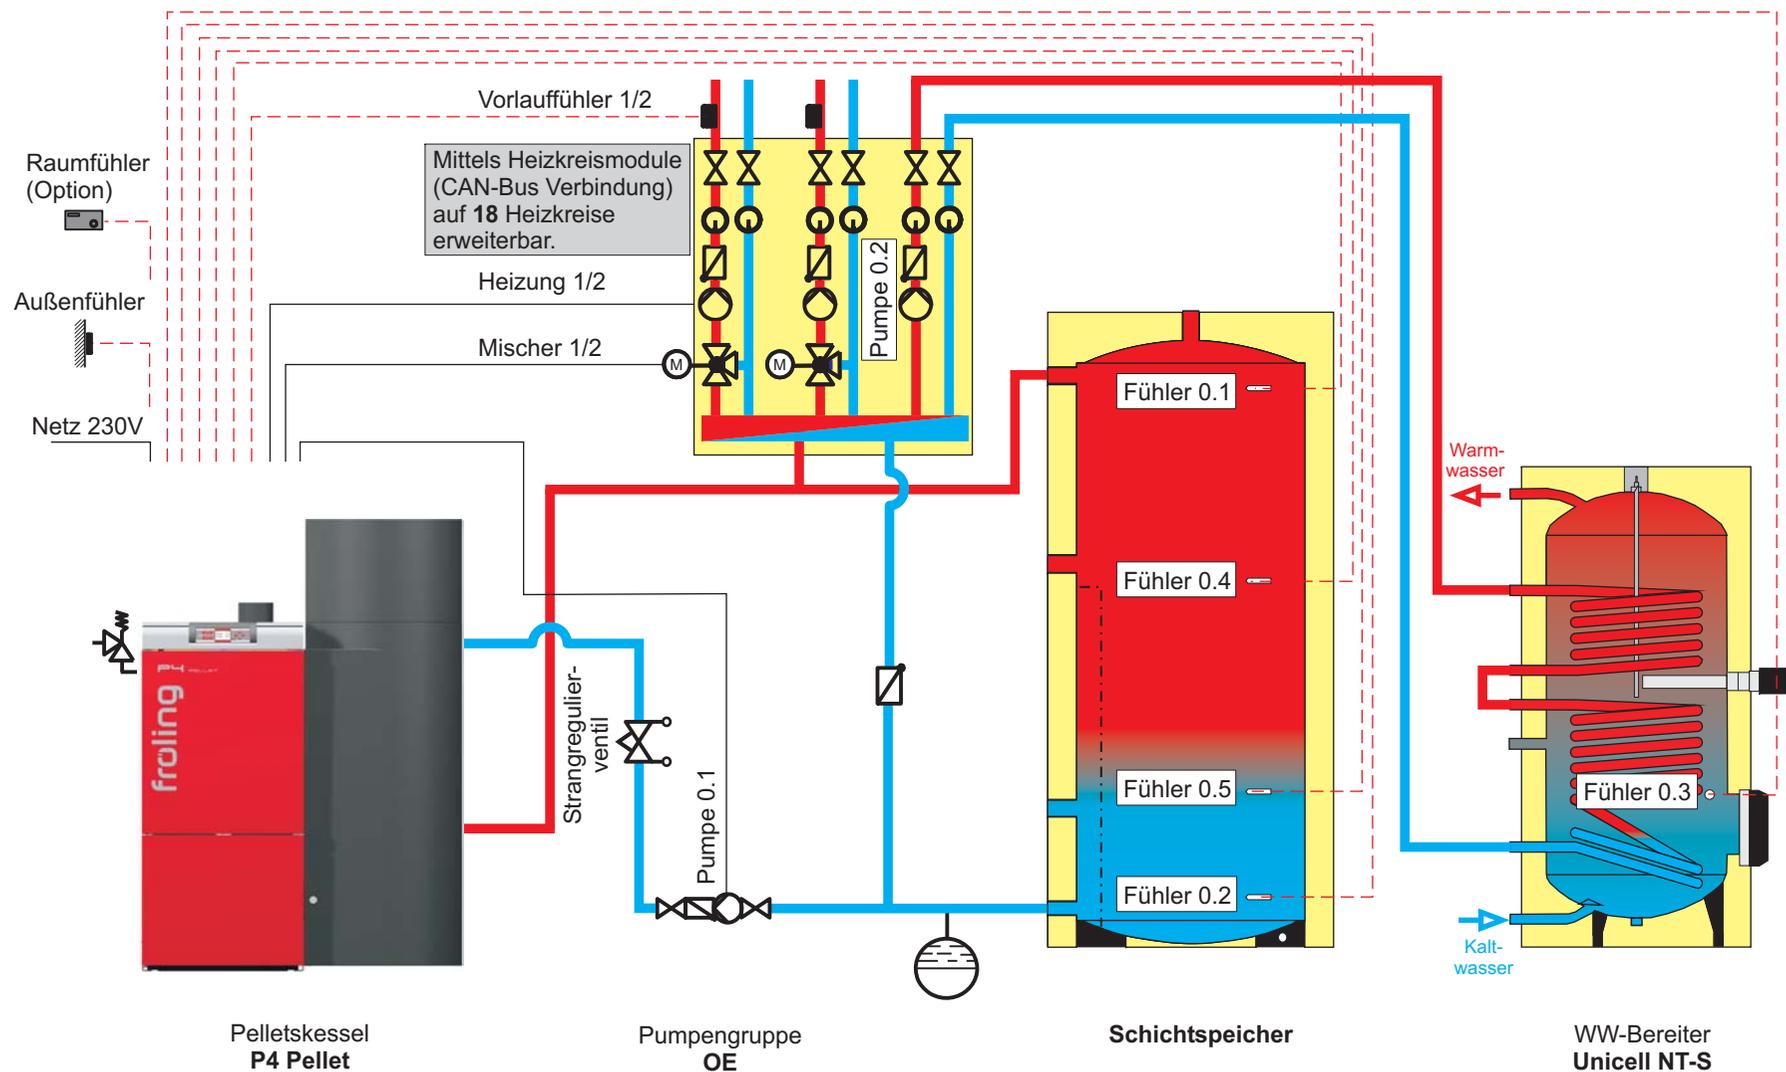

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!
 Ab Version 50.04 B05.01. Regelung P3200
Bei der Pufferladepumpe KEINE Energieeffizienzpumpe verwenden!!



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	21.12.09	
Gepr.	Gru	21.12.09	