


# Unverbindlicher Planungsvorschlag!

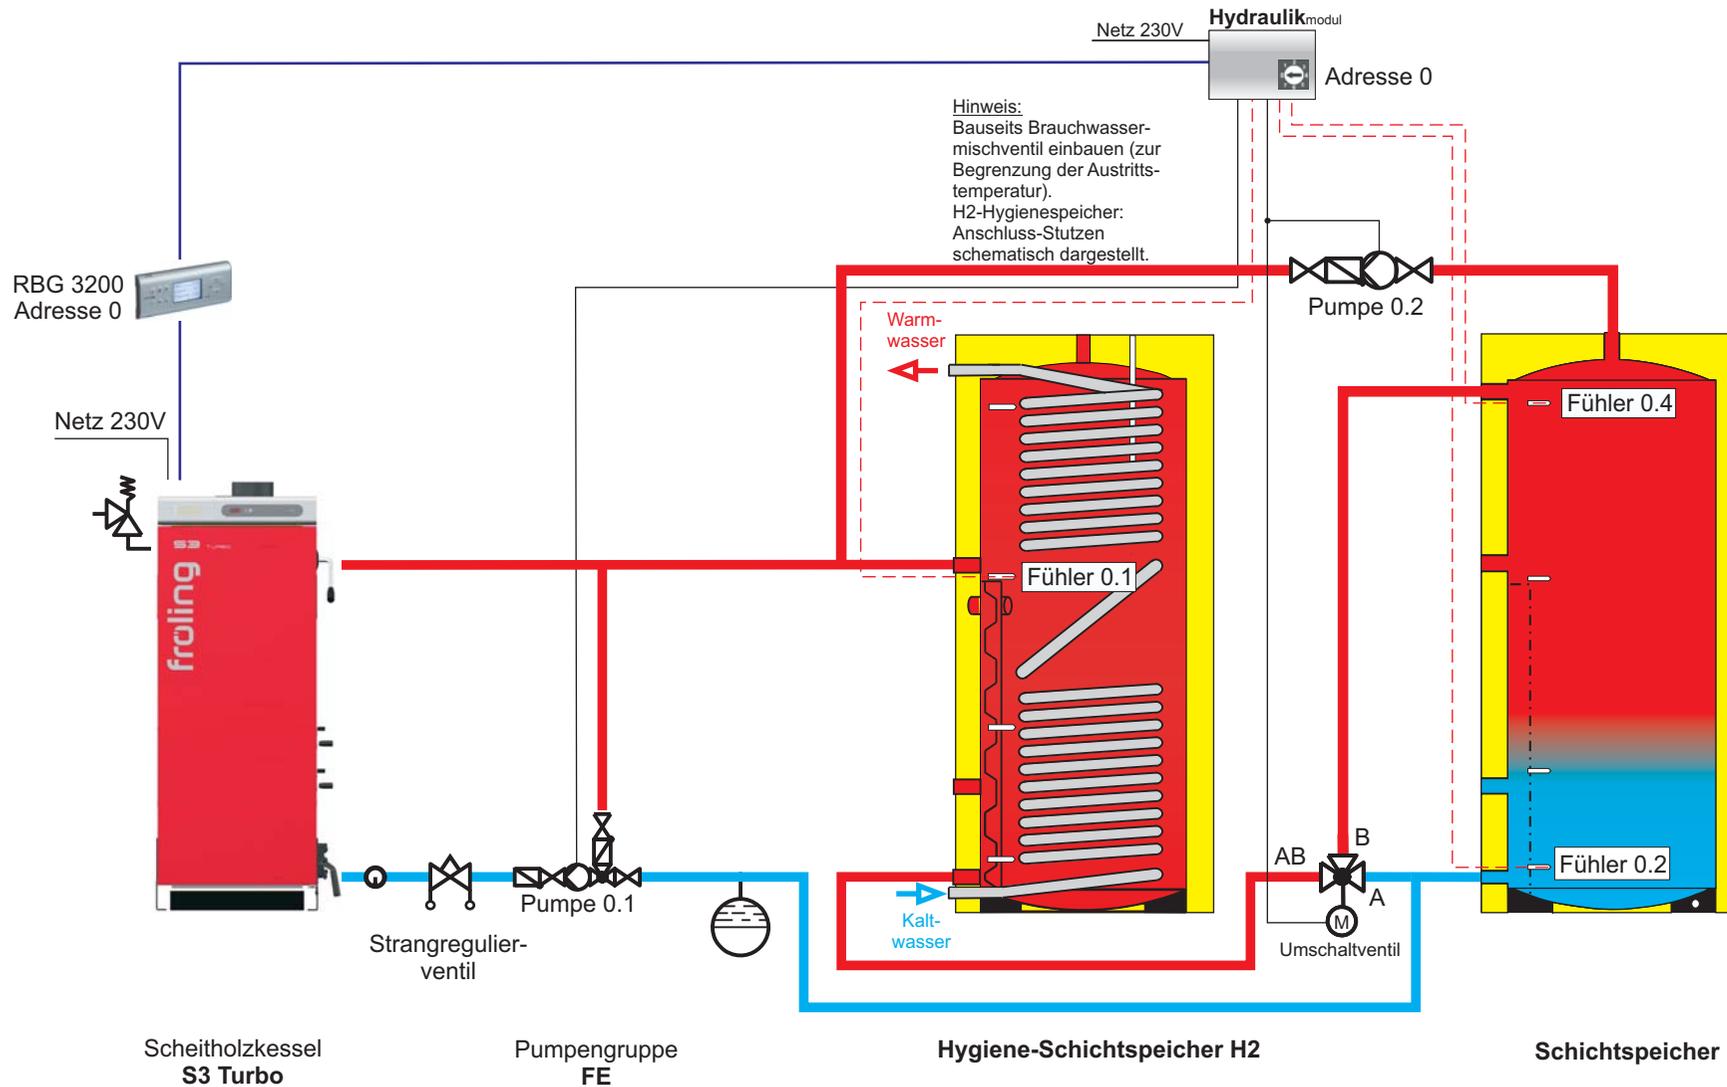

**Hinweis:** Regelung S-Tronic  
 Im Menü DIFF. REGLER unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER  
 WIRD FÜR DIE WÄRMEQUELLE VERWENDET auf "0.4", WELCHER FÜHLER WIRD  
 FÜR DIE WÄRMESENKE VERWENDET auf "0.1" und WELCHE PUMPE WIRD  
 VERWENDET AUF "0.2" stellen. Minimaldrehzahl der Pumpe auf 100% stellen.  
 Ventil stromlos AB-B.



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	21.01.10	
Gepr.	Dpl	21.01.10	