


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.S3.002

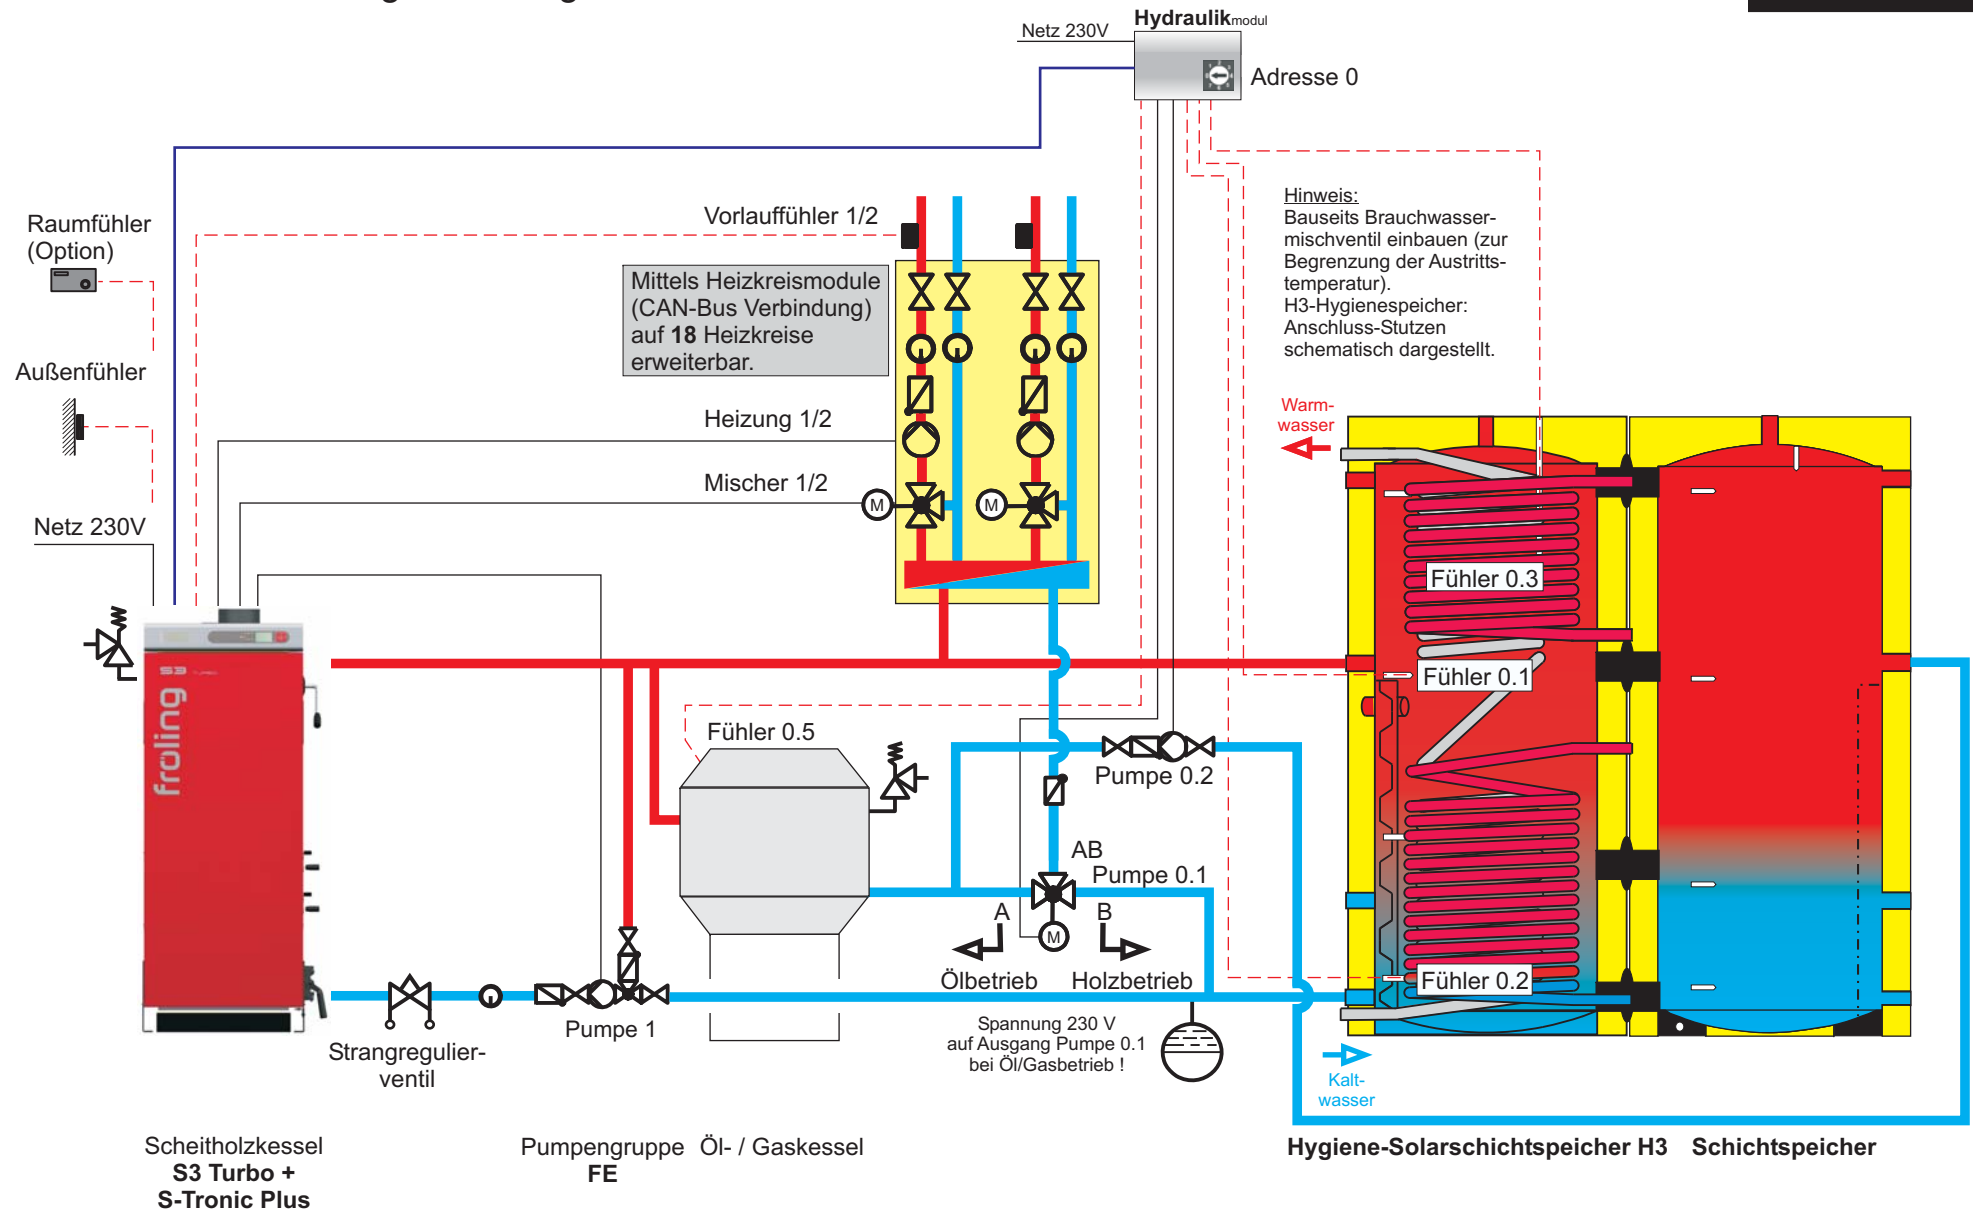

Hinweis: Im Menü PUFFER unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN PUFFER VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen.
Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR FOLGEKESSEL ENTLADUNG VERWENDET auf "PUMPE 0.1" stellen!



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	29.06.10	Rev. 08.09.10 Krl
Gepr.	Dpl	29.06.10	Rev. 08.09.10 Dpl