


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

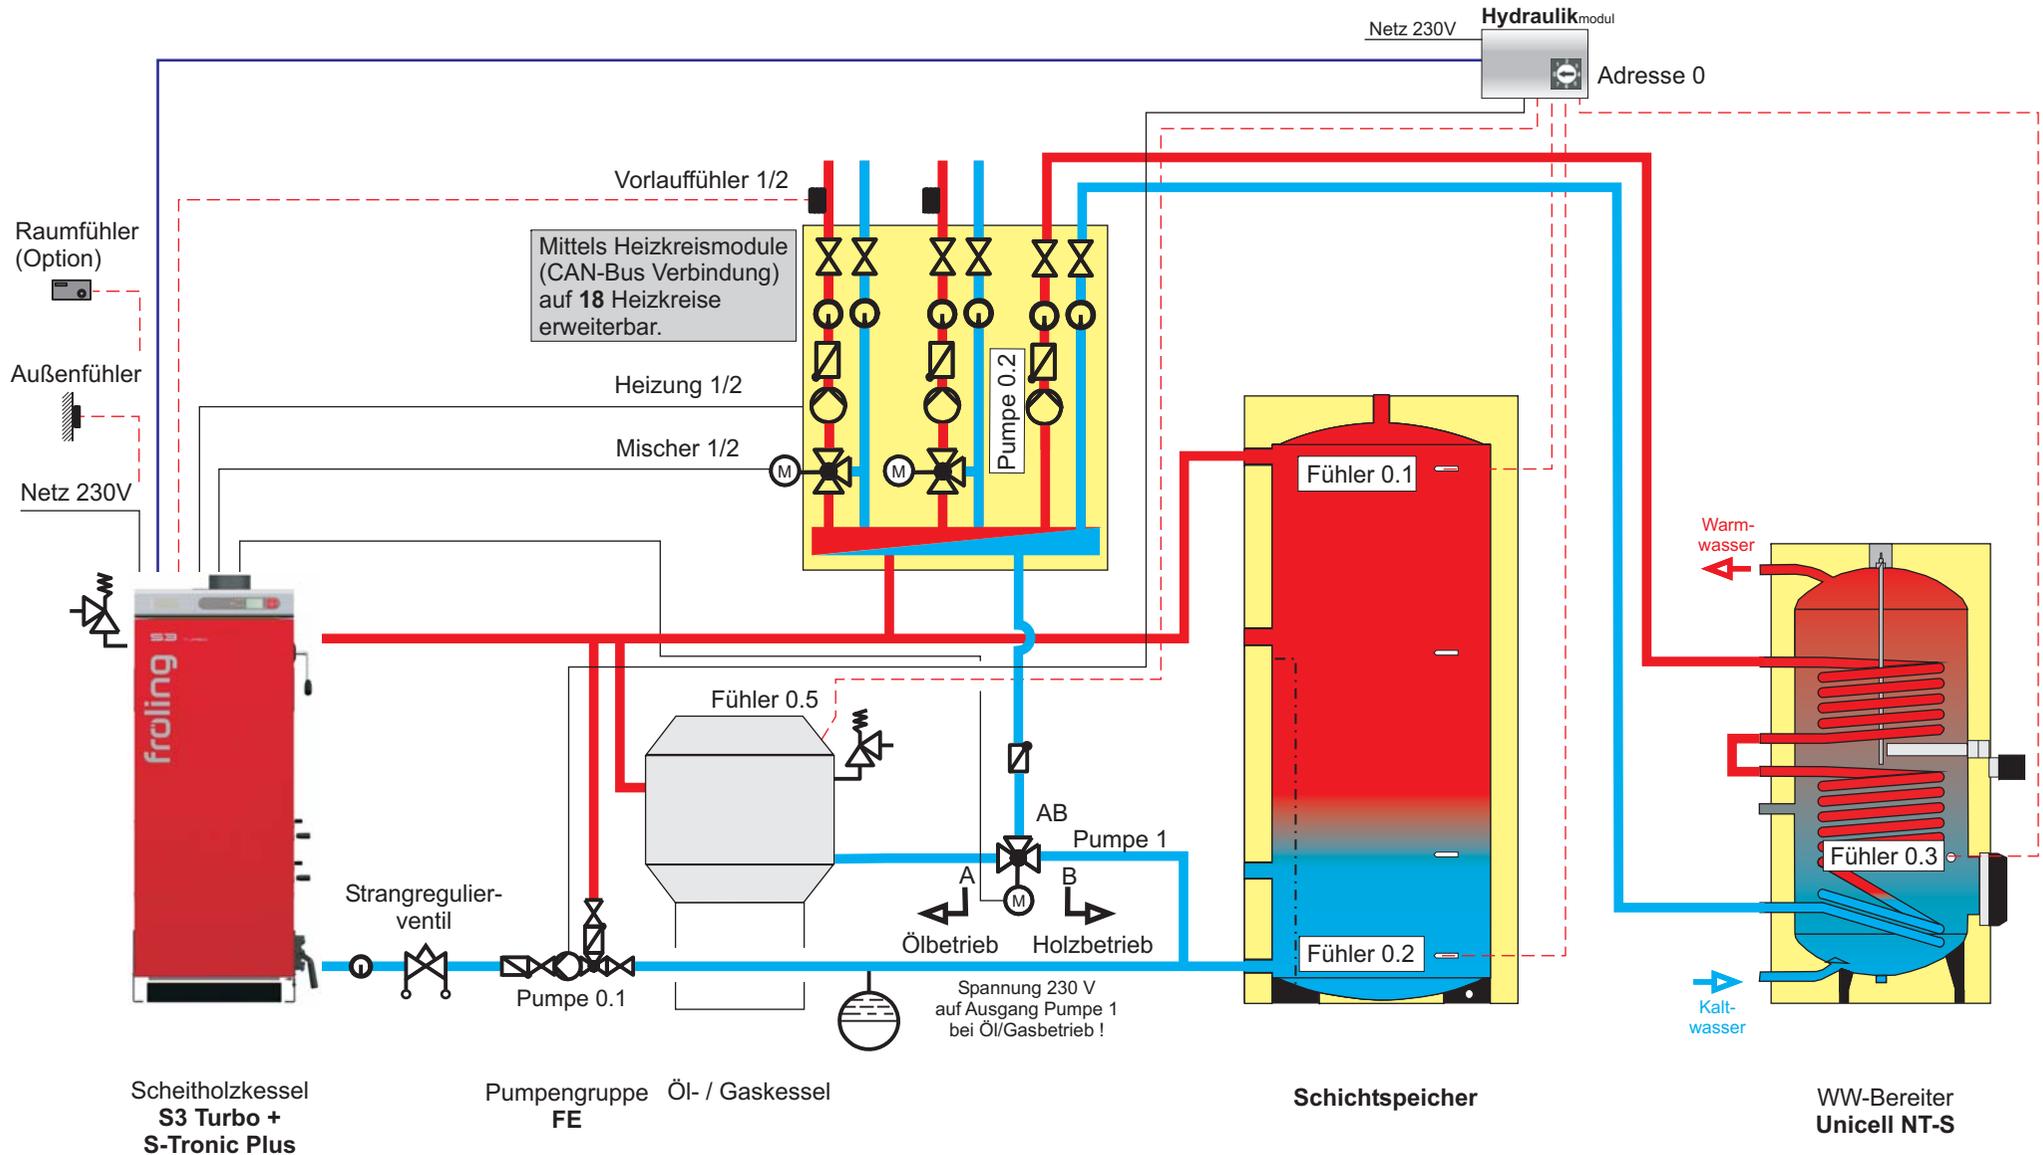

Hinweis: Im Menü Puffer unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN PUFFER VERWENDET auf "0.1" stellen.
 Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen!
 Regelung S-Tronic Plus



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	10.09.10	
Gepr.	Dpl	10.09.10	