


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

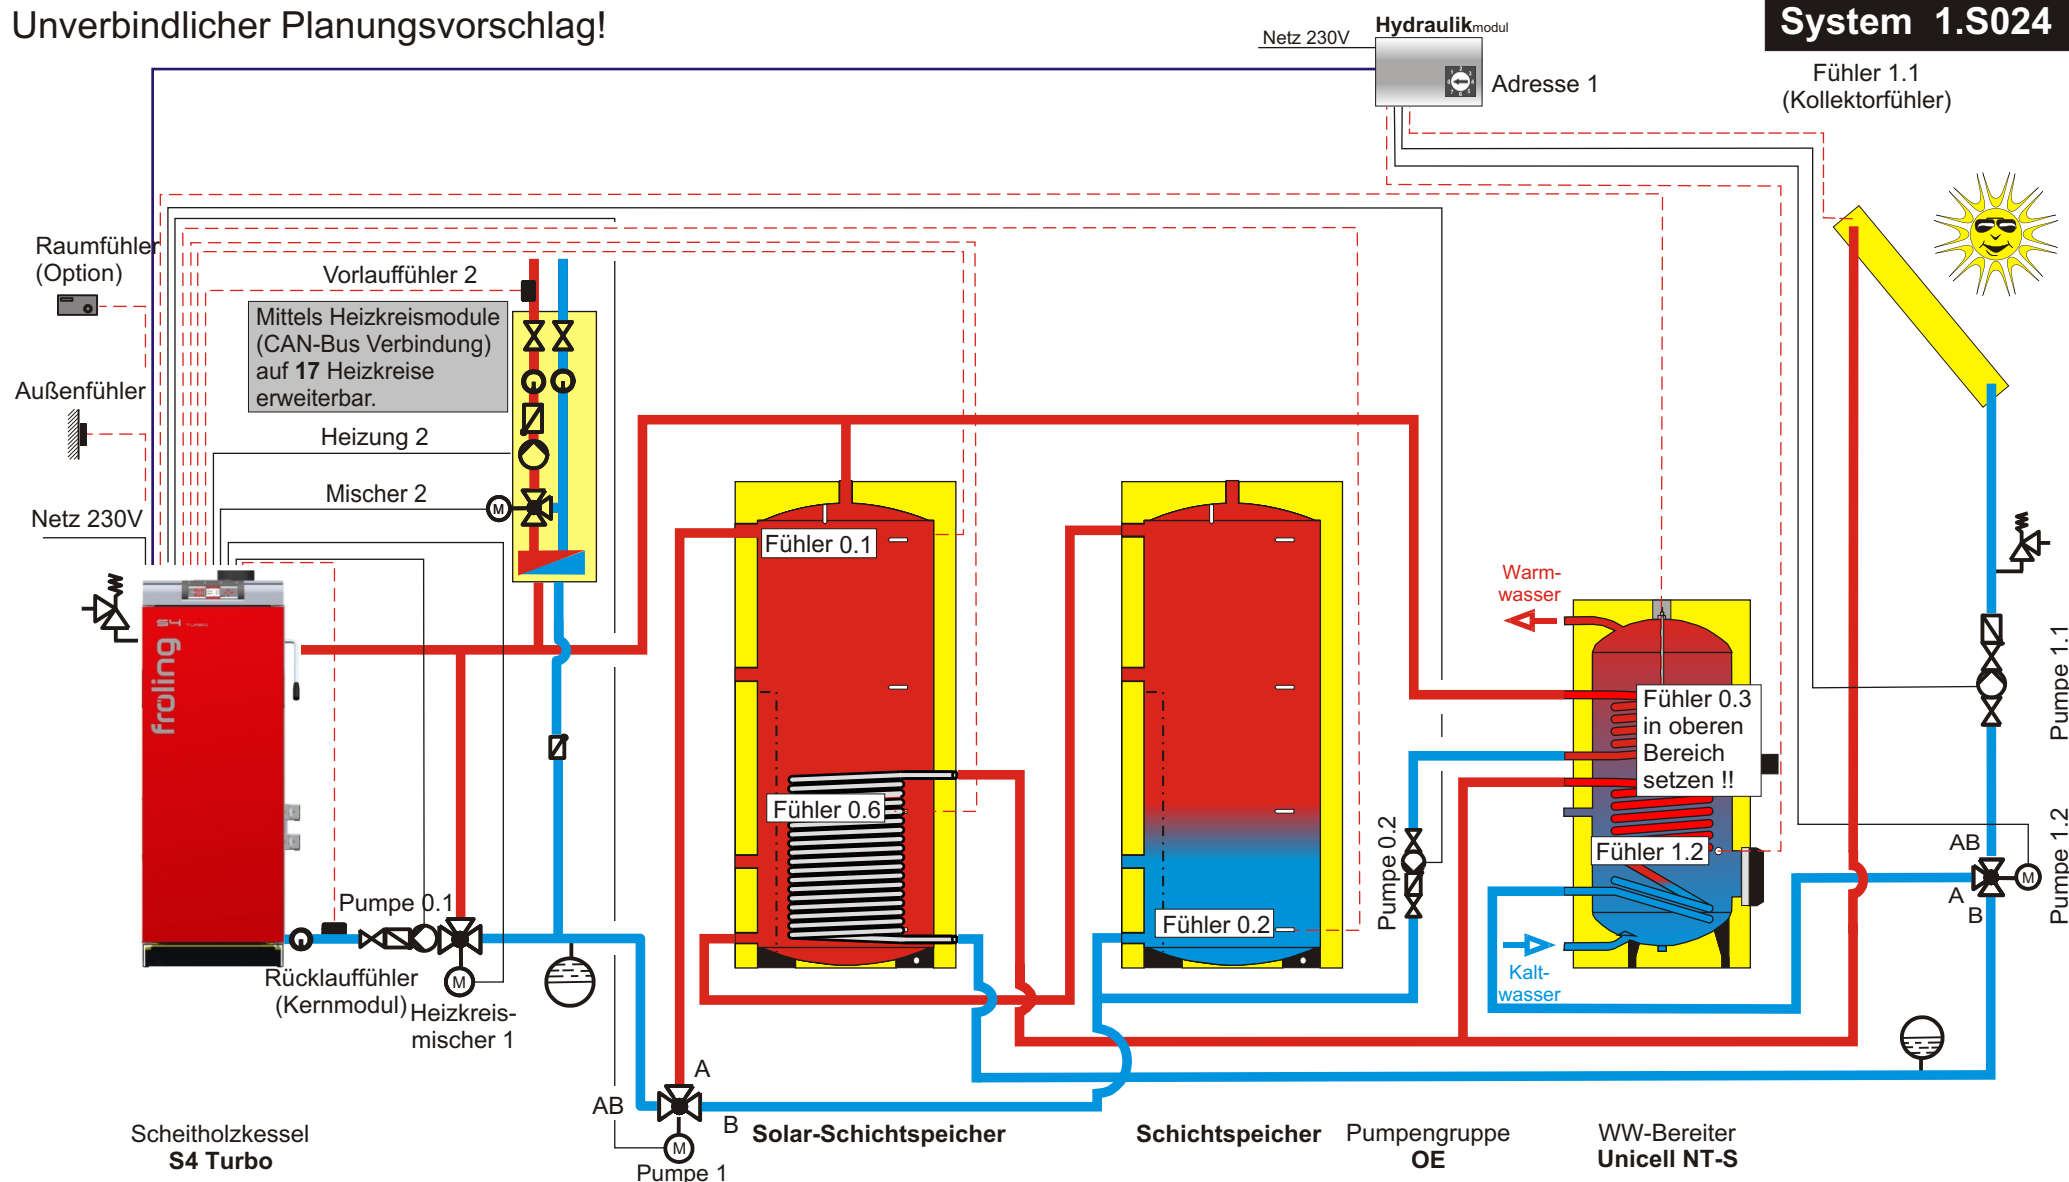

Hinweis: Im Menü BOILER01 bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE BOILER 01 SOLARREFERENZ VERWENDET auf "1.2" stellen. Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR-SYSTEM auf "3" stellen. WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen! Im Menü PUFFER unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER PUMPENAUSGANG WIRD FÜR DIE PUFFERENTLASTUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen! Ventile stromlos geschlossen AB-B, Regelung S3200 ab Version 50.04 B05.01



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Gnk	15.03.10	
Gepr.	Dpl	15.03.10	