


# Unverbindlicher Planungsvorschlag!

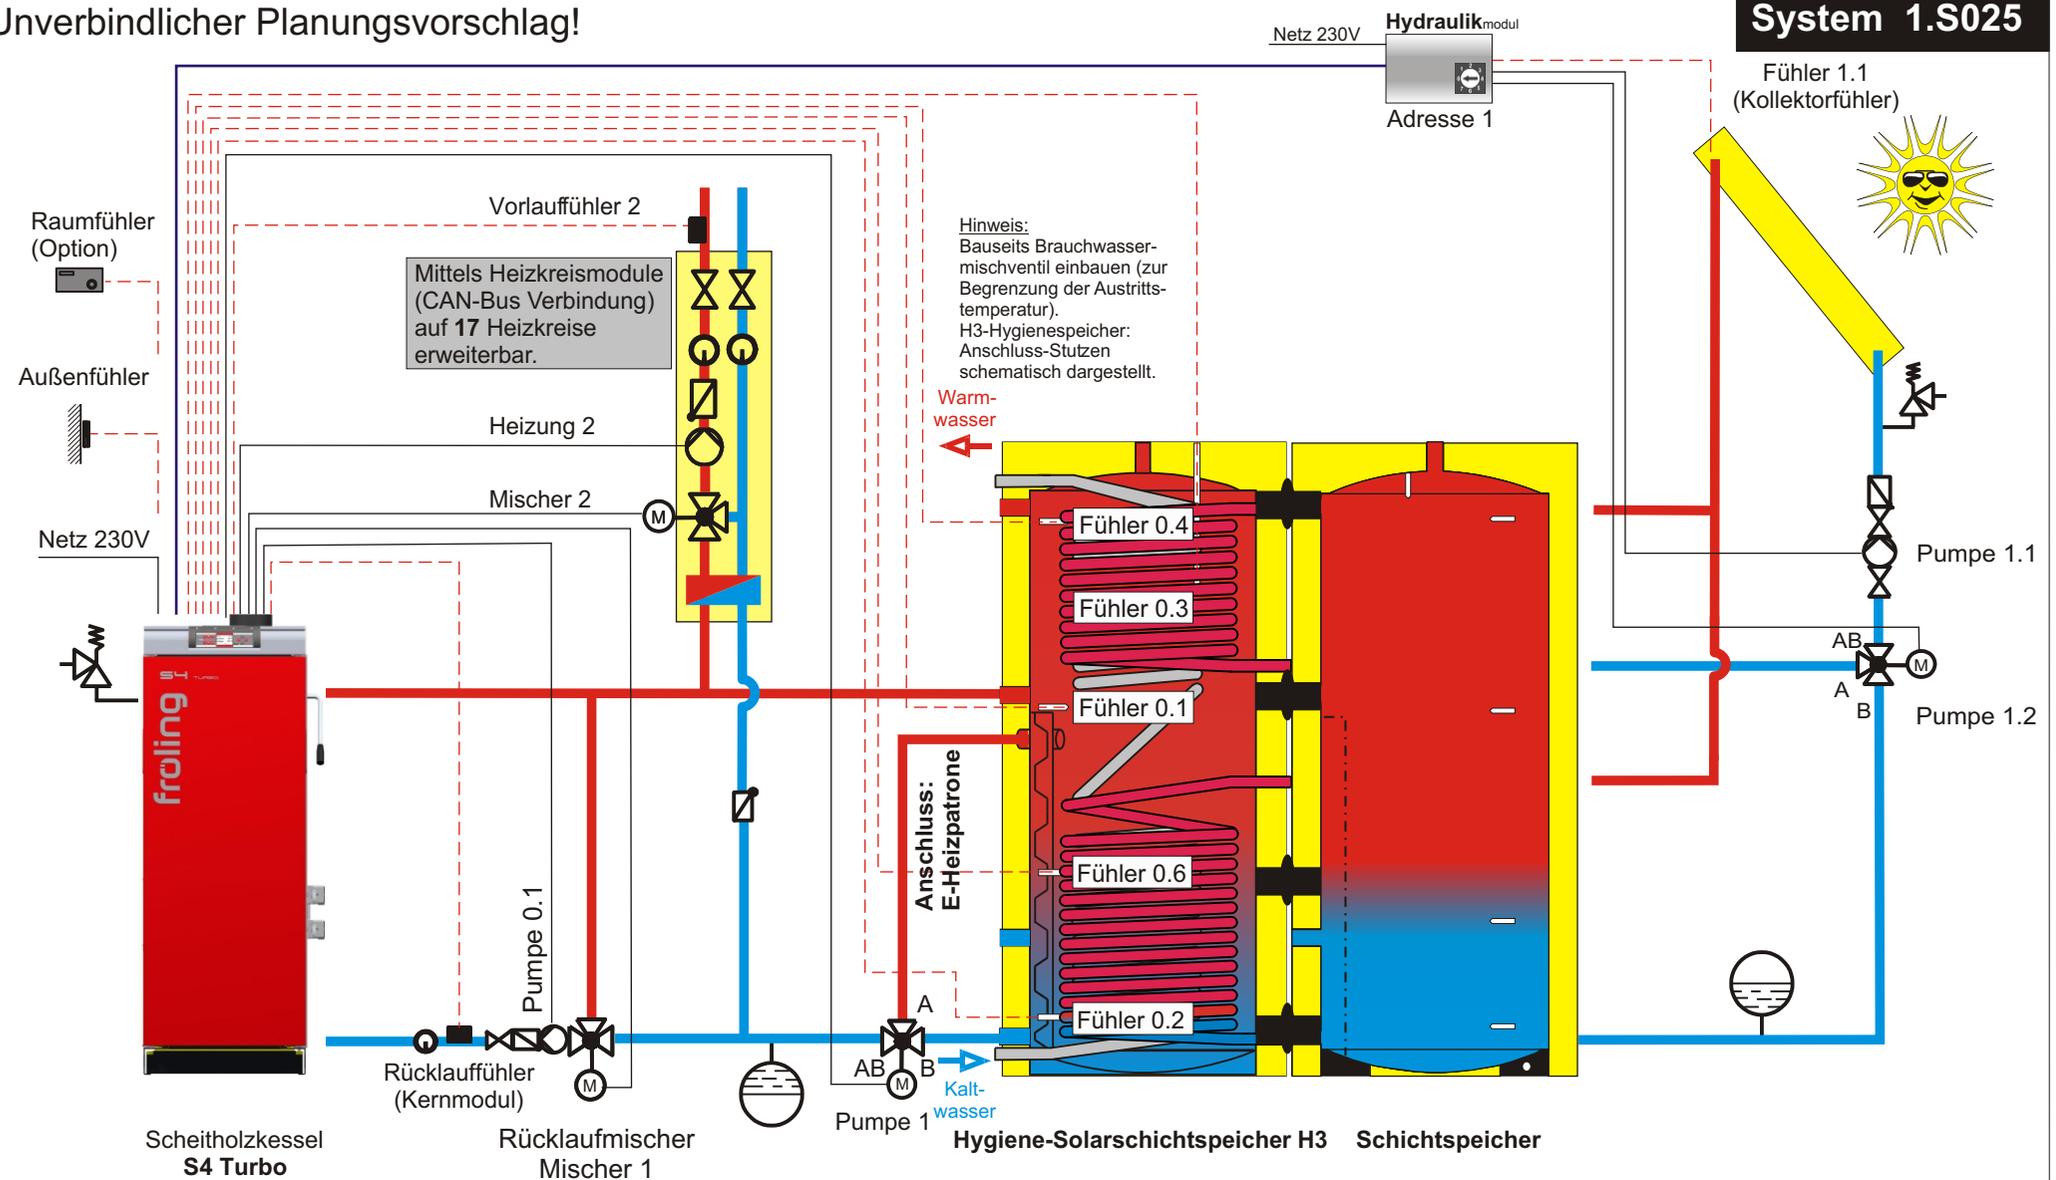

**Hinweis:** Im Menü BOILER 01 bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE BOILER 01 SOLARREFERENZ VERWENDET auf "0.4" setzen.  
 Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLARSYSTEM auf "3", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" setzen.  
 Im Menü PUFFER 01 bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter PUMPENAUSGANG FÜR DAS PUFFERENTLASTUNGS VENTIL auf "Pumpe 1" setzen.  
 Regelung S3200 ab Version 50.04 build 05.02



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Gnk	16.03.10	
Gepr.	Dpl	17.03.10	