


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S022

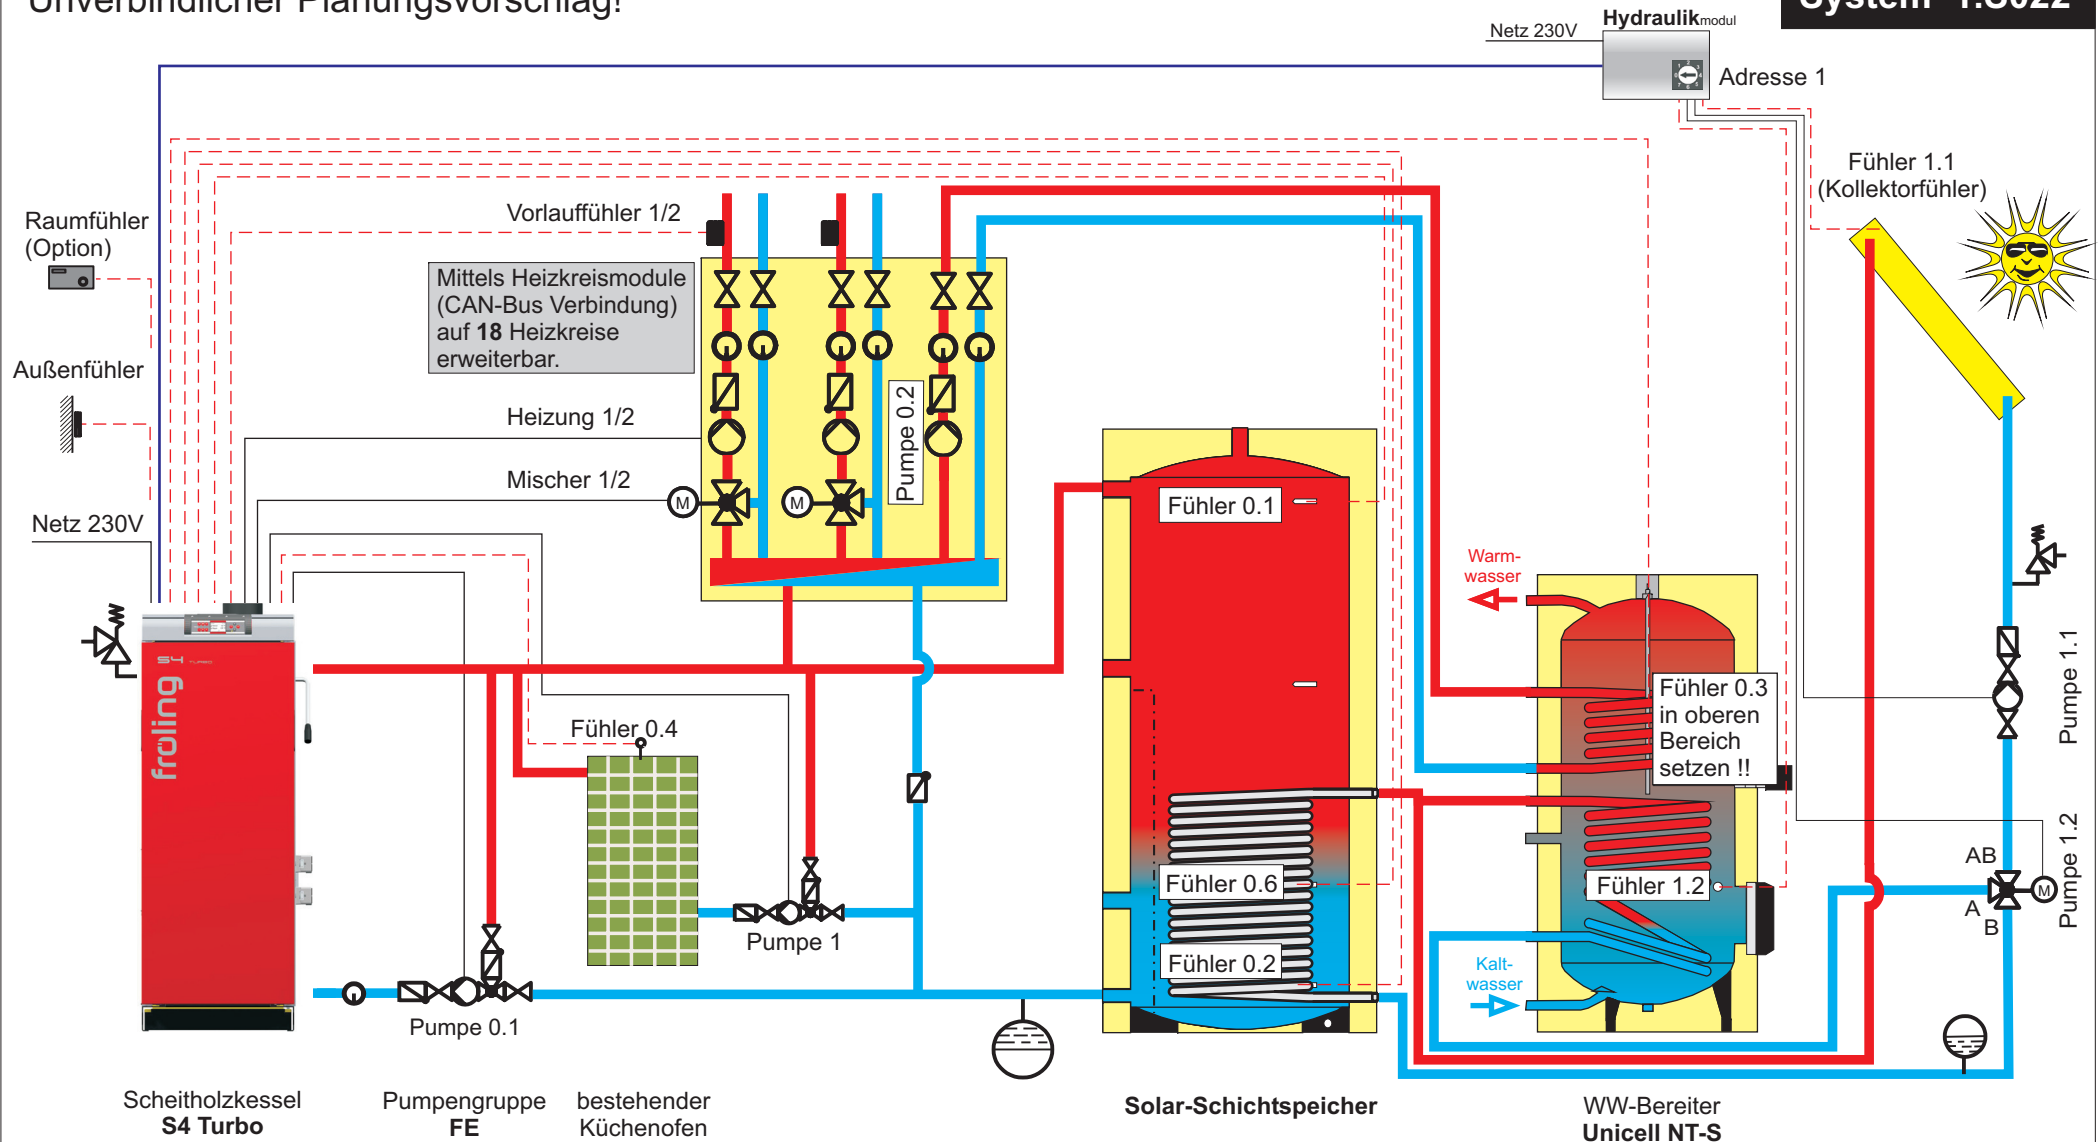

Hinweis: Im Menü DIFF. REGLER unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE WÄRMEQUELLE VERWENDET auf "0.4", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE WÄRMESENKE VERWENDET auf "0.2", WELCHE PUMPE WIRD VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "3", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN BOILER UNTEN VERWENDET auf "1.2", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen! Regelung S3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	18.01.10	
Gepr.	Dpl	18.01.10	