


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

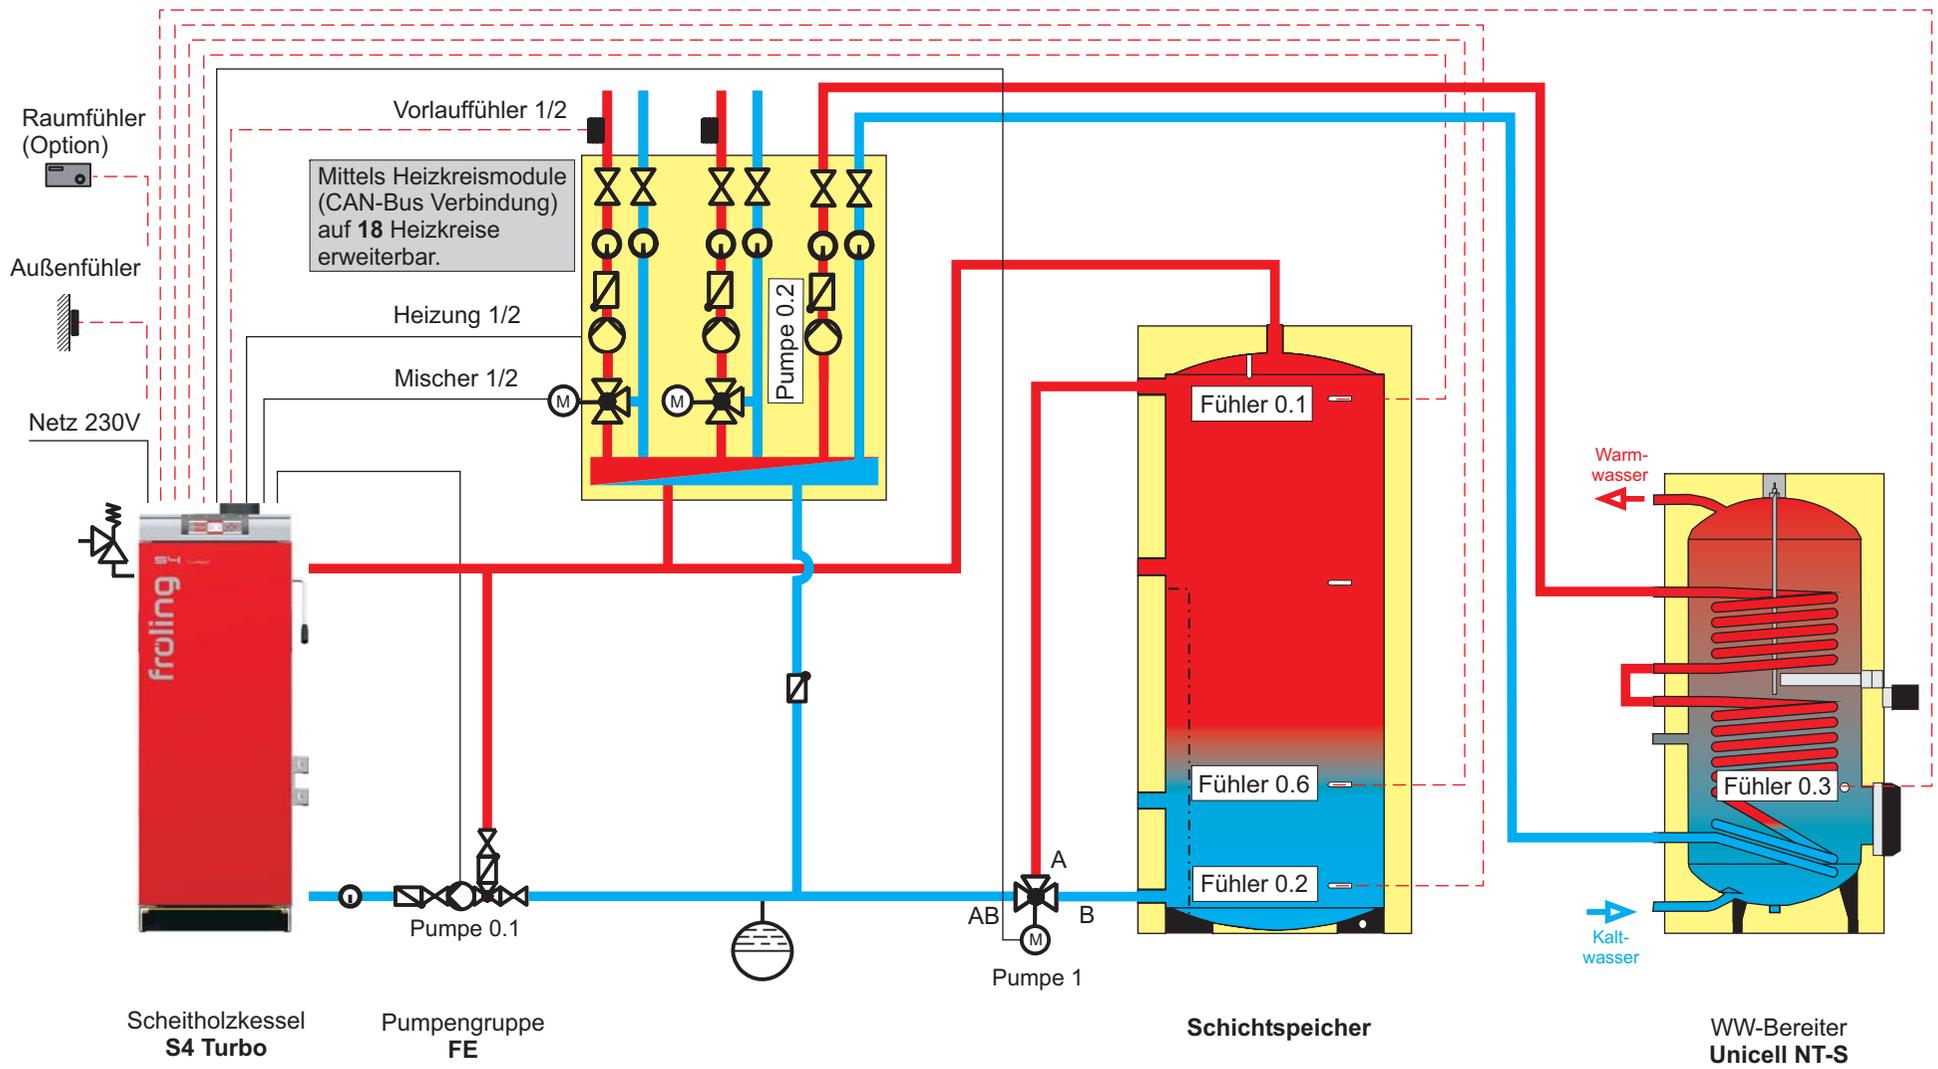

Hinweis: Im Menü PUFFER unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER PUMPENAUSGANG WIRD FÜR DIE PUFFERENTLASTUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen! Regelung S3200, ab Version 50.04 B05.01



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	19.01.10	
Gepr.	Dpl	19.01.10	