


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S508

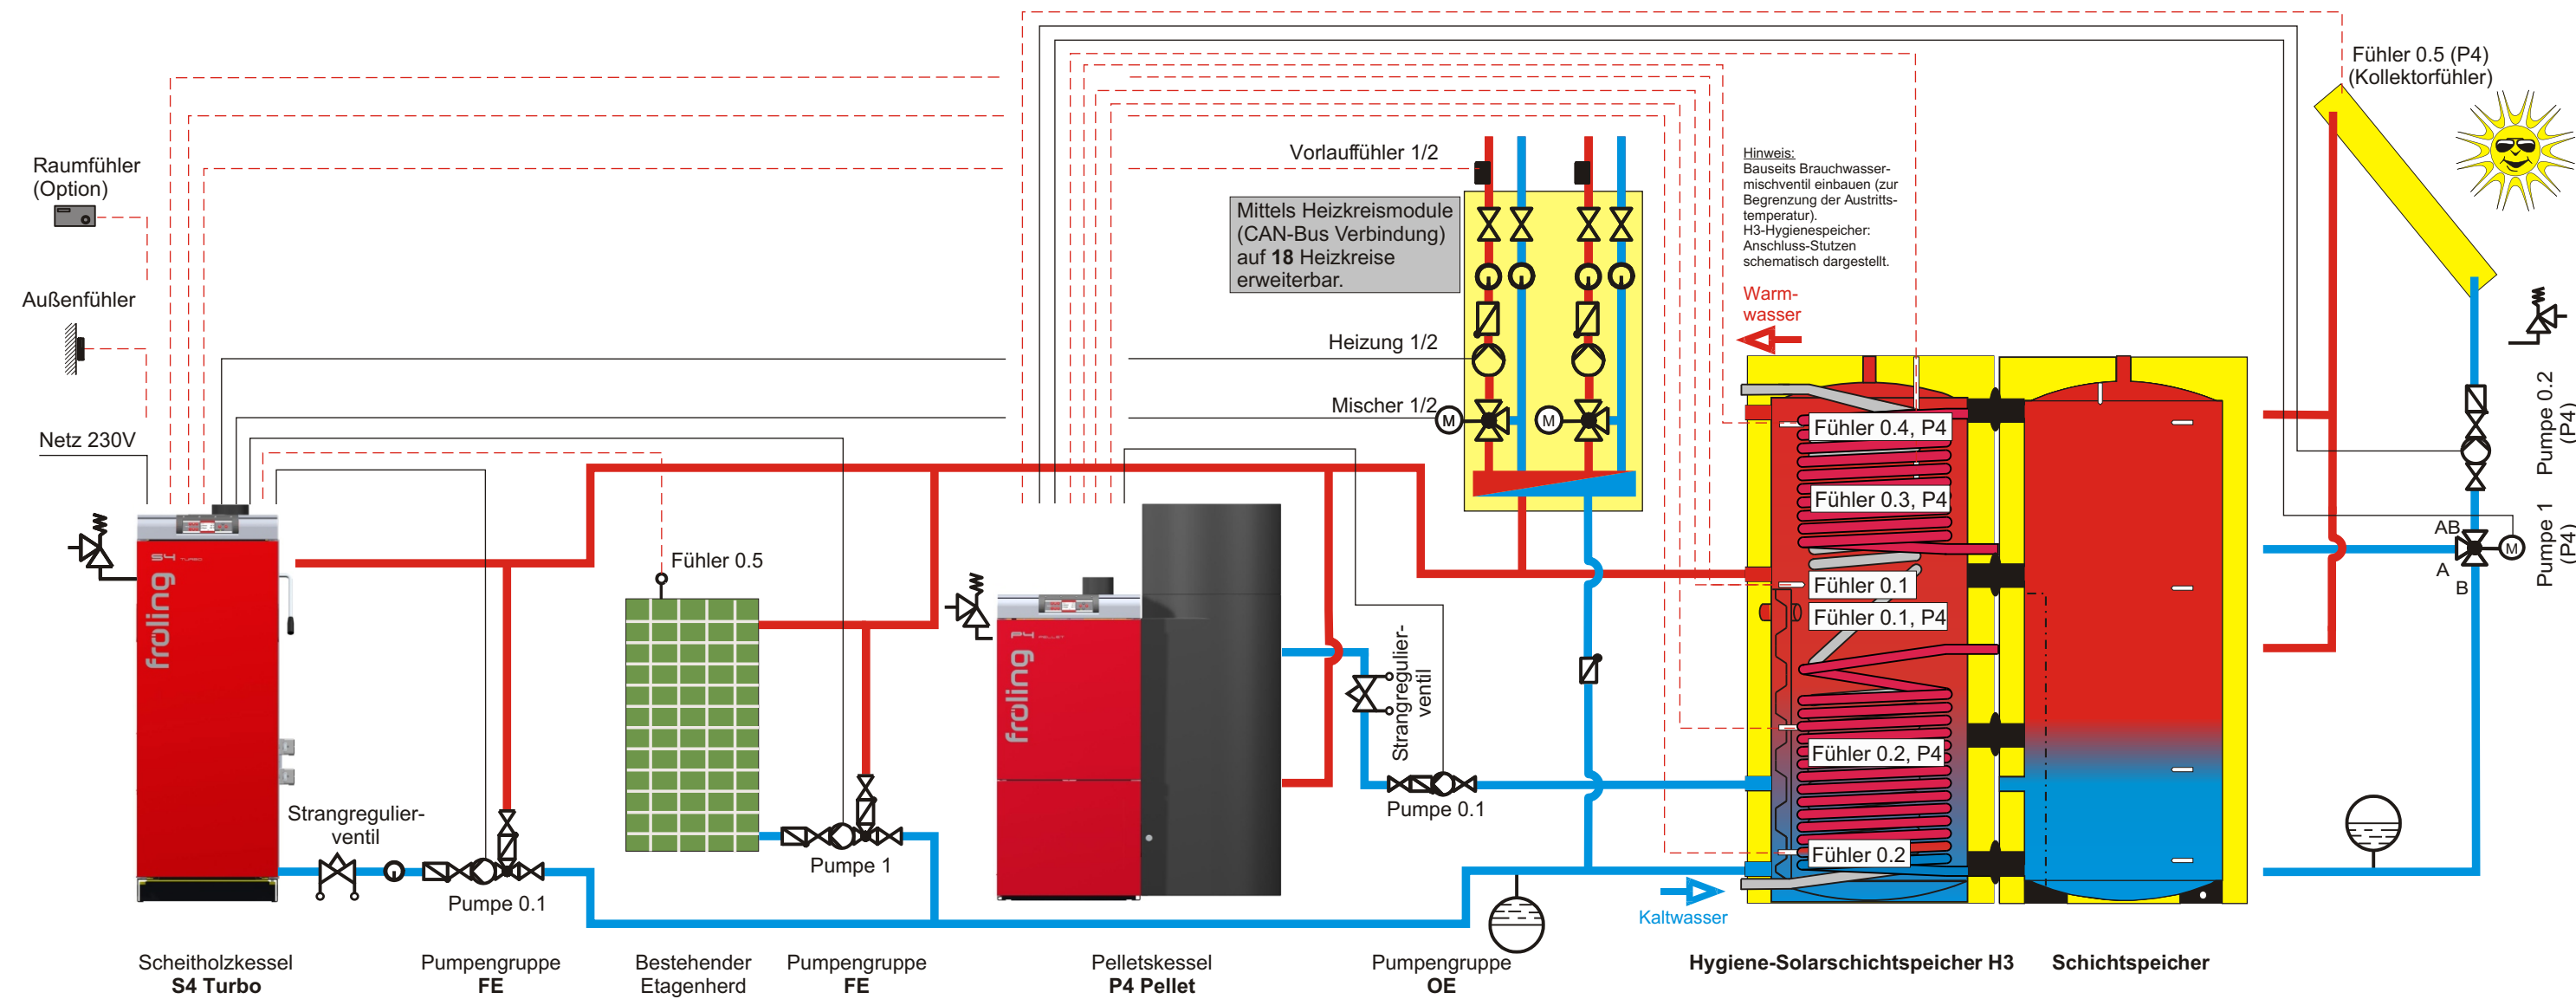

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen! Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2", WELCHE PUMPE WIRD FÜR SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "Pumpe 1", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.2" stellen. P3200 Im Menü DIFF. REGLER unter Einstellpunkt SERVICE die Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE WÄRMEQUELLE VERWENDET auf "0.5", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE WÄRMESSENKE VERWENDET auf "0.2", WELCHE PUMPE WIRD VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Regelung S3200 JE NACH GESETZLICHEN VORGABEN SIND MEHRERE KAMIN ERFORDERLICH!



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	08.06.10	
Gepr.	Dpl	08.06.10	