


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S502

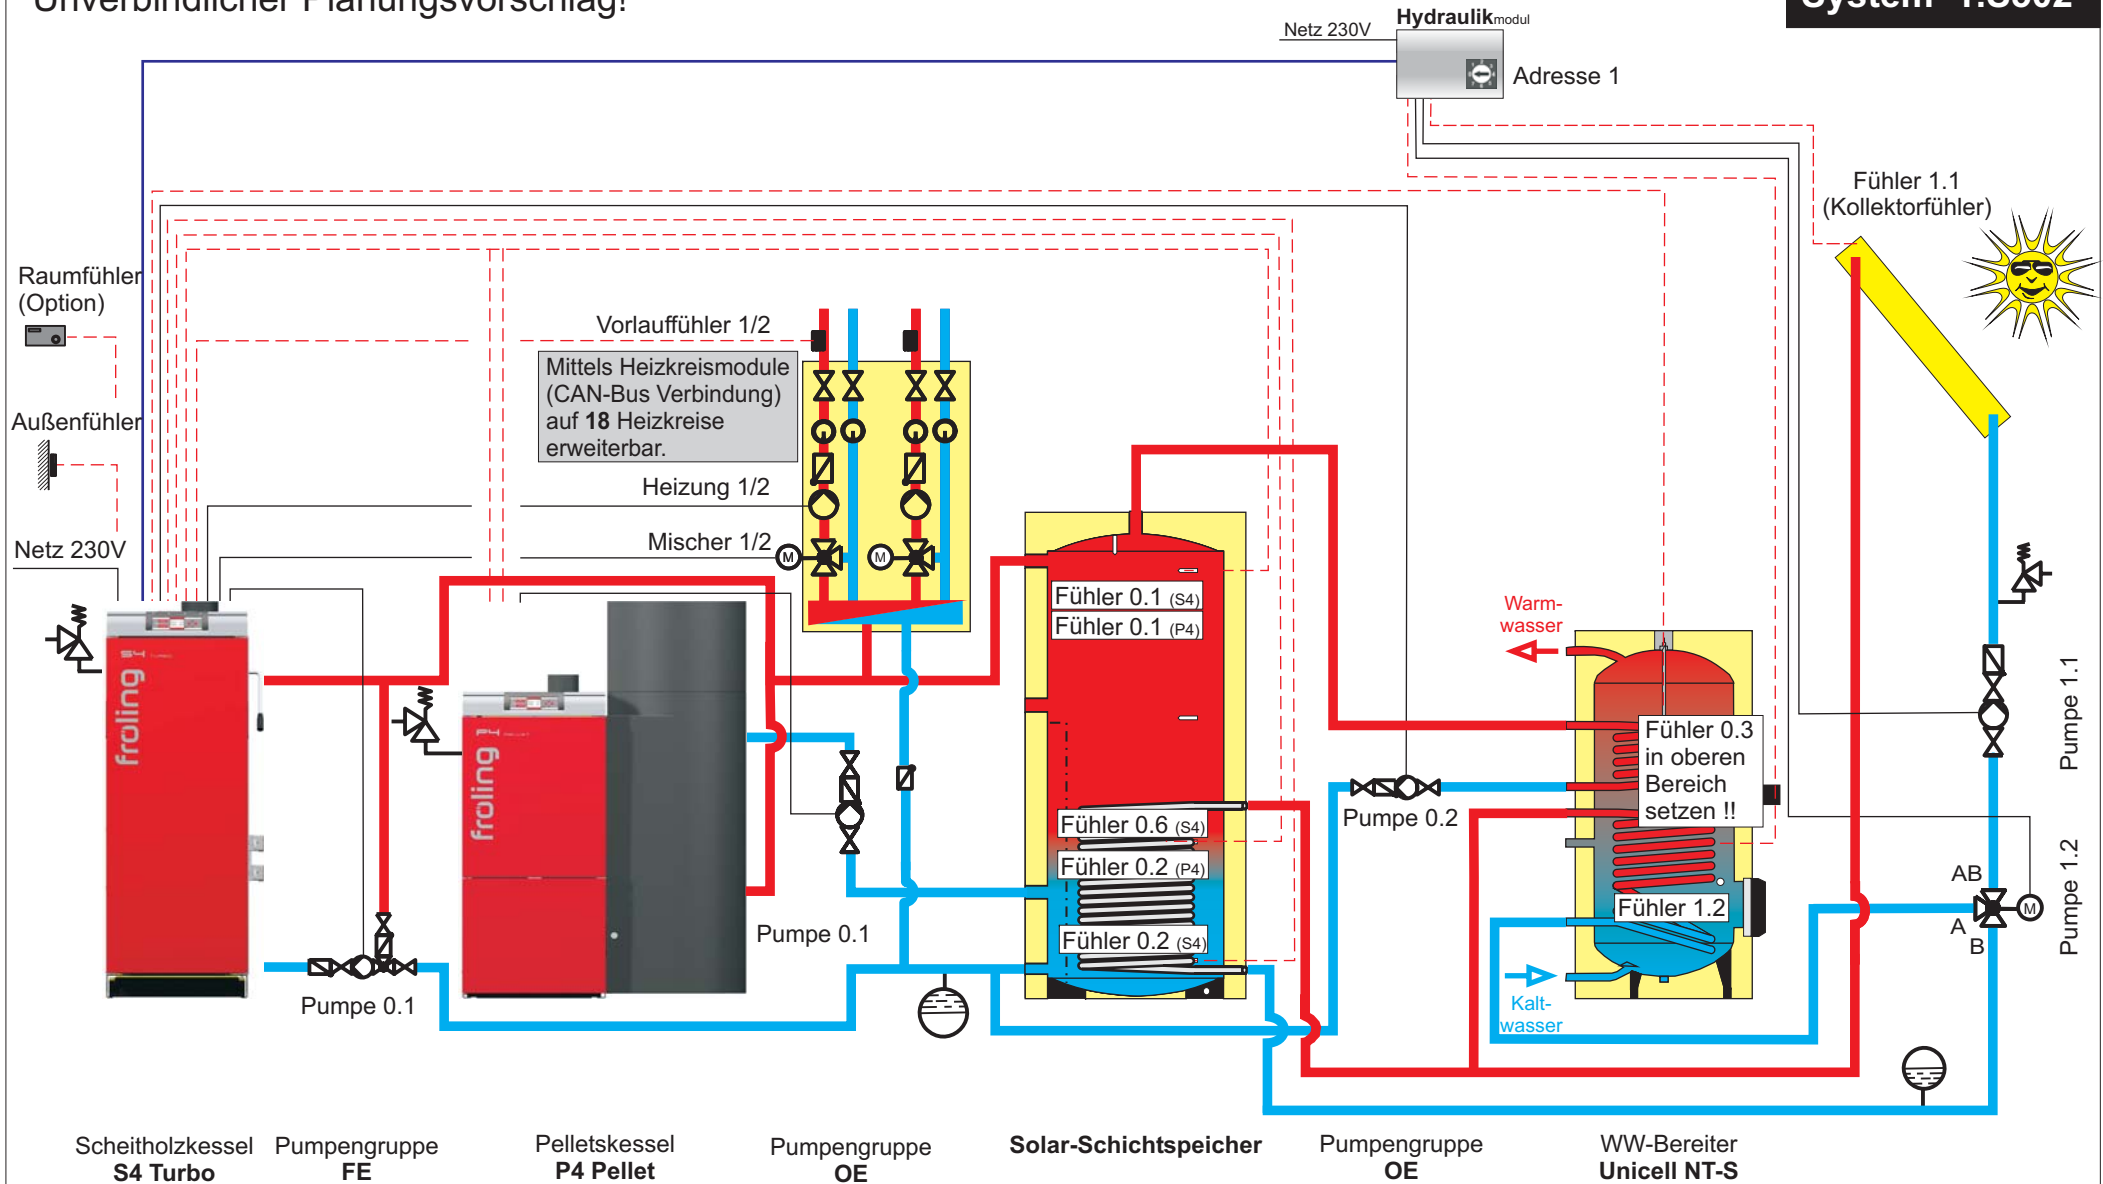

Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "3" stellen. (S4 Turbo) Regelung S3200.
Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen! (P4 Pellet) Regelung P3200



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	25.03.09	
Gepr.	Dpl	26.03.09	