


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S512

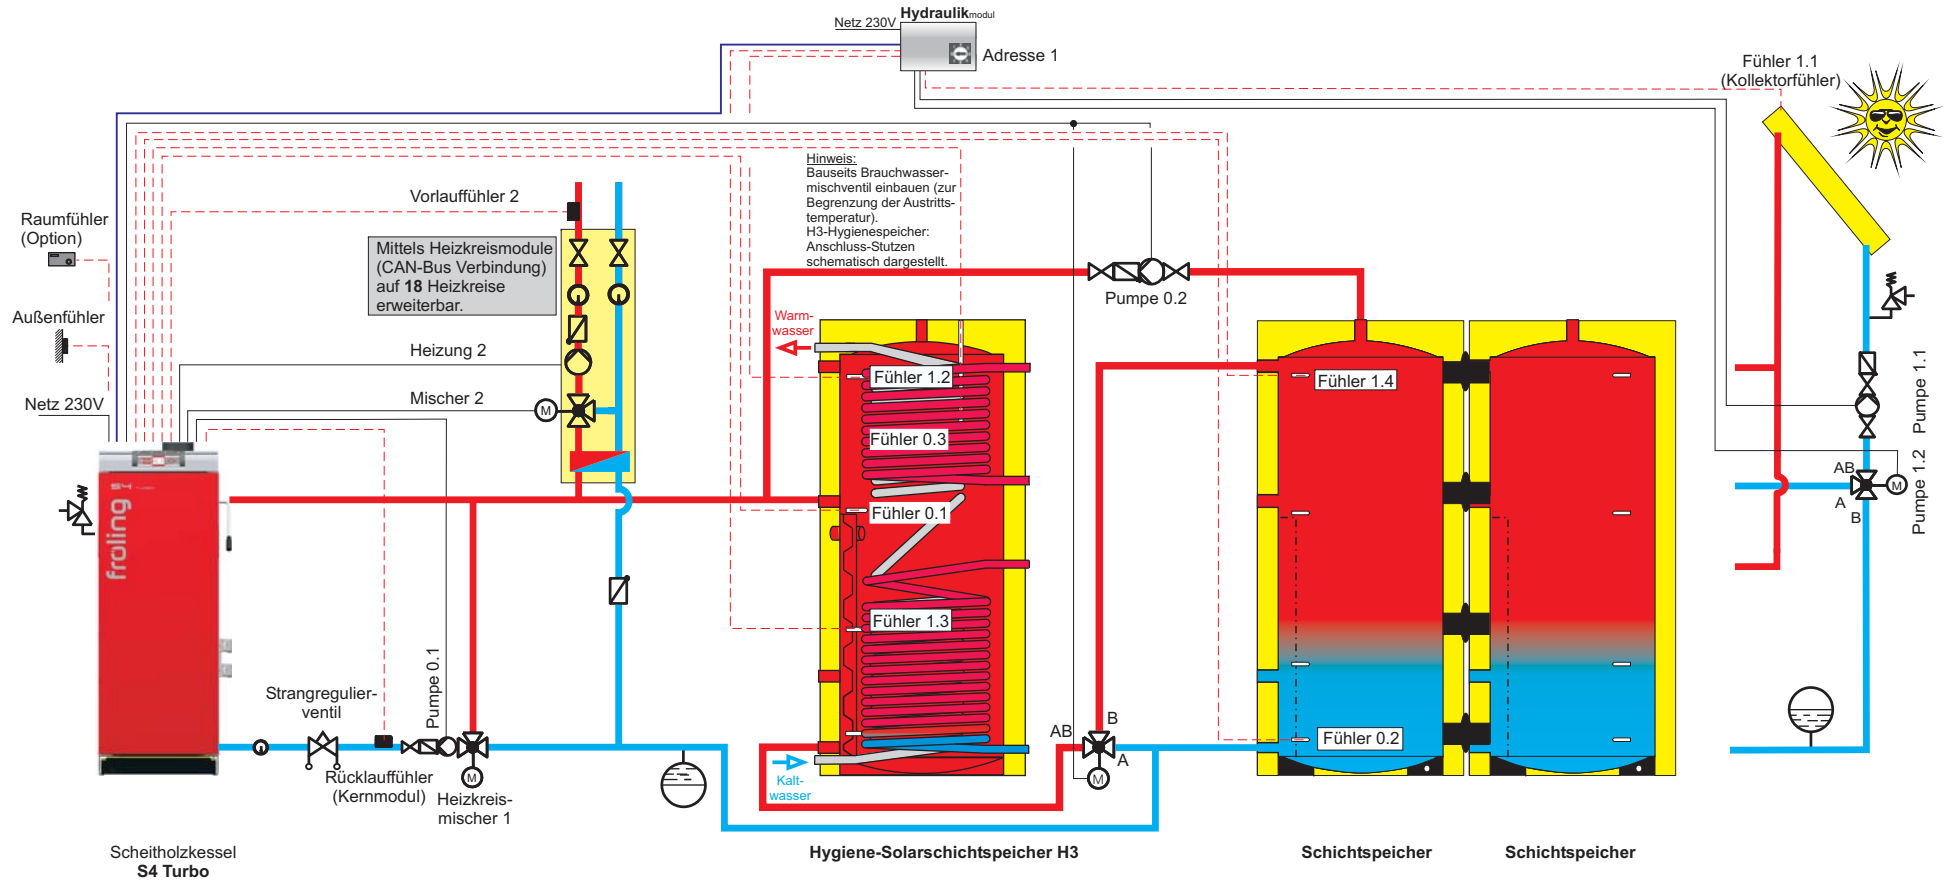

Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "1.3", Im Menü DIFF. REGLER bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE WÄRMEQUELLE VERWENDET auf "1.4", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE WÄRMESENKE VERWENDET auf "0.1", WELCHE PUMPE WIRD VERWENDET auf "0.2", MINIMALE DREHZAHL DER PUMPE auf "100%" stellen. Ventil stromlos geschlossen AB-B. Regelung S3200



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	07.10.10	
Gepr.	Dpl	07.10.10	