


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 12.S003

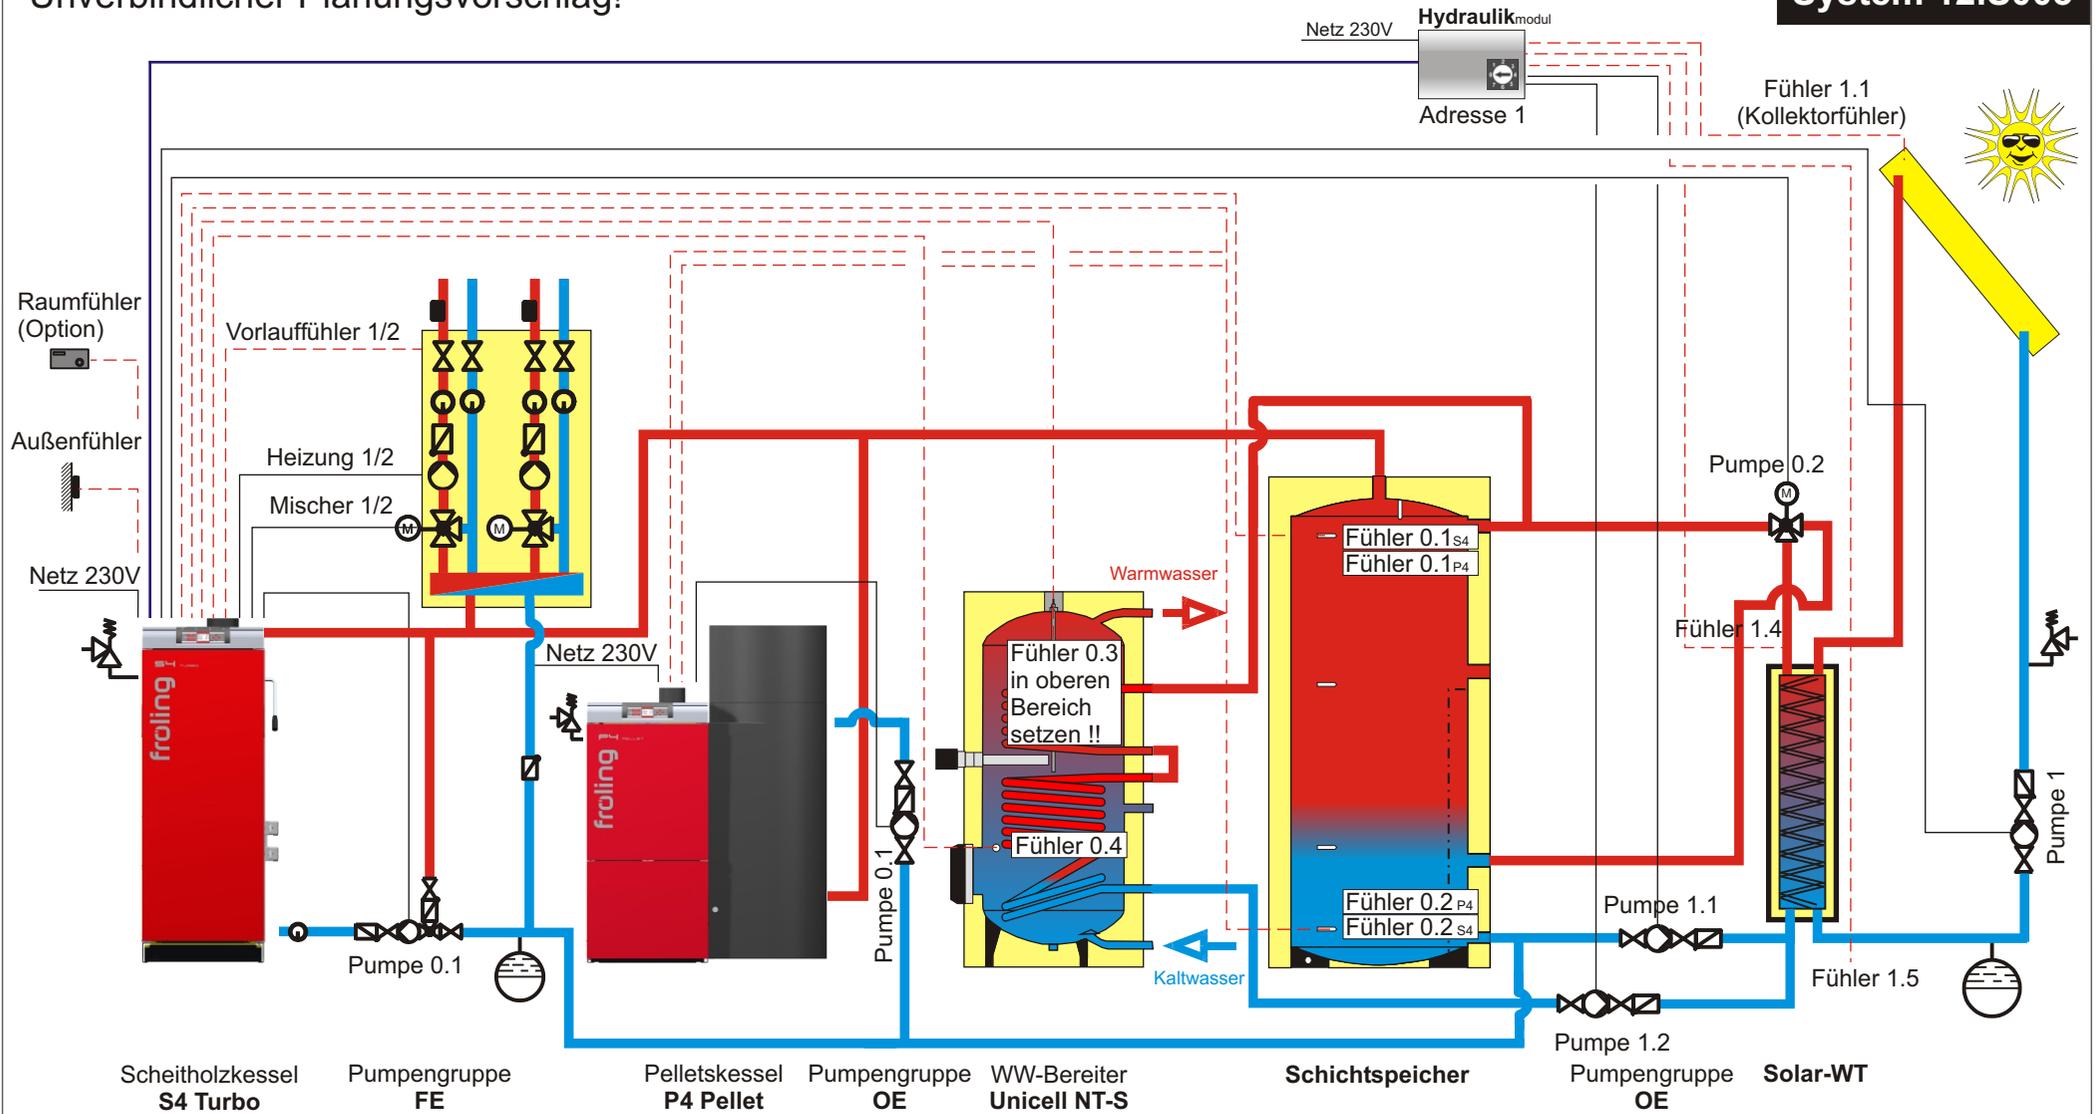

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeicher ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!
 Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR DAS SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "0.2",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR PUFFER - WÄRMETAUSCHER VERWENDET auf "1.1",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR BOILER - WÄRMETAUSCHER VERWENDET auf "1.2" stellen.
 DARF NUR MIT GETRENNTEN KAMINEN VERWENDET WERDEN!

froling		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Krl	26.08.09	
	Gepr.	Dpl	26.08.09	