


# Unverbindlicher Planungsvorschlag!

# System 12.S005

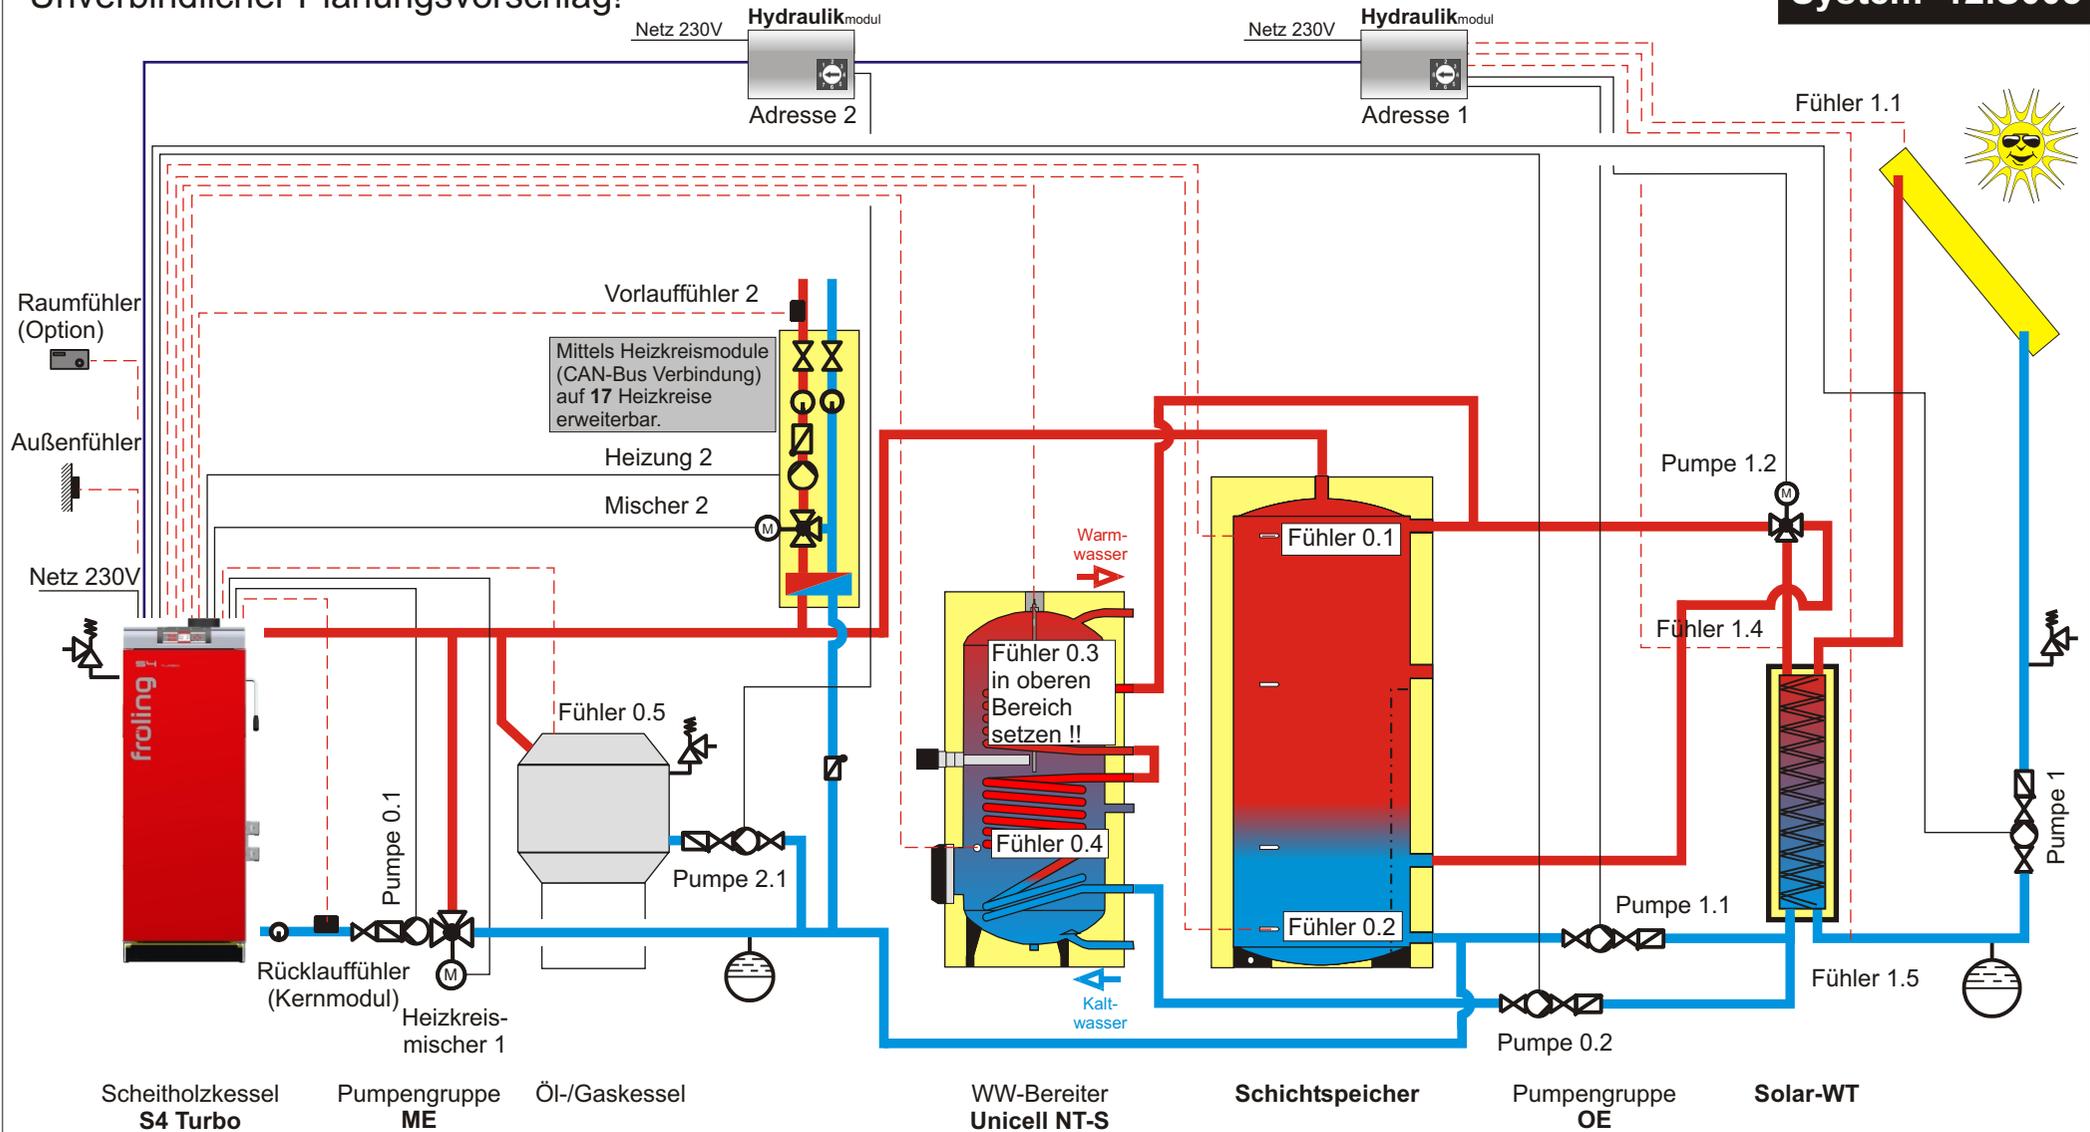

**Hinweis:** Im Menü KESSEL 2 unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "2.1" stellen.  
 Im Menü SOLAR unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "Pumpe 1", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DAS SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "1.2", WELCHE PUMPE WIRD FÜR PUFFER - WÄRMETAUSCHER VERWENDET auf "1.1", WELCHE PUMPE WIRD FÜR BOILER - WÄRMETAUSCHER VERWENDET auf "0.2" stellen! Regelung S3200

		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Krl	20.05.10	
	Gepr.	Dpl	20.05.10	