


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.S004

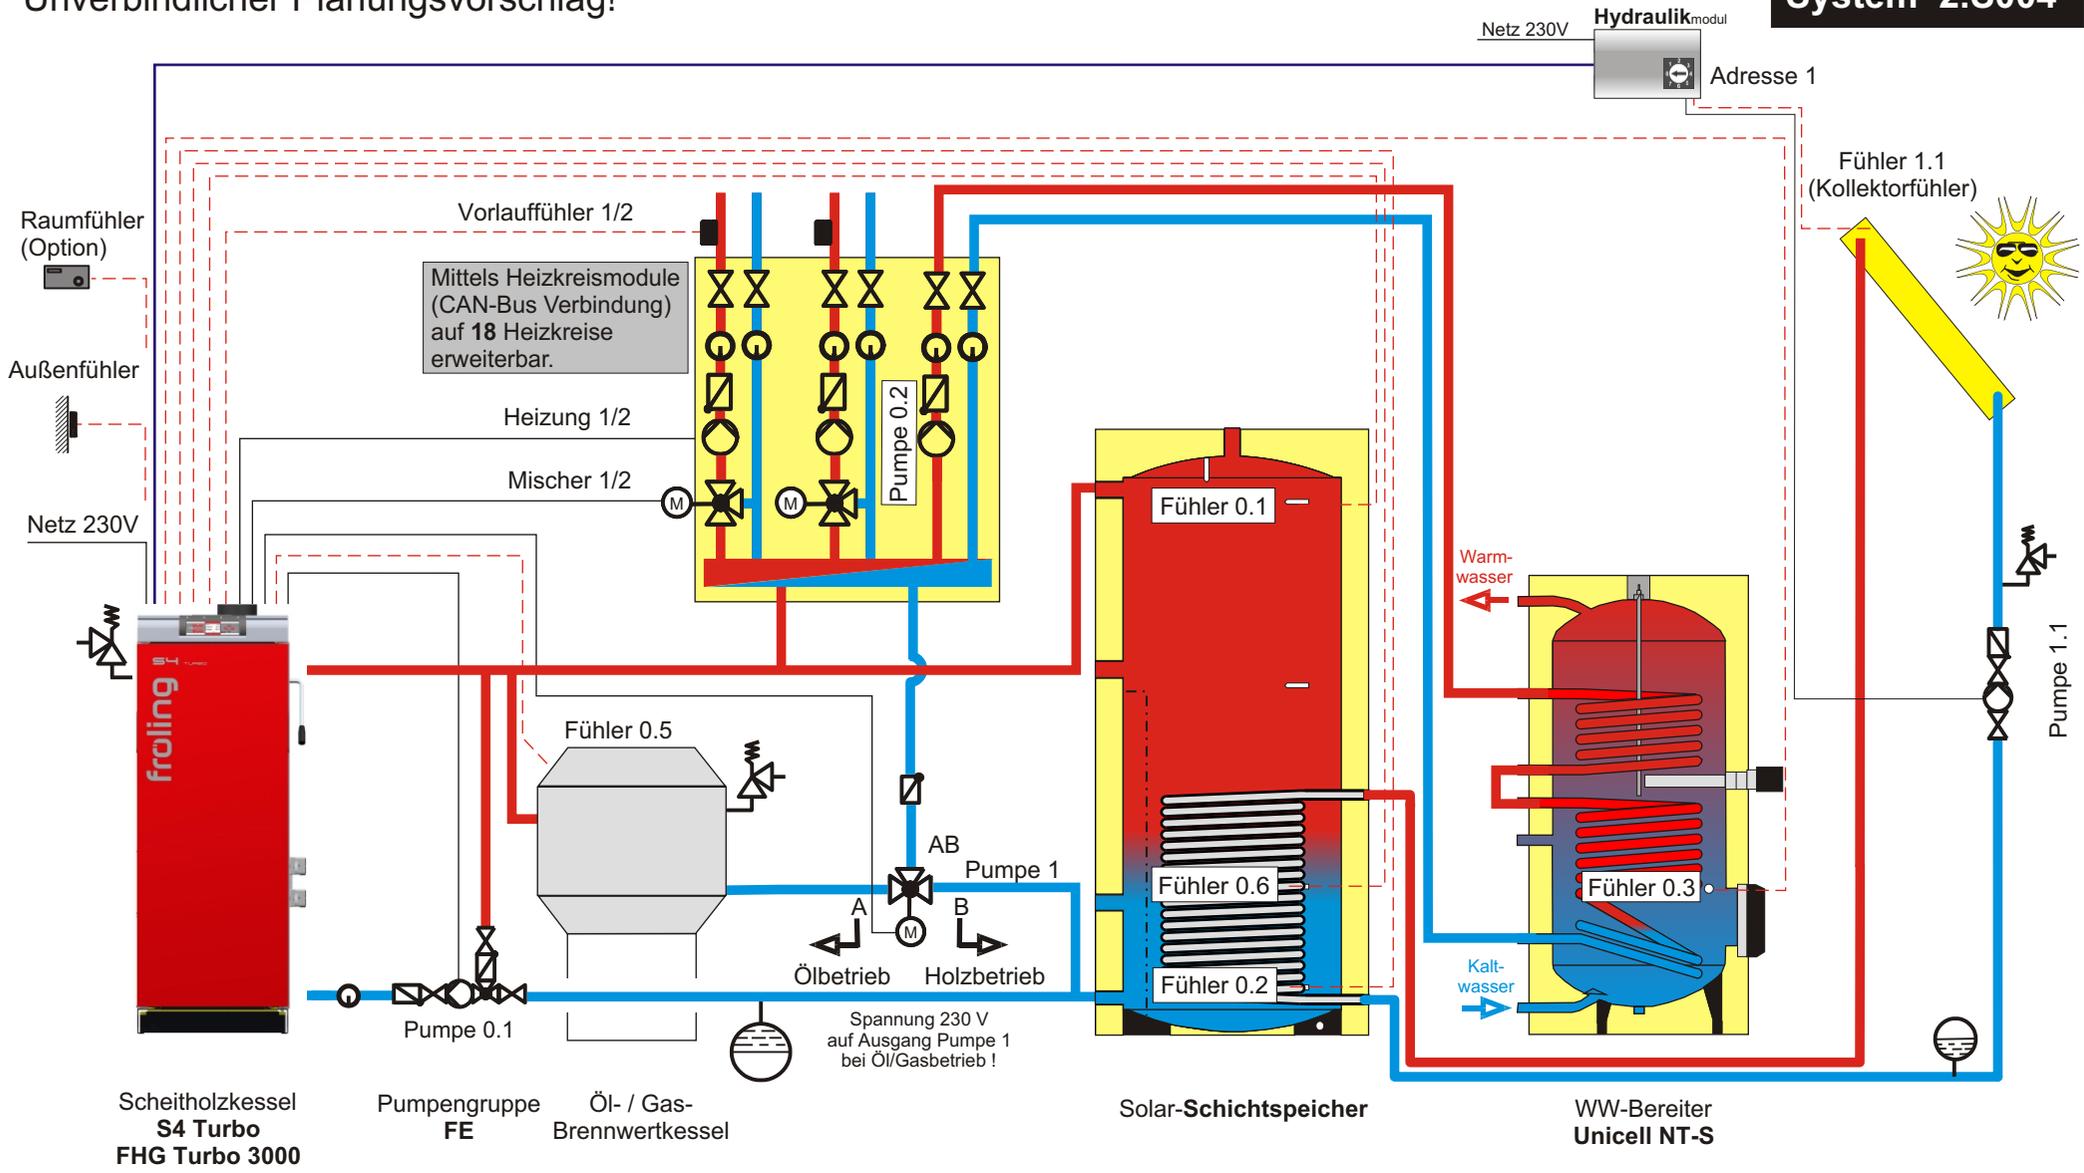

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "2" und WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFER-REFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen! Regelung S3200

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	17.07.08	
Gepr.	Dpl	22.07.08	