


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.S025

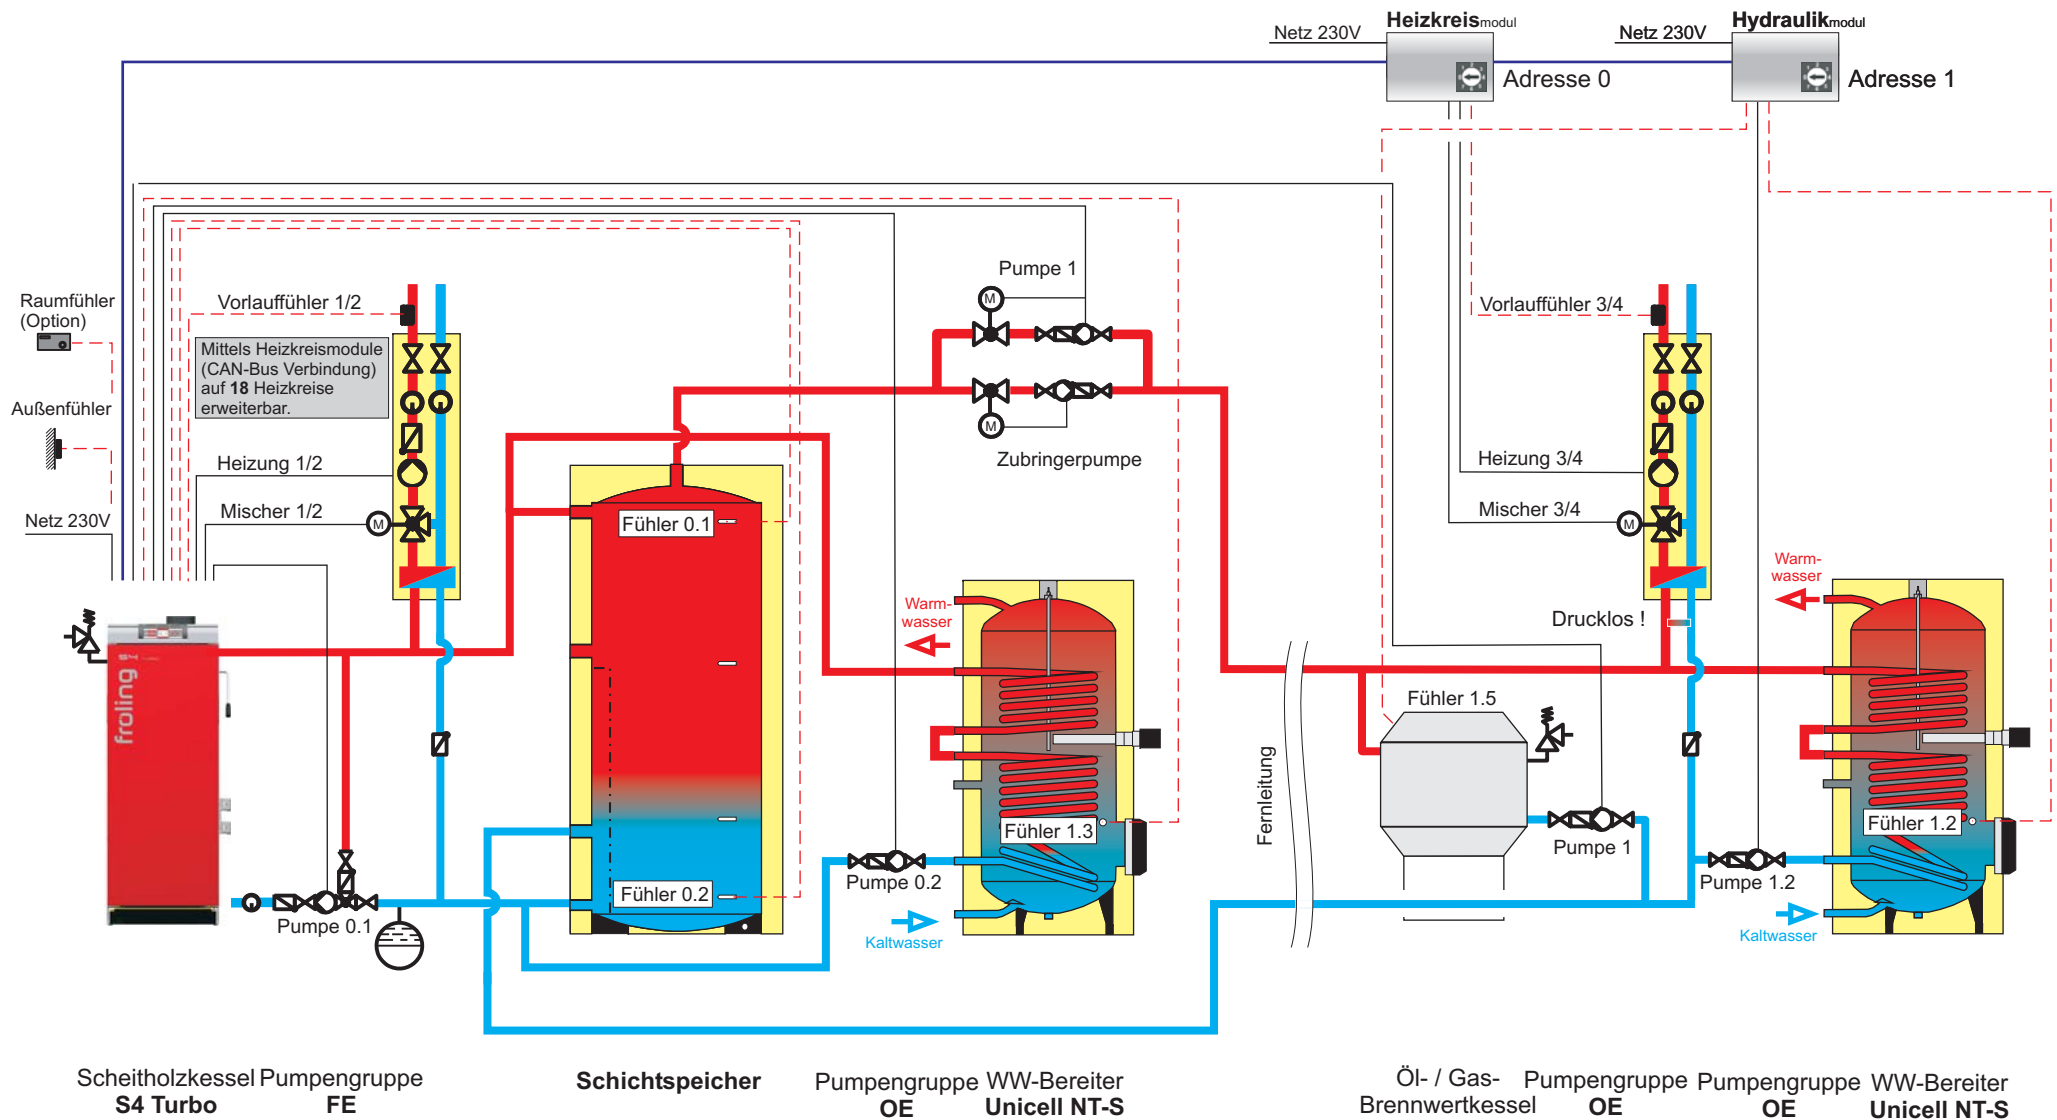

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen!
Regelung S3200



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	21.09.09	Rev. 26.04.10 Krl
Gepr.	Dpl	21.09.09	Rev. 26.04.10 Dpl

Achtung: Pumpenausgänge über Relais entkoppeln.

