


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.S026

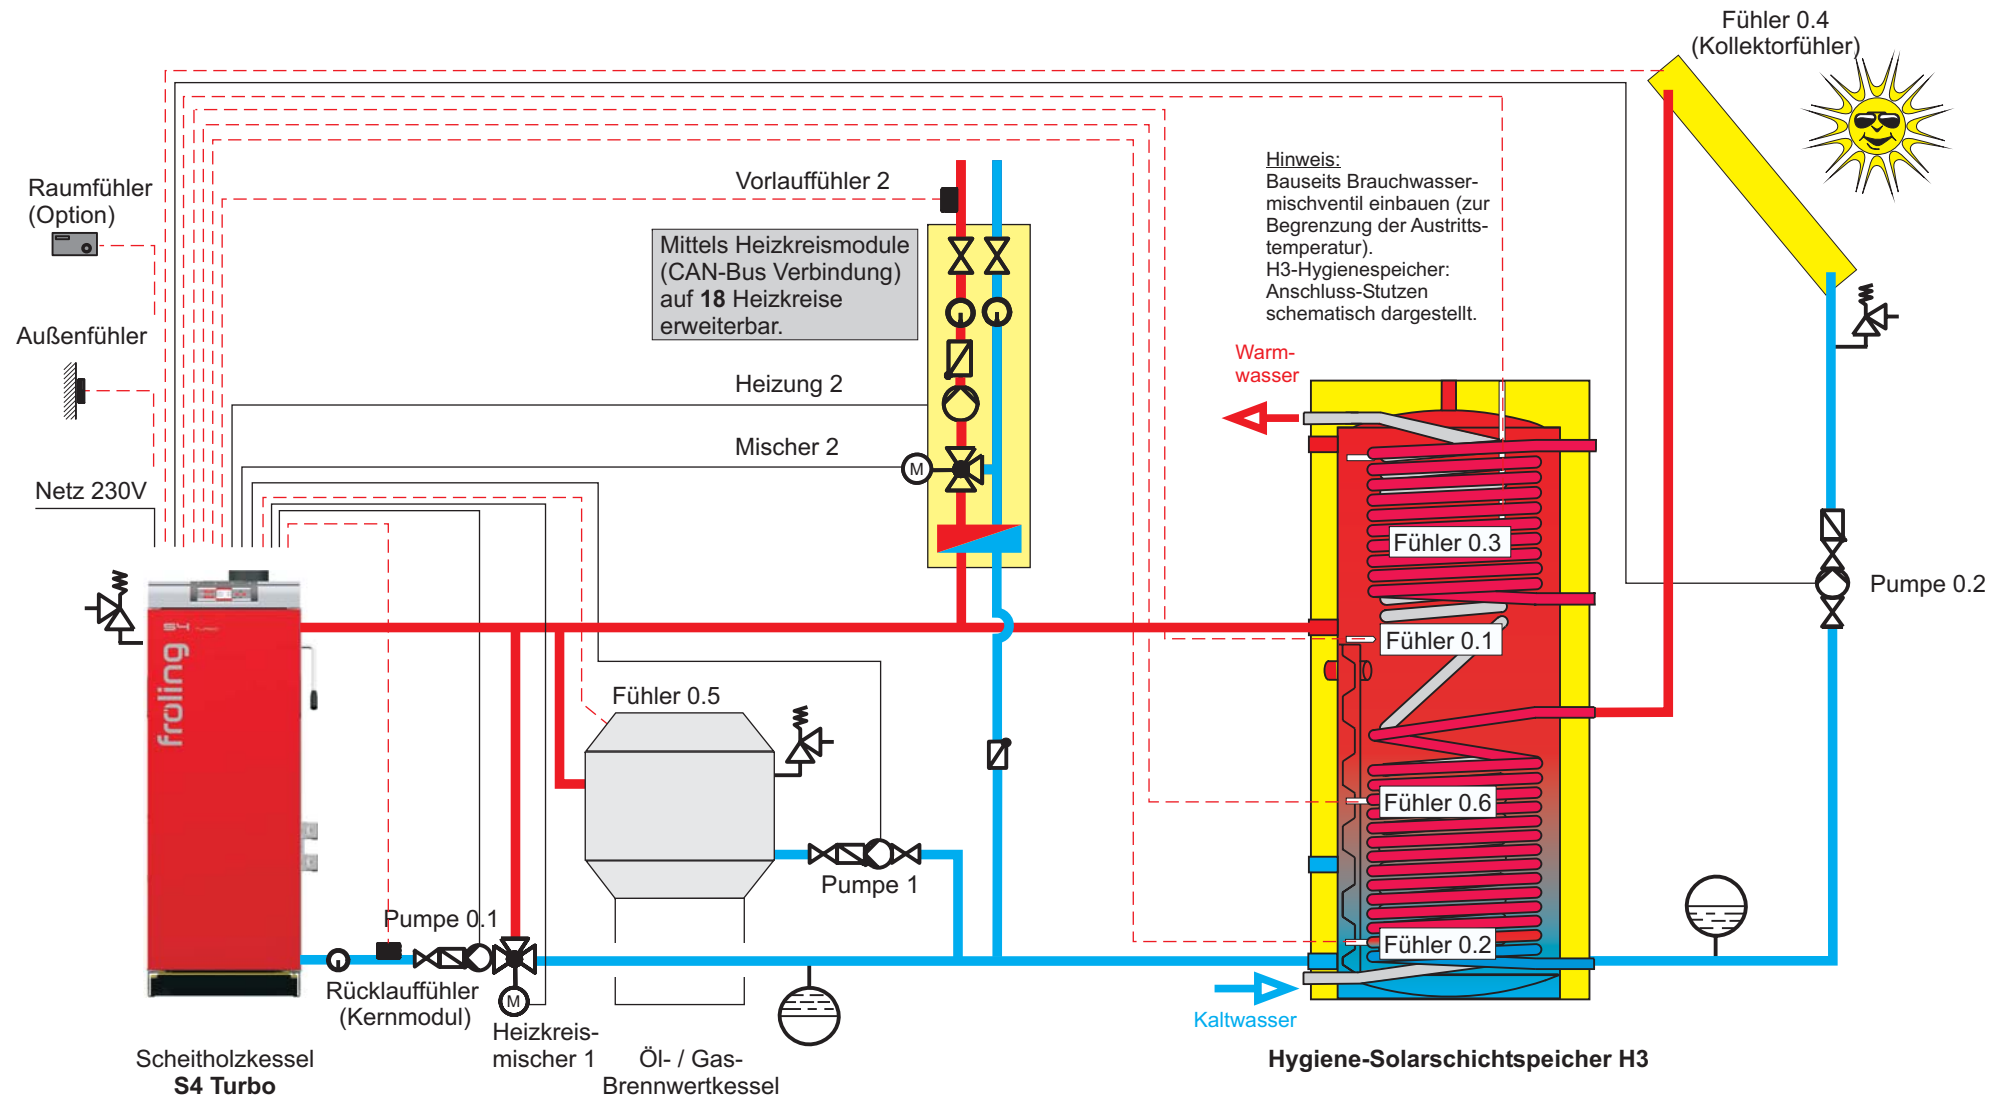

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR FOLGEKESSEL ENTLADUNG VERWENDET auf "PUMPE 1" stellen!
Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLARSYSTEM auf "2", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.4", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DIE KOLLEKTORPUMPE VERWENDET auf "0.2" stellen.
Regelung S3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	08.10.09	
Gepr.	Dpl	08.10.09	