


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.S022

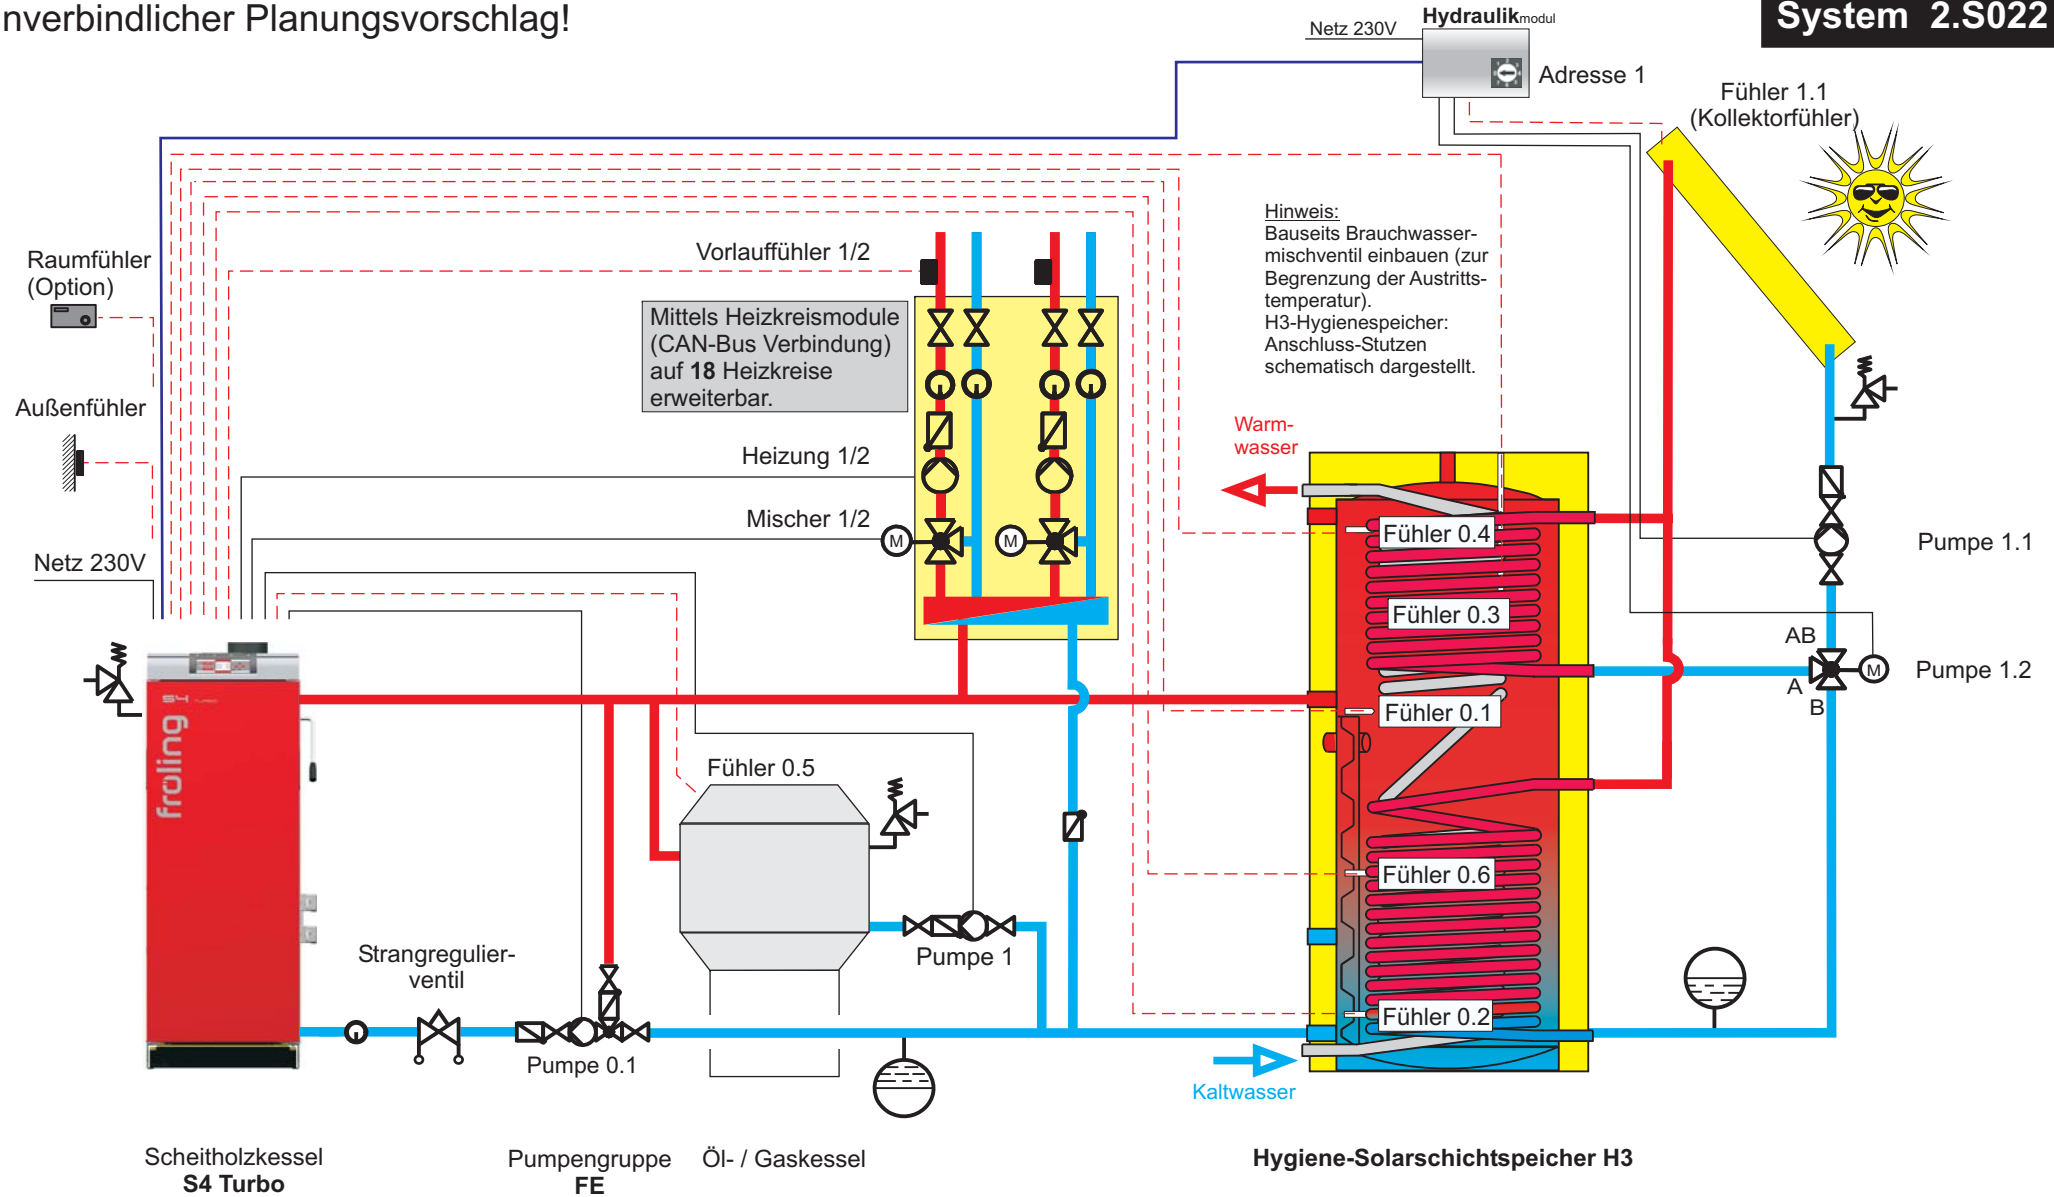

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR FOLGEKESSEL ENTLADUNG VERWENDET auf "PUMPE 1" stellen!
Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLARSYSTEM auf "3", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen.
Regelung S3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	26.05.08	Rev 22.11.10 Krl
Gepr.	Dpl	26.05.08	