


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.S030

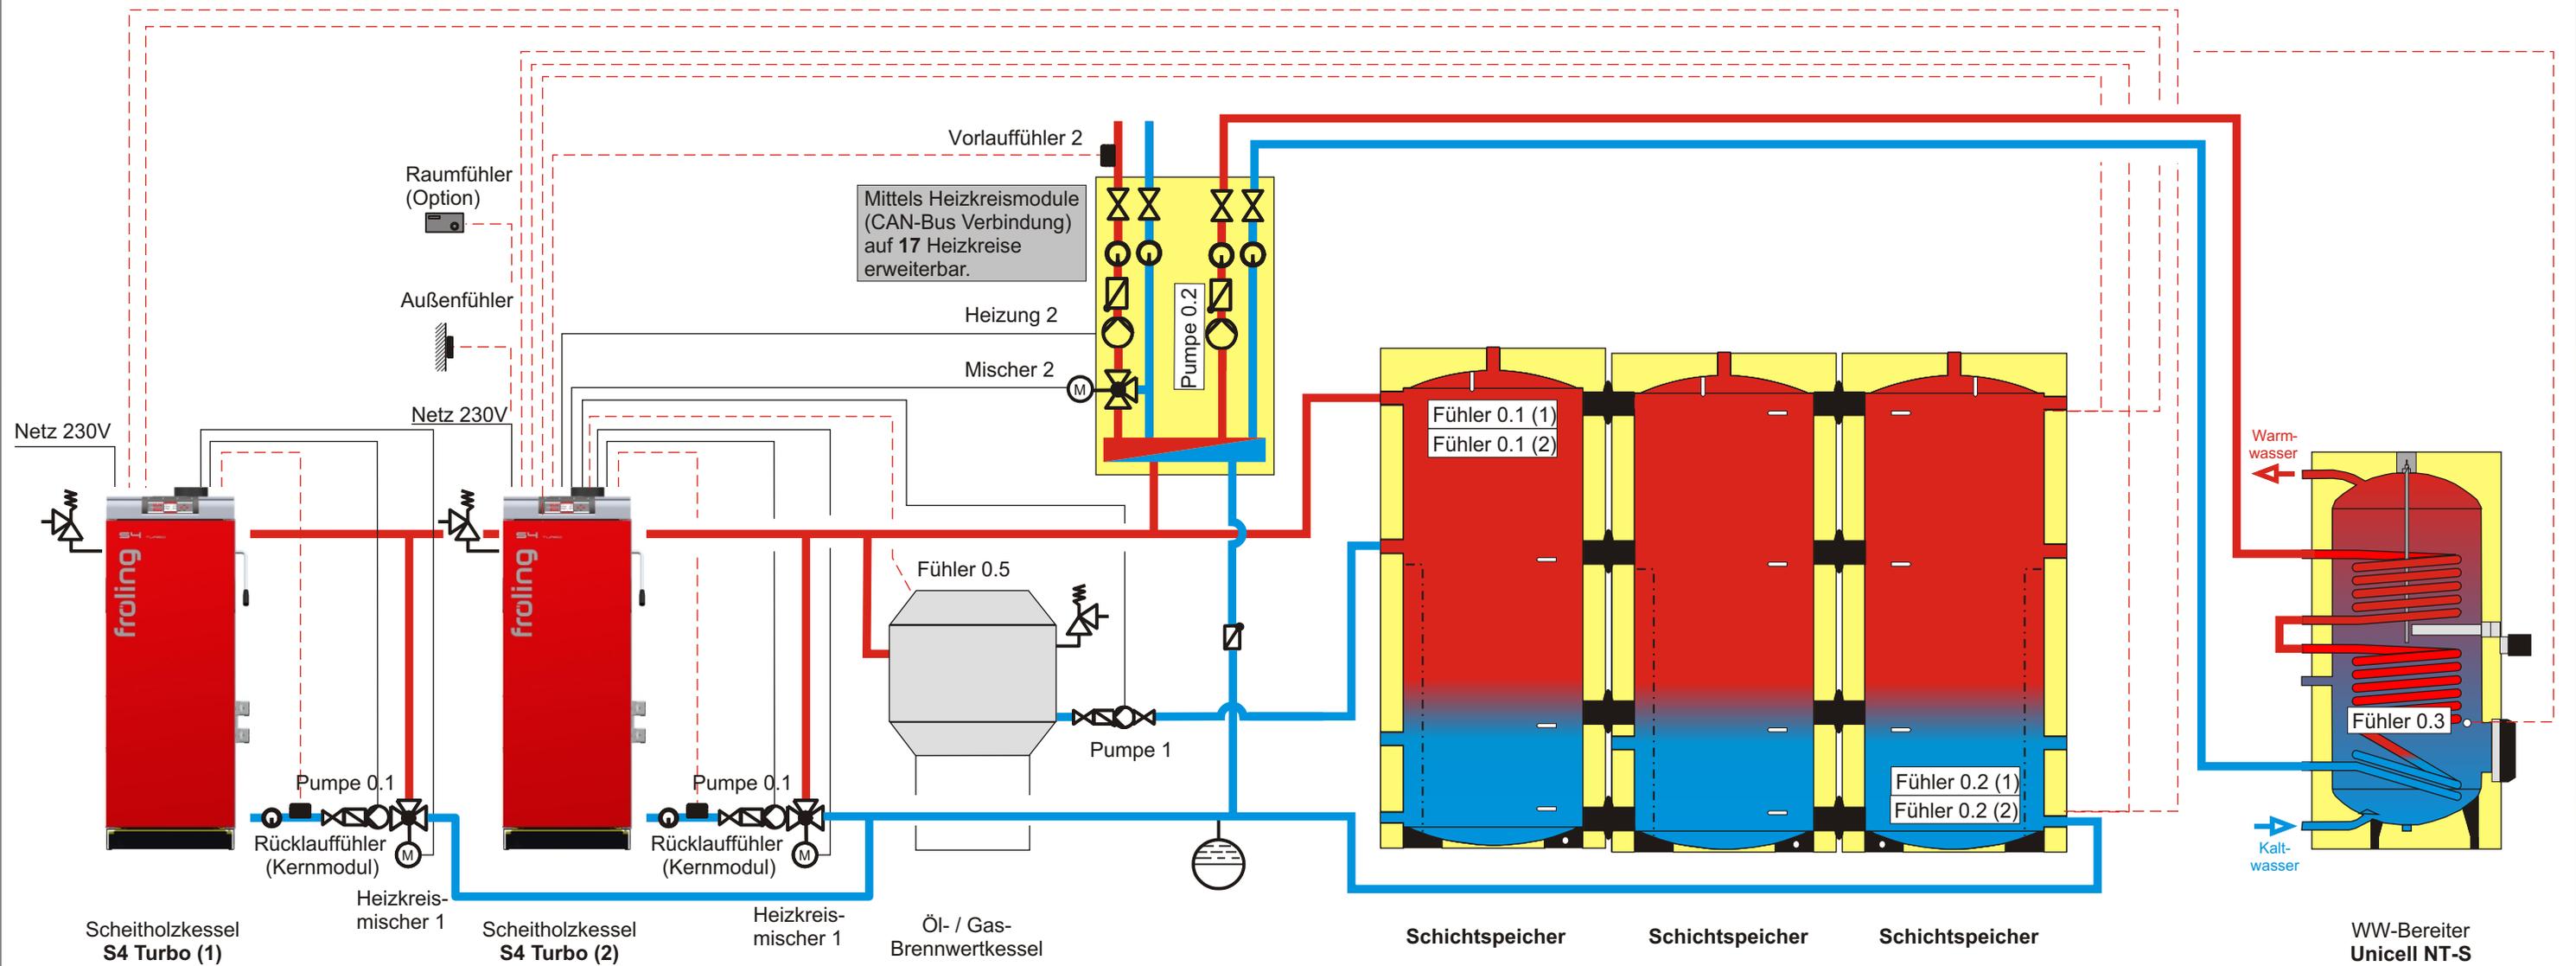

Hinweis: Am S4 Turbo (1) System 1 einstellen. Hier kann zusätzlich ein Heizkreis am Kernmodul realisiert werden.
 Am S4 Turbo (2) System 2 einstellen.
 Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSEL ENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen! (S4 Turbo (2))
 Regelung S3200



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Gnk	07.05.10	
Gepr.	Dpl	10.05.10	