


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.S031

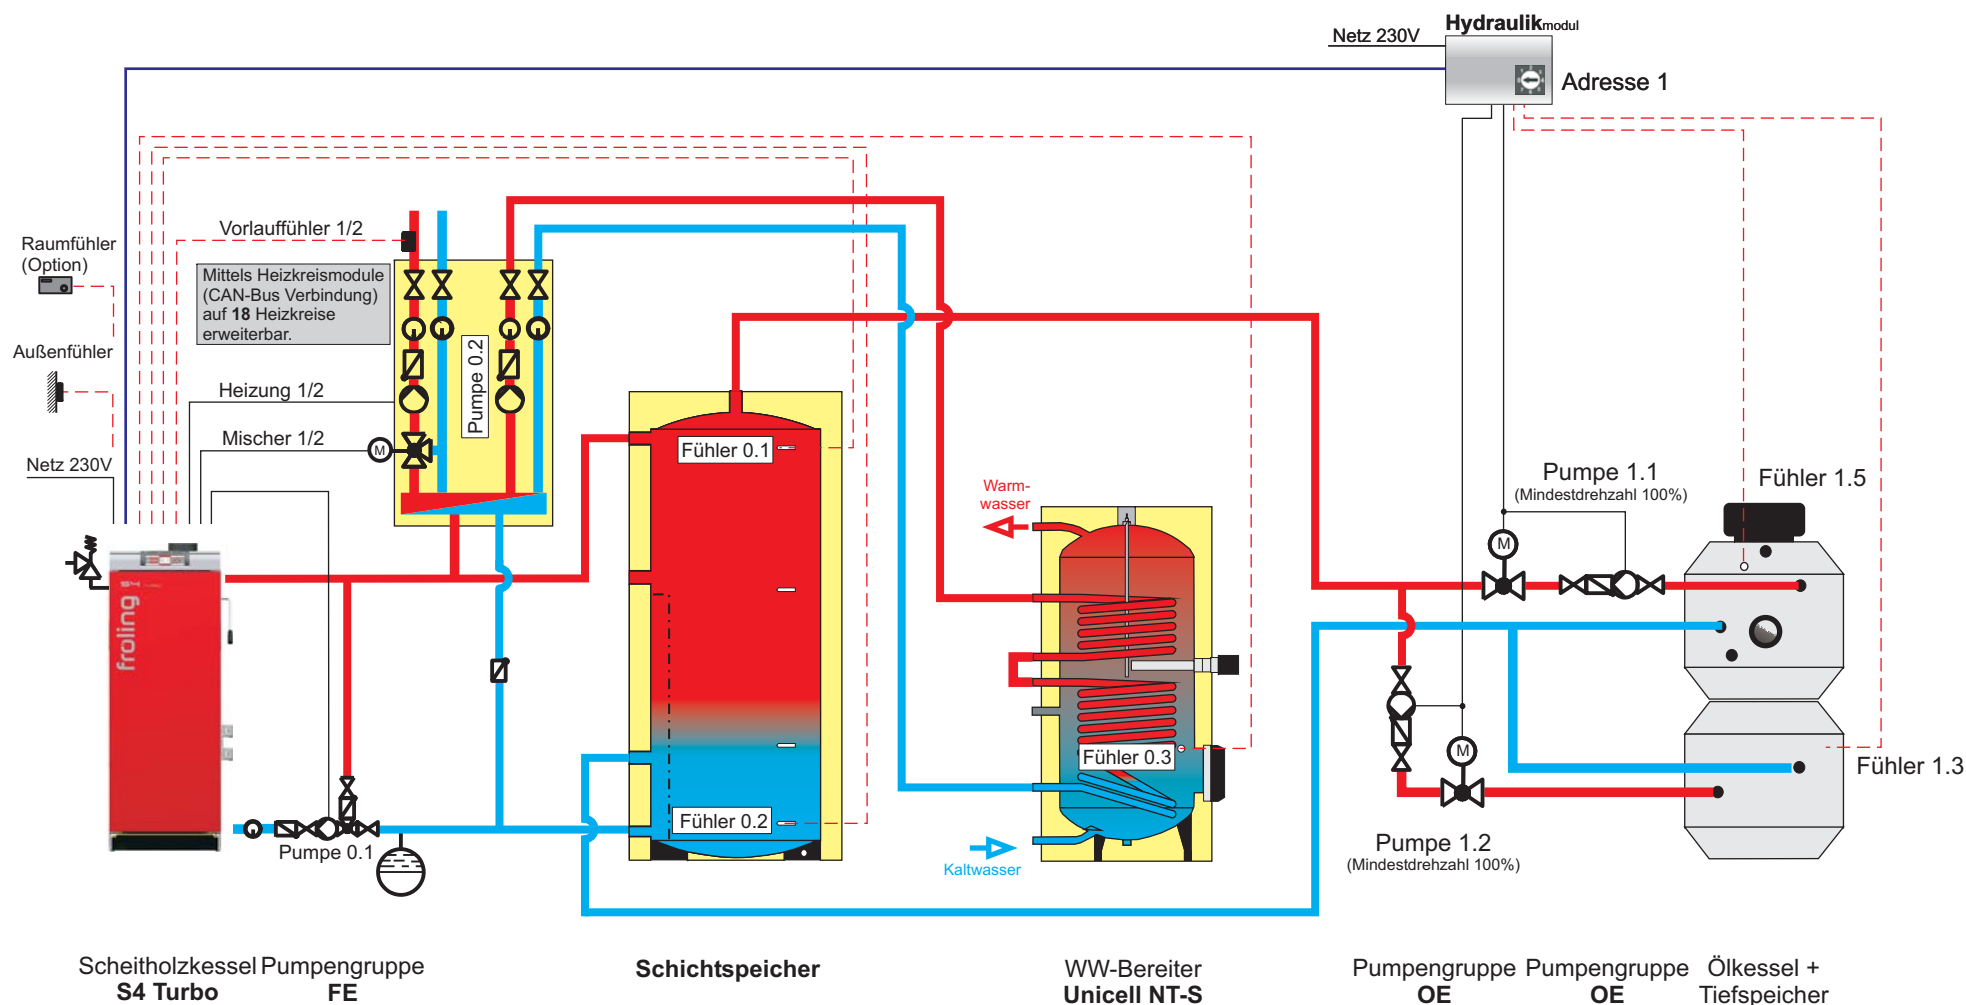

Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN FOLGEKESSEL VERWENDET auf "1.5", WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELNENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1.1" stellen! Im Menü WASSER bei BOILER 02 unter Einstellpunkt Service den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN BOILER 02 VERWENDET auf "1.3", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN BOILER 02 VERWENDET auf "1.2" stellen. Regelung S3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	17.05.10	
Gepr.	Dpl	17.05.10	