


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S501

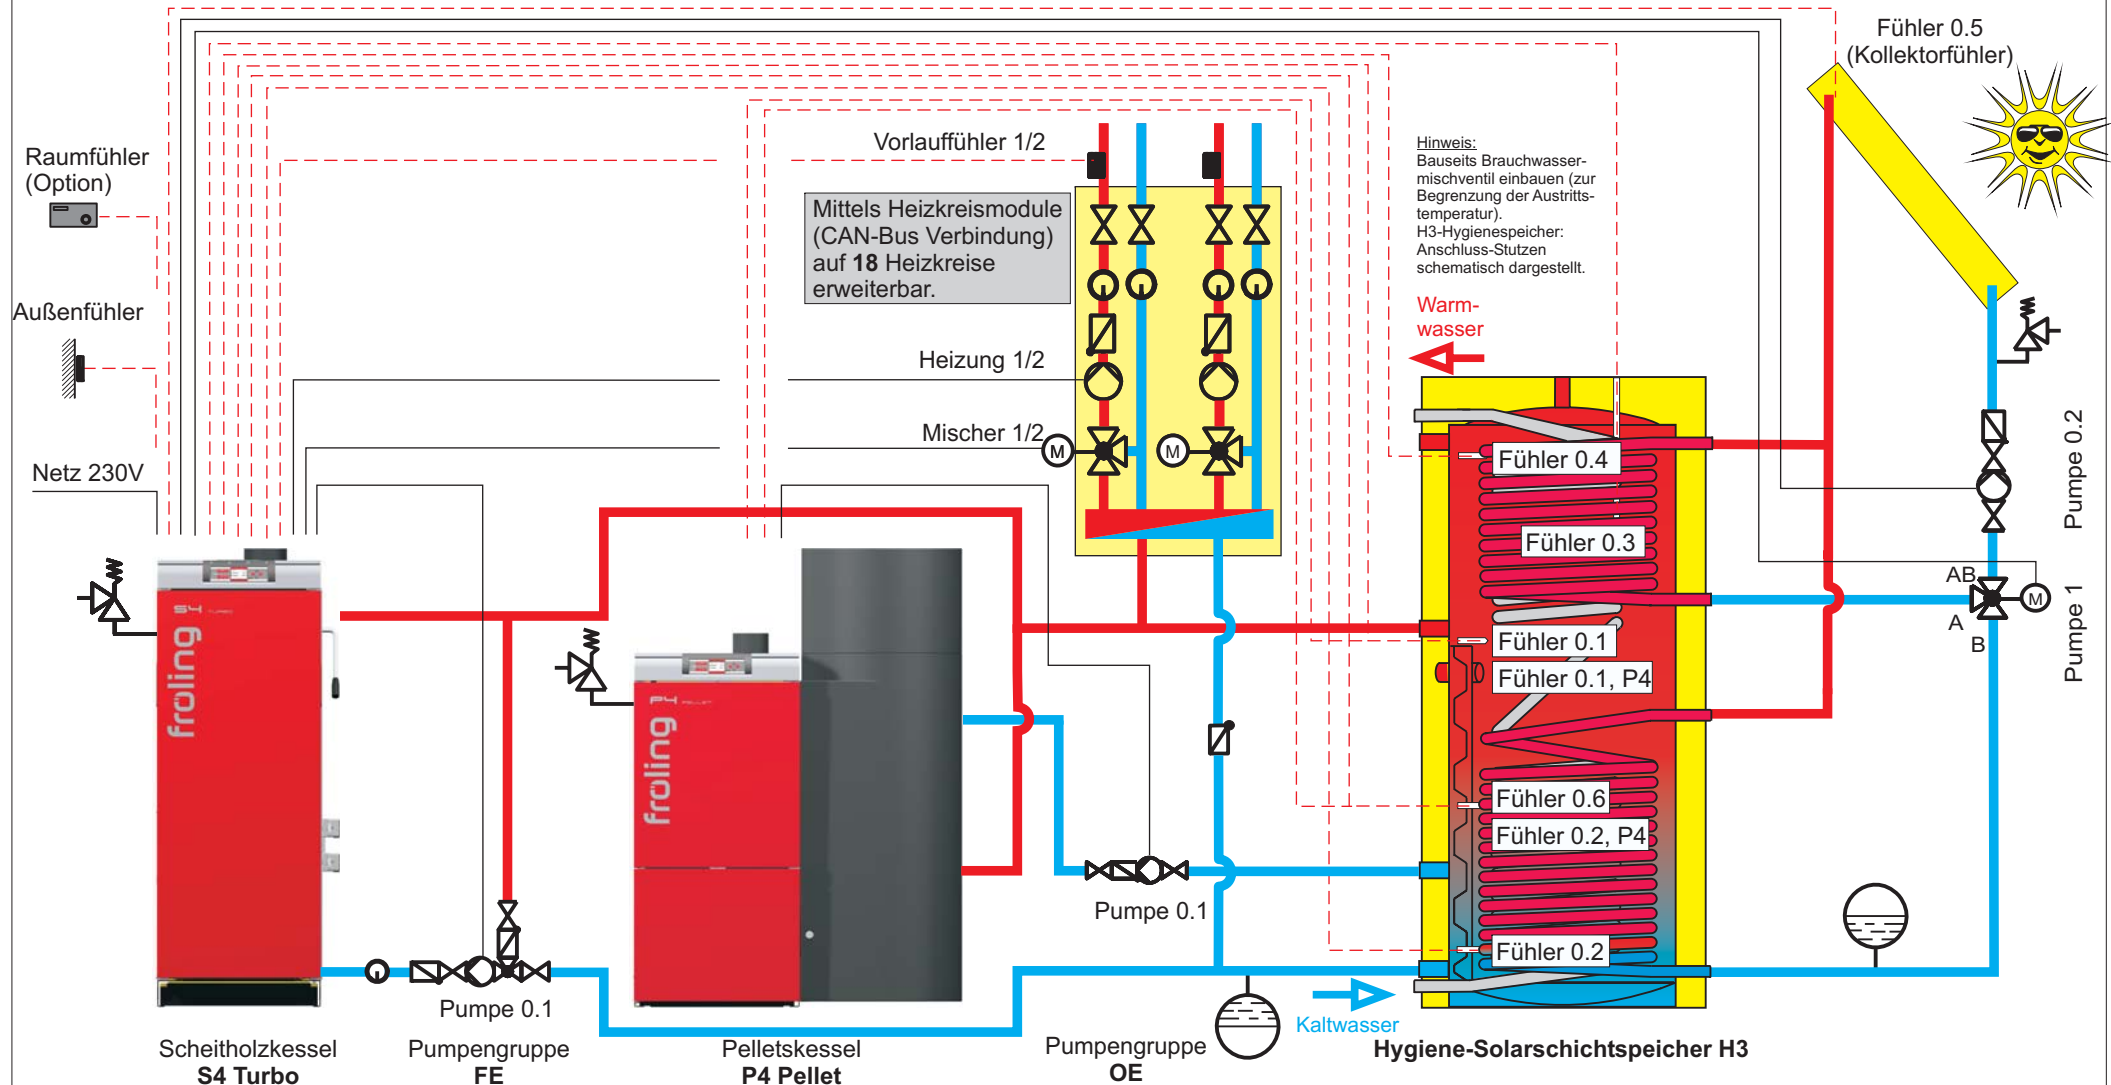

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers (Hygienespeicher H3, Schichtspeicher) ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen! (P4)
 Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3",
 WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "Pumpe 1",
 WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen. (S4)
 Regelung S3200/P3200
 Getrennte Kamine oder eine Brennerverblockung über ein Thermostat im S4 erforderlich!

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	24.07.08	
Gepr.	Dpl	24.07.08	